

(PL) Instrukcja obsługi

+ ZASADY PRZEKAZANIA MASZYNY . . . Strona 3

"Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi"

nr. 99 1612.PL.80I.0

FARO 3500 L / D

(Typ 1611 : + . . 01001)

FARO 4000 L / D

(Typ 1612 : + . . 01001)

FARO 4500 L / D

(Typ 1613 : + . . 01001)

FARO 6300 L

(Typ 1616 : + . . 01001)

FARO 8000 L

(Typ 1618 : + . . 01001)

Przyczepa silosowa



Ihre / Your / Votre • Masch.Nr. • Fgst.Ident.Nr.



(PL) Szanowny użytkowniku!

Dokonałeś znakomitego wyboru. Cieszymy się z tego i gratulujemy, że zdecydowałeś się na Pottingera i Landsberg.

Jako Twój partner techniczny oferujemy Ci najwyższą jakość oraz wydajność połączoną z niezawodnym serwisem. W celu określenia warunków pracy naszych maszyn, a następnie wykorzystania tych informacji w procesie ich udoskonalenia prosimy o podanie Twoich danych. Dane te pozwolą nam informować Cię na bieżąco o nowych rozwiązaniach technicznych w naszej firmie.

Odpowiedzialność cywilna za jakość produktu.

Zgodnie z odpowiedzialnością cywilną producent i handlarz zobowiązują się przy sprzedaży maszyny do przekazania przynależnej jej instrukcji obsługi oraz przeszkolenia jej użytkownika zgodnie z przepisami dotyczącymi obsługi, bezpieczeństwa oraz konserwacji urządzenia. Potwierdzeniem prawidłowego przekazania maszyny wraz z przynależną do niej instrukcją obsługi jest "Protokół przekazania".

Poszczególne części tego protokołu otrzymują:

- dokument "A" - podpisany należy wysłać do firmy Pottinger
(w przypadku produktów firmy Landsberg protokół należy wysłać na adres tej firmy)
- dokument "B" pozostaje w firmie sprzedającej maszynę
- dokument "C" otrzymuje klient

UWAGA! W przypadku dalszego przekazania maszyny nowy nabywca musi otrzymać instrukcję obsługi oraz zostać przeszkolony w zakresie jej obsługi.

PROCEDURA PRZEKAZANIA MASZyny

Dokument **D**



ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH
A-4710 Grieskirchen
Tel. (07248) 600 -0
Telefax (07248) 600-511
GEBR. PÖTTINGER GMBH
D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24
Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112
Telefax (0 81 91) 92 99-188

GEBR. PÖTTINGER GMBH
Servicezentrum
D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24
Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231
Telefax (0 81 91) 59 656

Poczuwając się do obowiązku odpowiedzialności za produkt prosimy odnieść się do poniższych punktów

Zakreślić właściwe



- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Stwierdzono zgodność stanu maszyny ze stanem na liście przewozowym. Dostarczono wszystkie urządzenia ochronne, wałek przegubowy i instrukcję obsługi | <input type="checkbox"/> Sprawdzono i wyjaśniono funkcjonowanie urządzeń elektrycznych |
| <input type="checkbox"/> Klient został poinformowany i zaznajomiony z obsługą, uruchamianiem i konserwacją maszyny wzgl. Urządzenia | <input type="checkbox"/> Przeprowadzono hydrauliczne podłączenie do ciągnika i sprawdzono jego poprawność |
| <input type="checkbox"/> Sprawdzono ciśnienie w oponach | <input type="checkbox"/> Zaprezentowano i objaśniono klientowi funkcje hydrauliczne (dyszel łamany, otwieranie burty tylnej) |
| <input type="checkbox"/> Sprawdzono stopień dokręcenia nakrętek na kołach | <input type="checkbox"/> Przetestowano prawidłowość działania hamulców |
| <input type="checkbox"/> Określono prawidłową ilość obrotów WOM | <input type="checkbox"/> Przeprowadzono jazdę próbną bez stwierdzenia usterek |
| <input type="checkbox"/> Zaprezentowano i objaśniono klientowi funkcje mechaniczne (otwieranie burty tylnej, wychylanie i chowanie belki nożowej itd.) | <input type="checkbox"/> Objaśniono klientowi funkcje podczas jazdy próbnej |
| <input type="checkbox"/> Wyjaśniono przebieg montażu i demontażu noży | <input type="checkbox"/> Poddano kontroli funkcjonowanie automatyki załadowniczej |
| <input type="checkbox"/> Dokonano elektrycznego podłączenia do ciągnika i sprawdzono prawidłowość podłączenia (54g podłączone). Patrz instrukcja obsługi! | <input type="checkbox"/> Objaśniono sposób ustawianie maszyny w pozycji roboczej i transportowej |
| <input type="checkbox"/> Dopasowano maszynę do ciągnika: wysokość dyszla, funkcjonowanie hamulców, montaż hamulca ręcznego w kabinie ciągnika. | <input type="checkbox"/> Udzielono informacji dotyczących wyposażenia dodatkowego |
| <input type="checkbox"/> Ustanowiono właściwą długość wałka przegubowego | <input type="checkbox"/> Klient został poinformowany o konieczności zaznajomienia się z instrukcją obsługi. |

W celu potwierdzenia, że maszyna i instrukcja obsługi zostały prawidłowo przekazane, wymagane jest pisemne potwierdzenie.

Służą temu następujące dokumenty:

- dokument A – podpisany należy wysłać do Tłmy Pottinger (w przypadku maszyny Landsberg wysłać do Tłmy Landsberg)
- dokument B pozostaje u dealera, który dokonał przekazania maszyny
- dokument C otrzymuje klient

Wstęp

Znak CE	5
Znaczenie piktogramów	5

PRZED URUCHOMIENIEM

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące użytkowania zbieracza pokosu	6
Przed uruchomieniem	7

PIERWSZY MONTAŻ NA CIĄGNIKU

Przyłącza hydrauliczne	8
Podłączenie węży hydraulicznych	8
Podłączenia do ciągnika	9
Ustawienie uchwytu węża	9
Ustawienie zaczepu	10
Zablokowaniu osi skrętnej	11
Ustawienie dyszla	12
Montażu widełek ciągu typu DST 2000	12
Zaczep kulisty	12

Koła podporowego

Montaż stopy podporowej	13
Odstawienie zbieracza	13

podbieracza

Ustawienie pola wychylenia podbieracza	14
Ustawienie oddziaływania podbieracza	14

Mechanizm tnący, belka nożowa

Mechanizm tnący	15
Zewnętrzne przyciski mechanizmu tnącego	15
Wychylenie belki nożowej	16
Regulacja belki nożowej	17
Ustawienie noży	17
Kontrola odstępu noży od rotora	18

BURTA TYLNA

Zabezpieczenie przy zamykaniu	19
Wyładunek przy pomocy walców dozujących	19
Demontaż walców dozujących	20

Walce dozujące

Włączenie podłogi rusztowej	21
Montaż włącznika ciśnienia oleju	21

NABUDOWA

Ustawienie nabudowy	22
Pulpit obsługi "DIRECT CONTROL"	23
Uruchomienie żądanej funkcji hydraulicznej	23
Funkcje załadunku	24
Funkcje rozładunku	25
Dyszel łamany / Nabudowa rusztowa	25
Automatyka załadunku i rozładunku ³⁾	26
Włączanie automatyki załadunku	26
Włączanie automatyki rozładunku	26

Sterowanie Power Control

Podłączenie	27
Pulpit obsługi	27
Znaczenie przycisków	27
Uruchomienie Power Control	28
Menu WORK funkcje załadunku	28
Menu WORK funkcje rozładunku	30
Funkcje SET	33
Funkcje diagnostyczne	35
Kontrola belki nożowej	35
Test czujników	36
Ustawienie maszyny	36

TERMINAL ISOBUS

Struktura obsługi – przyczepy z ISOBUS	40
Menu start	41
Menu ustawienie podstawowe	41
Menu załadunku	41
Menu rozładunku	42
Menu rozładunku	43
Menu Data	44

Menu CONFIG	44
Menu SET	45
Menu-TEST	46
Menu diagnoza (zob następna stronę)	47
Joystick – zastosowanie w przyczepach	48
Ustawienie Joystick'a	48
Zastosowanie danych z ciągnika	49

ZALADUNEK PRZYCZEPY

Proces załadunku, ogólnie	50
Ustawienie podbieracza	50
Rozpoczęcie procesu załadunku	50
Ostrożność przy załadunku	50

OPROZNIANIE PRZYCZEPY

Rozładunek zbieracza pokosu	51
Sprzęgło rozłączające (NS) der Dosiereinrichtung	51
Zakończenie procesu rozładunku	51

KONSERWACJA

Wskazówki bezpieczeństwa	52
Ogólne warunki konserwacji	52
Czyszczenie części maszyny	52
Odstawienie na wolnym powietrzu	52
Zimowanie	52
Wałki przegubowe	52
Urządzenie hydrauliczne	52
Wskazówki bezpieczeństwa	53
Zbiornik gazu	53
Ustawienie hamulców	53
Zastosowanie osłon bocznych	53
Podbieracza	54
Prasy	55
1 x w roku	55
Mechanizm tnący	56
Demontaż skrobaka	57
Przekładnia	58
Łańcuchy	58
Włącznik ciśnienia oleju	59
Zabezpieczenie instalacji elektrycznej	59
Wymiana filtrów	59
Ustawienie włącznika	60
Podłączenie węży hamulcowych	61
Pielęgnacja i konserwacja	61
hamulców hydraulicznych	61
Pozycja zwolniona na zaworze hamulca	62
Odstawienie przyczepy	62
Usterki w pracy	70
Zakłócenia i pomoc w przypadku awarii instalacji elektrycznej	71

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne	73
Umiejscowienie tabliczki znamionowej	73
Wypożyczenie dodatkowe	73
Zastosowanie zbieracza zgodnie z jego przeznaczeniem	74
Właściwy załadunek	74
Moment przyciągania	75
Ciśnienie	75


ZAŁĄCZNIK

Wskazówki bezpieczeństwa	78
Wałek przegubowy	79
Plan smarowania (PL)	81
Wydanie	84
Plan hydraulika (do roku 2006)	89
Plan hydraulika (od roku 2006)	90
Plan przeglądowy kalkulatora roboczego	91
Plan przeglądowy – PWM kalkulator roboczy	92
Plan hydraulika	93
Plan podłączenia	94

**UWAGA!**

Wskazówki bezpieczeństwa zobacz w załączniku!

Znak CE

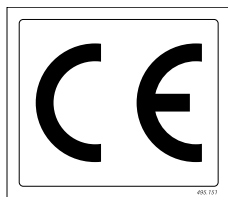

Ta tabliczka zamieszczona przez producenta oznacza, że maszyna odpowiada wszelkim wymaganiom stawianym tego typu maszynie oraz innym odnośnym wskazaniom EU.

Oświadczenie zgodności EG


Producent podpisując oświadczenie zobowiązuje się, że dopuszczone do ruchu maszyny odpowiadają wszystkim odnośnym wymaganiom bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik 1).




**Wskazówki
dla bezpiecznej
pracy**

**Każde miejsce
w tej instrukcji
dotyczące spraw
bezpieczeństwa
oznaczone jest tym
symbolem.**


Znaczenie piktogramów

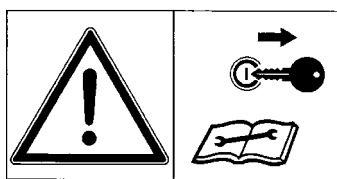

Przed pracami konserwacyjnymi i naprawczymi wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyk

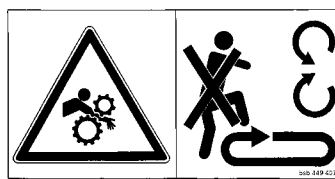


Gdy pracuje silnik i jest włączony WOM nie wchodzić na powierzchnię ładunkową

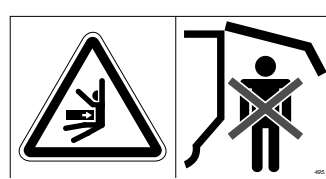


Podczas pracy silnika nie przebywać w s0ylenia kraty. Przebywanie dozwolone jest tylko, gdy jest ustawione zabezpieczenie.



Nie dotykać żadnych poruszających się części maszyny. Odczekać do ich całkowitego zatrzymania.

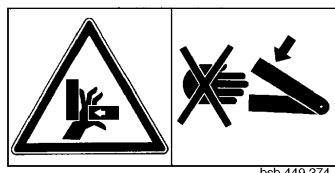


Nie sięgać ręką w strefę zgniotu, tak długo, jak mogą poruszać się poszcz. części

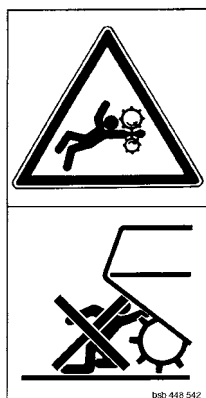

Tak długo, jak pracuje silnik przy włączonym WOM nie sięgać w strefę pracy podbieracza.



Zagrożenie przez obracające się części maszyny

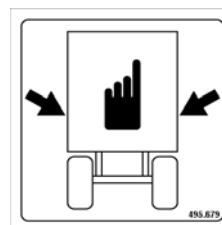

Ostrzeżenie przed uszkodzeniem

- * trzpienie po prawej i lewej stronie przyczepy muszą być dokładnie włożone, w przeciwnym wypadku powstana uszkodzenia burty tylnej i części ruchomych, dlatego:
- zawsze przeprowadzić kontrole przed hydraulicznym otarciem burty tylnej


Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące użytkowania zbieracza pokosu



Wskazówki dotyczące jazdy ze zbieraczem

Podłączony zbieracz pokosu wpływa na jazdę pojazdu ciągnącego.

- * Przy pracach na pagórkowatym terenie istnieje ryzyko wywrócenia się zbieracza
- * Jazdę należy dostosować do warunków terenowych i glebowych
- **Die maximal Geschwindigkeiten beachten (je nach Ausstattung des Anhängers).**
- * Aby zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia ciągnika i skuteczność hamowania, należy obciążyć ciągnik ciężarem balastowym (min. 20% ciężaru pojazdu na oś przednią)

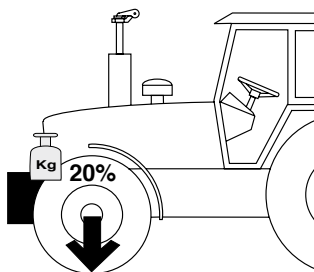

- **Auf die Höhe des Anhängers achten (besonders bei niedrigen Durchfahrten, Brücken, Überlandleitungen, usw....)**
- * Przewożenie osób na zbieraczu jest kategorię zabronione

Jazda po drogach publicznych

- * Proszę stosować się do przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Państwie kraju
- * Jazda po drogach publicznych może odbywać się wyłącznie przy zamkniętych burtach. Oświetlenie musi być zamontowane prostopadłe w stosunku do drogi.




Wskazówki podłączania i odłączania przyczepy

- * Przy sprzęganiu przyczepy z ciągnikiem istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia!
- * Podczas sprzęgania nie wchodzić między zbieracz i ciągnik, tak długo jak ciągnik jedzie w tył.
- * Nikt nie może przebywać pomiędzy ciągnikiem a zbieraczem, jeżeli ciągnik nie jest zabezpieczony przed stoczeniem się przez zaciągnięcie hamulca ręcznego lub/i podłożenie kłód zabezpieczających!
- * Montaż i demontaż wałka przegubowego przeprowadzać tylko przy wyłączonym silniku.
- **Die Gelenkwelle muss beim Ankuppeln ordnungsgemäß einrasten.**

Odstawienie (parkowanie) urządzenia

- * Podczas odstawienia zbieracza wałek przegubowy zgodnie z przepisami powinien być zdemonstrowany, ewentualnie zabezpieczony łańcuchem.
- Nie stosować łańcucha (H) do zawieszania wałka.

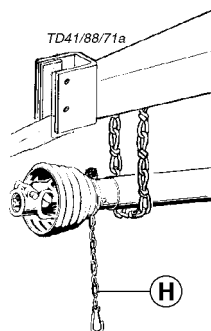

Użytkować zbieracz zgodnie z jego przeznaczeniem!

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem: zobacz rozdział: "Dane techniczne"

- * Podane parametry (dopuszczalne obciążenie osi, ciężar podporowy, masa całkowita) nie mogą być przekroczone. Dane te znajdują się po prawej stronie przyczepy.
- * Proszę zwrócić uwagę na graniczne wielkości zapotrzebowania mocy ciągnika.



Uwaga!

Proszę zwrócić również uwagę na wskazówki znajdujące się w pozostałych rozdziałach i załącznikach niniejszej instrukcji.

Przed uruchomieniem

- a. Przed rozpoczęciem pracy użytkownik musi zapoznać się z obsługą i funkcjonowaniem maszyny. Podczas pracy jest już za późno.
- b. Przed każdym uruchomieniem sprawdzić przyczepę pod względem bezpieczeństwa pracy i ruchu drogowego.
- c. Przed uruchomieniem urządzeń hydraulicznych i włączaniem napędu usunąć wszystkie osoby z pola zagrożenia.
Istnieje niebezpieczeństwo zgniotu i okaleczenia w polu działania podbieracza, mechanizmu tnącego, tylnej burty i górnej nabudowy.
- d. Przed przystąpieniem do pracy kierowca musi upewnić się, że maszyna nie stanowi dla nikogo zagrożenia, a przed urządzeniem nie znajdują się żadne przeszkody. W przypadku, gdy prowadzący pojazd ma ograniczone pole widzenia z tyłu przyczepy, musi być kierowany podczas cofania.
- e. Proszę stosować się do zaleceń umieszczonych na przyczepie. Na stronie 5 znajdują Państwo objaśnienia znaków ostrzegawczych.
- f. Proszę zwrócić również uwagę na wskazówki znajdujące się w pozostałych rozdziałach i załącznikach niniejszej instrukcji.

Kontrola przed uruchomieniem

1. Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia bezpieczeństwa (pokrywy, osłony itd.) znajdują się we właściwym stanie tech. i czy są zamontowane we właściwych miejscach.
2. Zbieracz nasmarować zgodnie z planem smarowania. Sprawdzić poziom oleju i szczelność przekładni
3. Sprawdzić ciśnienie w oponach
4. Sprawdzić dokręcenie nakrętek kół
5. Zwrócić uwagę na liczbę obrotów WOM
6. Zlokalizować podłączenie elektryczne do ciągnika i dobrać odpowiednie przyłącze. Postępować zgodnie ze wskazówkami z instrukcji obsługi!
7. Skoordynować z ciągnikiem:
 - * wysokość dyszla
 - * podłączenie hamulców
 - * zainstalować dźwignię hamulca ręcznego
8. Wzmocnić przyczepę wyłącznie za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń
9. Rozciągnąć odpowiednio wałek przegubowy i sprawdzić funkcjonowanie zabezpieczenia przeciw przeciążeniom (zobacz załącznik)
10. Przeprowadzić kontrolę urządzeń elektrycznych
11. Podłączyć przewody hydrauliczne do ciągnika.
 - * sprawdzić przewody pod kątem uszkodzeń i stopnia zużycia
 - * zwrócić uwagę na właściwy przewód
12. Wszystkie niestabilne części konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przed zmianą położenia podczas jazdy
13. Sprawdzić działanie hamulców



Wskazówka!


Poniżej podane wskazówki powinny ułatwić Państwu uruchomienie maszyny. Dokładniejsze informacje odnoszące się do poniższych punktów znajdzie Państwo w poszczególnych rozdziałach tej instrukcji.

Przyłącza hydrauliczne

Prosty mechanizm sterujący

W przypadku, gdy ciągnik posiada tylko prosty zawór sterowniczy, konieczne jest zamontowanie w specjalistycznym warsztacie zwrotnego przewodu oleju (T).

- Podłączyć przewód ciśnieniowy do prostego urządzenia sterującego. Złączyć olejowe przewody zwrotne ciągnika i przyczepy (2, ze wzmocnionym przekrojem poprzecznym)

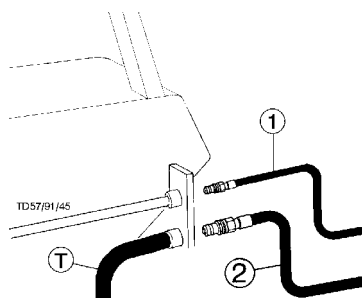

Zwrotne urządzenie sterujące

- Połączyć przewód ciśnieniowy (1) i olejowy przewód zwrotny (2). (Przewodem ze wzmocnionym przekrojem poprzecznym jest olejowy przewód zwrotny)

Przewód LS (wyposażenie dodatkowe)


- podłączyć przewód Load sensing do przyłącza LS ciągnika

UWAGA przy ciągnikach z zamkniętym systemem hydraulicznym i LS

JOHN-DEERE, CASE-MAXXUM, CASE-MAGNUM, FORD SERII 40 SLE

Przed podłączeniem należy zupełnie przykręcić śrubę (7) na bloku hydraulicznym

Podłączenie węży hydraulicznych

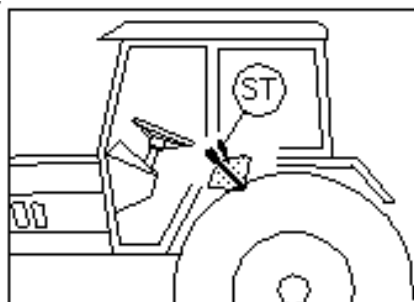

- Przed podłączeniem wyłączyć WOM
- Ustawić dźwignię (ST) na urządzeniu sterującym w pozycji płynnej (pozycja neutralna)
- Zwróć uwagę na czystość sprzęgła



Wskazówka!

Gdy podczas pracy występuje podwyższenie temp oleju należy dokonać podłączenia prostego urządzenia sterującego (zobacz wyżej)



Wskazówka!

Am Schlepper muss ein druckloser Ölrücklauf gewährleistet sein.




Achtung!

Der Hydraulikdruck des Schleppers darf maximal 205 bar betragen!

Pozycja standardowa przy otwartym systemie hydraulicznym

Ta pozycja śruby (7) jest ustawiona fabrycznie
UWAGA

Przy niewadze zawór nadciśnienia hydrauliki ciągnika znajduje się pod obciążeniem i może wystąpić przegrzanie oleju.

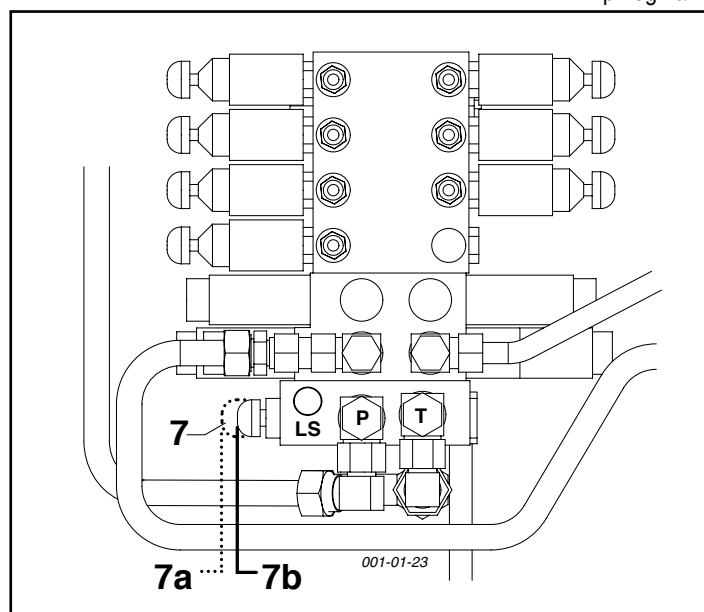

7a

Poz standardowa przy otwartym systemie hydr.

7b

Uwaga przy ciągnikach z zamkniętym systemem hydraulicznym i LS

LS = Load sensing

Podłączenia do ciągnika

Obsługa:

- podłączyć 3-biegunową wtyczkę do puszek DIN 9680 w ciągniku




Tablice ostrzegawcze:

- podłączyć 7-biegunową wtyczkę do ciągnika
- sprawdzić poprawność działania oświetlenia w przyczepie


Przy ciągnikach z systemem ISO-Bus

- podłączyć 9-biegunową wtyczkę do puszek ISO-Bus w ciągniku

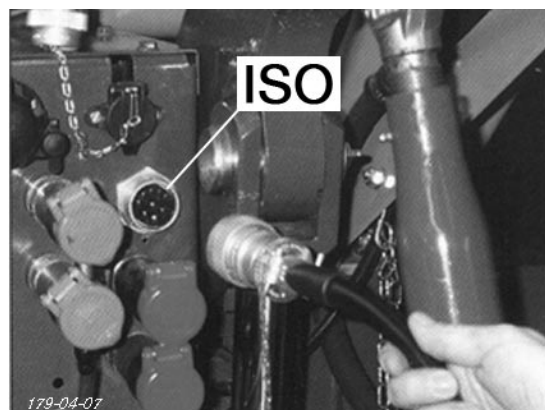

Ustawienie uchwytu węża

- Tak ustawić uchwyt węża, żeby powstał wystarczający odstęp między przewodem hydraulicznym i dyszlem (A2)


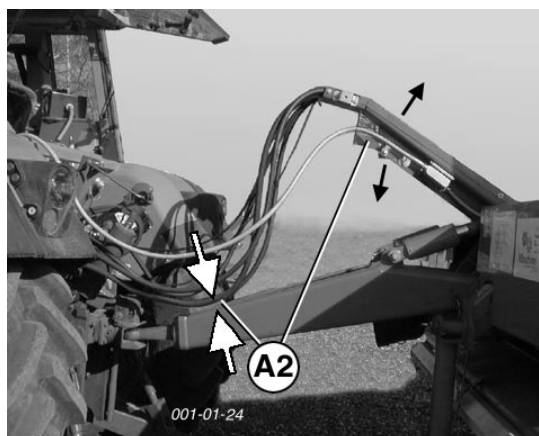


Uwaga!

Przed każdym uruchomieniem pojazdu przeprowadzić kontrolę pod kątem bezpieczeństwa

Ustawienie zaczepu


tak ustawić zaczep (A) na ciągniku, żeby przy zaczepionej przyczepie, szczególnie przy pochyleniu, był zachowany wystarczający odstęp między wałkiem przegubowym i dyszlem (A1).

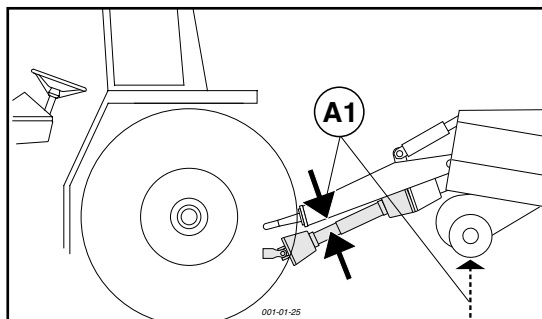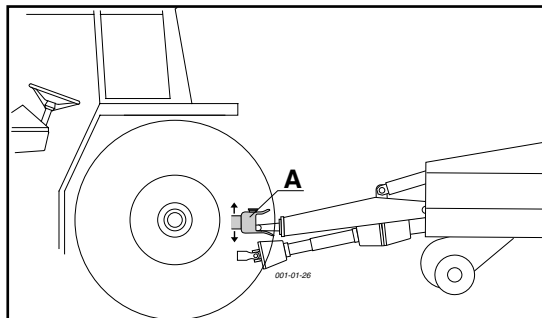

Schwingungsdämpfung ¹⁾

Wichtig! Für eine ordnungsgemäße Funktion der Schwingungsdämpfung beachten:

- Für Strassenfahrten darf der Zylinder (K) nicht ganz eingefahren sein
- Zylinder (K) ca. 1 - 3 cm ausfahren

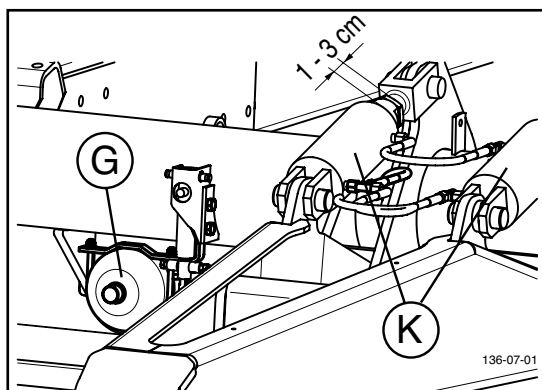

Vorspanndruck im Gasspeicher (G):


Type	Fülldruck
PRIMO, FARO	50 bar
EUROPROFI	70 bar
TORRO, JUMBO (3 to-Anhängung)	80 bar
JUMBO (2 to-Anhängung)	100 bar

- Druck verändern - siehe Kapitel "WARTUNG"

Knickdeichsel einstellen

Aby podbieracz pracował właściwie musi być właściwie ustawiony na zaczepionej przyczepie (pole wychylenia podbieracza)

- Einstellmaß (M) siehe Kapitel "Pick-up"

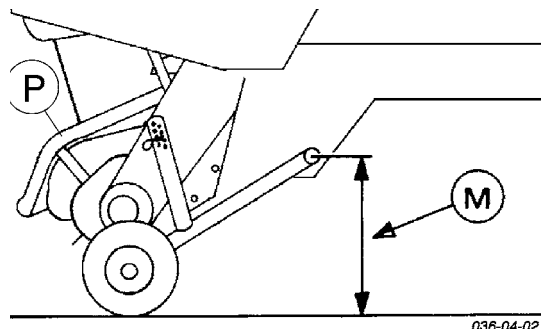

Sytuacja wyjściowa:

- Podłączyć przyczepę do ciągnika
- Obydwa tłoki cylindrów hydraulicznych dyszla przegubowego muszą być max zciągnięte


Proces ustawienia:

- Poluznić nakrętki (K) na gwintowanych trzpieniach
- Przez przekręcenie tłoka cylindra tak mocno rozkręcić ewent, skrócić trzpień gwintowany, aż uzyska się żądany wymiar (M)
- Den maximalen Verstellbereich nicht überschreiten (L max siehe Tabelle unten)
- Przystawienie musi odbywać się na zmianę w obu cylindrach
- Beide Hydraulikzylinder müssen gleich lang eingestellt werden.
- Nakrętki (K) ponownie dokręcić



Hinweis!

Wird die Gewindespindel zu weit herausgedreht kann es zu Beschädigungen kommen. Maximalmaß laut Tabelle beachten!

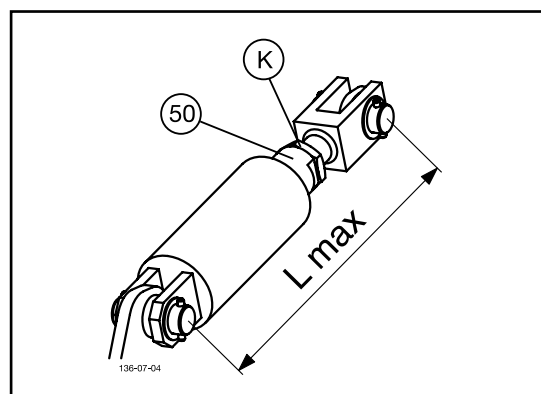


Type	Teilenummer	L max
PRIMO, FARO EUROPROFI, TORRO, JUMBO (2 to-Anhängung)	442.240	555 mm
JUMBO 3t (3 to-Anhängung)	442.313	615 mm

¹⁾ Serienausüstung bei JUMBO, TORRO
Wunschausüstung bei EUROPROFI, FARO, PRIMO

Zablokowaniu osi skrętnej


- Obsługa osi skrętnej jest uzależniona od wyposażenie ciągnika i przyczepy samobierającej

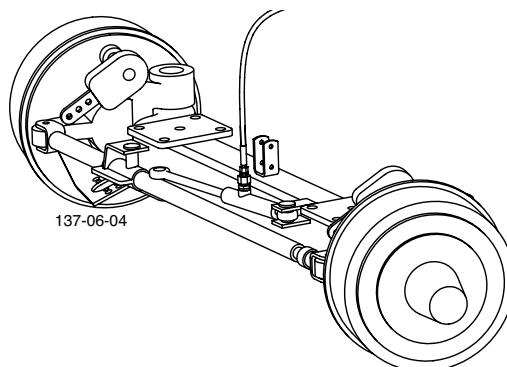

Uwaga!


Die Lenkachse muss bei schnelleren Straßenfahrten mit beladenem Wagen immer gesperrt sein!!!

Wariant 1

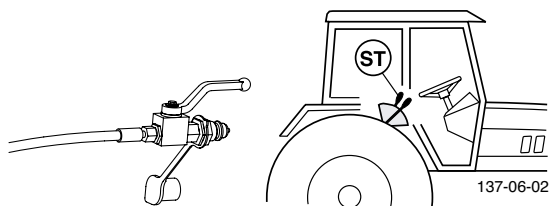

- W ciągnikach bez systemu Load sensing:
 - podłączyć dodatkowy przewód hydrauliczny do ciągnika
 - przy pomocy zaworu sterującego (ST) zablokować lub odblokować oś skrętną

Wariant 2

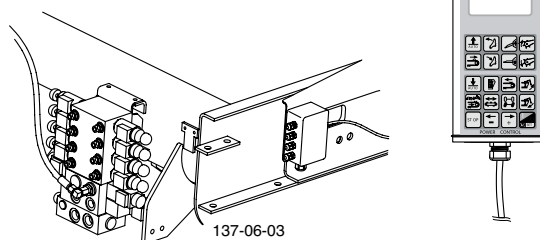

W ciągnikach z systemem Load sensing:

- przewód hydrauliczny jest podłączony do bloku hydraulicznego
- obsługa następuje przez „POWER CONTROL”, lub przez terminal ISOBUS (zobacz opis obsługi odpowiedniego sterowania)



Achtung!

Die Lenkachse muss gesperrt werden:

- bei schnellen Geradeausfahrten über 30 km/h
- auf unbefestigtem Untergrund
- in Hanglagen
- bei Entlastung der vorderen Achse durch Knickdeiselbetrieb
- beim Überfahren des Fahrhilfs
- wenn die Seitenführung der ungelenkten Achse nicht mehr ausreicht

Montażu widełek ciągu typu DST 2000

Regulowany w pionie dyszel łamany typ DST 2000 jest stosowany w przyczepach LoF (LoF = urządzenia rolne lub leśne) o dopuszczalnym ciężarze całkowitym 22 000 kg.

- dopuszczalny ciężar podporowy wynosi 2000 kg.
- dopuszczalna wartość Dc (dyszel – siła wzdłużna) wynosi 87,58 kN
- max. Prędkość: LoF maksymalnie 80 km/h

Momenty ciągu śrub mocujących ucha zaczepu:

- M16x1,5 10.9 250 Nm
- M20x1,5 10.9 460 Nm

Śruby mocujące należy kontrolować regularnie w razie potrzeby korygować ich dokręcenie.

W stanie złożonym (do rozładunku) dopuszcza się jazdę wyłącznie na krótkim, płaskim odcinku. Niewielkie złożenie (podczas jazdy) jest jednakże dozwolone bez ograniczeń.

Podczas jazdy w stanie złożonym należy zwrócić szczególną uwagę, aby możliwość ruchu pod kątem ucha zaczepu/sprzęgła kulistego była od góry ograniczona.



Uwaga!

Produkcja i montaż odbywają się prawie wyłącznie w fabryce.

W przypadku samodzielnego montażu należy koniecznie zgłosić się do producenta.

Zaczep kulisty


Wskazowka

- * Zaczep kulisty może być łączony wyłącznie z kulami sprzęgowymi 80 firmy Scharmüller GmbH lub innymi atestowanymi kulami sprzęgowymi, które gwarantują bezpieczne podłączenie i blokade.



Figyelem!

Surowo zabrania się naprawiania uszkodzonych bądź zniszczonych sprzęgieł kulistych.

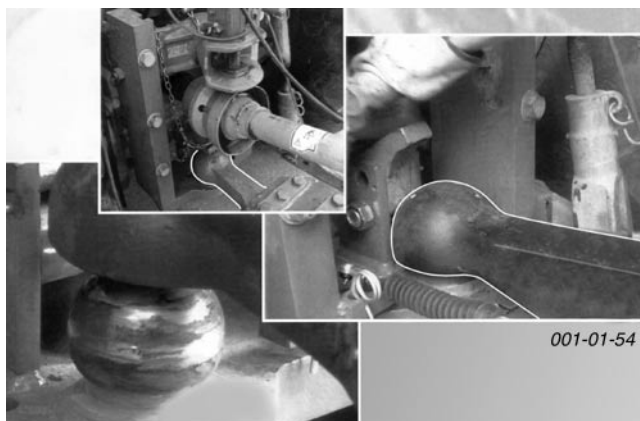


Konserwacja

Do ogólnych prac konserwacyjnych należą następujące czynności:


- smarowanie punkt połączenia
- kontrola osadzenia śrub mocujących sprzęgła kulistego
- wymiana uszkodzonych, zdeformowanych lub wytartych sprzęgieł kulistych
 - wymiana może dokonać wyłącznie fachowy personel!

Montaż stopy podporowej

- przyczepę podłączyć do ciągnika
- odciążyć stopę podporową przez uruchomienie dyszla przegubowego.

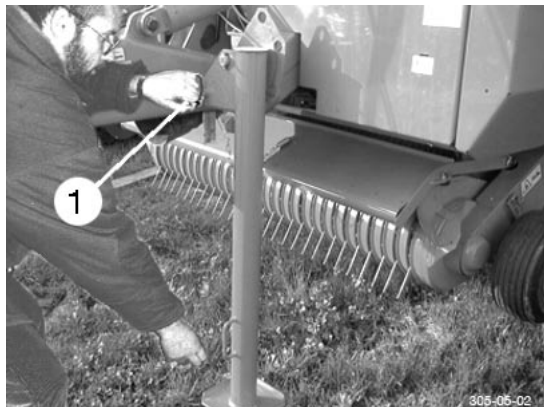


- Wyciągnąć sworznie ryglujące (1), podnieść stopę podporową i ponownie unieruchomić
- Zwrócić uwagę na właściwe zaryglowanie sworzní (1)!

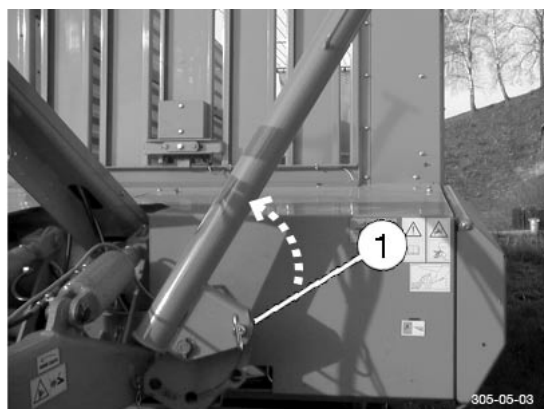

Odstawienie zbieracza

- * Zbieracz odstawiać na płaskim, twardym podłożu. W przypadku, gdy podłoże jest miękkie, pole pod stopą podporową należy odpowiednio zwiększyć przez podłożenie twardego przedmiotu (np. kawałek drewna)

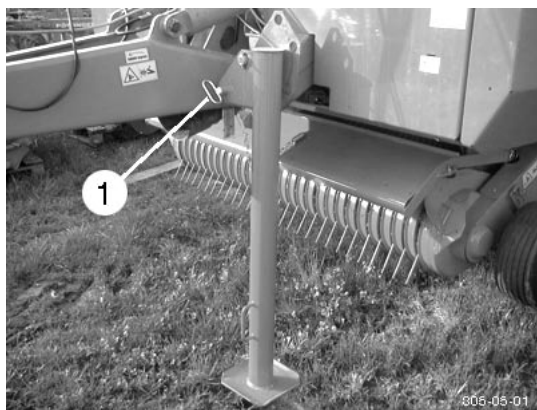

- Zbieracz lekko unieść w przód przy pomocy dyszla przegubowego
- Wyciągnąć trzpienie ryglujące(1), Odchylić stopę podporową w tył i ponownie zaryglować
- Zwrócić uwagę na właściwe zaryglowanie trzpieni (1)
- Opuścić zbieracz przy pomocy dyszla przegubowego
- Zdemontować przyłącza hydrauliczne i odciąć zbieracz



UWAGA

Odstawienie zbieracza może nastąpić tylko wtedy, gdy zbieracz jest zupełnie pusty. Maszynę należy ustawić na stopie podporowej i zabezpieczyć ją przed stoczeniem się.

Ustawienie pola wychylenia podbieracza

Aby podbieracz pracował właściwie musi być właściwie ustawiony na zaczepionej przyczepie (pole wychylenia podbieracza)

- Einstellvorgang siehe Kapitel "Erstanbau an den Schlepper"




Achtung!

**Auf Quetschstellen
beim Auf- und
Abbewegen der
Pick-up achten.**

Ustawienie przy 5-rzędowym podbieraczu

(do roku 2006)

Wymiar (M) = 430 mm

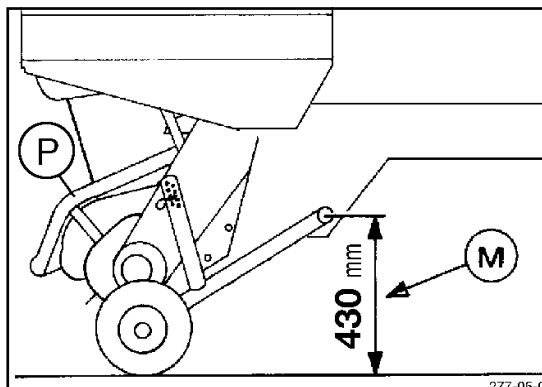


Wskazówka: przy nierównym podłożu wymiar musi być zmniejszony o 1 cm (M=420 mm)

Ustawienie przy 6-rzędowym podbieraczu

(od roku 2006)

Wymiar (M) = 480 mm

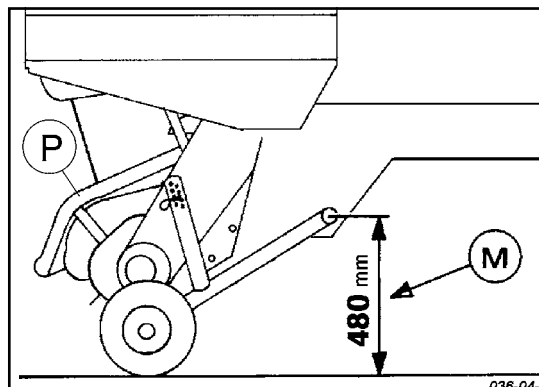

Wskazówka: przy nierównym podłożu wymiar musi być zmniejszony o 2 cm (M=460 mm)



Achtung!

**Das Prallblech
(P) dient auch
als Unfallschutz
und darf
während des
Betriebes nicht
abgenommen
werden.**

Ustawienie odciążenia podbieracza


Dla optymalnej pracy podbieracza można zmienić stopień naprężenia sprężyn.

Podbieracz jest zawieszony zbyt luźno (skacze)

- zmniejszyć wymiar (X)

Podbieracz jest zawieszony zbyt sztywno

- zwiększyć wymiar (X)


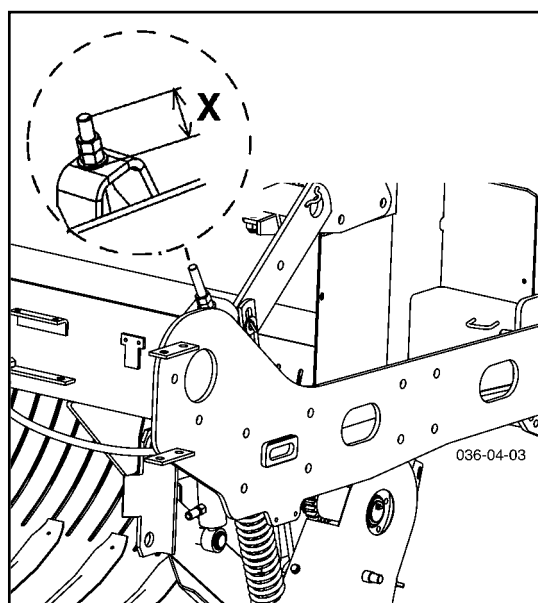


Mechanizm tnący

Przed uruchomieniem należy dokonać kontroli belki nożowej:



- sprawdzić osadzenie sworzni z lewej i prawej strony (E2)
- naostrzenie noży
- sprawdzić, czy zabezpieczenie przeciw przeciążeniom jest wolne od zabrudzeń
- skontrolować odstęp od podłoża (A)

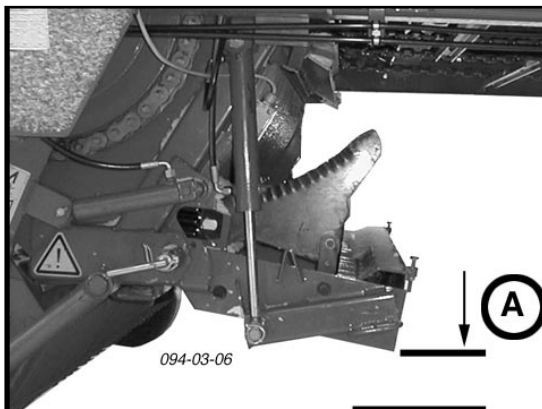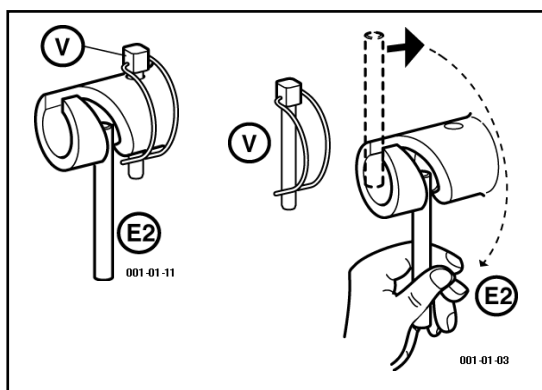

Wskazówki ogólne

Do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, belkę nożową można odchylić na lewą stronę przyczepy

Przy odchylonej belce wszystkie noże są łatwo dostępne:

- do naostrzenia
- do montażu i demontażu
- do czyszczenia

Ważne!

Blokada belki nożowej

- * Pozycja E2
 - po prawej i lewej stronie przyczepy
 - zabezpieczyć obydwie sworznie zatyczkami (V)


Zewnętrzne przyciski mechanizmu tnącego

Do prac konserwacyjnych belka nożowa może być wychyl na lub chowana przy pomocy przycisków (57).

Czujnik uaktywniac tylko przy pustym kanale i wyłączonym napędzie prasy!

Uwaga!


Przed złożeniem zwrócić uwagę na stan tech. mechanizmu tnącego (uszkodzone noże, wygięte części itd.)

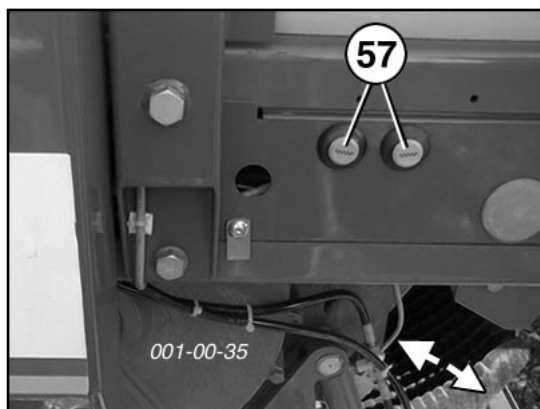

Wskazówki przy zablokowaniu się kanału prasowania

UWAGA! Przy zablokowaniu kanału prasowania nie należy uaktywniać czujnika powodującego wychylenie (czujnik prawo), tak że listwa nożowa jest wychylana pod ciśnieniem hydraulicznym.

Pomoc

- trzymać wciśnięty przycisk  na pulpicie sterowania i jednocześnie włączyć napęd WOM.
Belka nożowa zostanie wychylona przez nacisk masy zielonej przy pracującym wałku przegubowym

- Po usunięciu zatoru ponownie schować belkę



Uwaga!

Każdorazowo przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy sworznie z prawej i lewej strony są zablokowane!!



Achtung!


Bei allen Arbeiten am Messerbalken besteht erhöhte Verletzungsgefahr. Besonders beim seitlichen Einschwenken und beim Hochklappen des Messerbalkens.

Wychylenie belki nożowej

Wychylenie belki nożowej na lewą stronę przyczepy




1. Wychylić belkę nożową (A1)

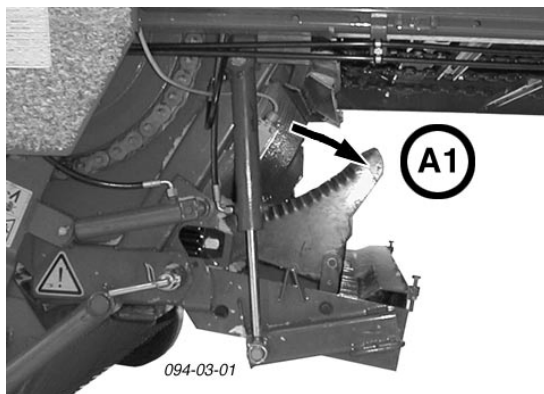

2. Odblokować obydwie sworznie (E1)

(z lewej i prawej strony)


- wyciągnąć zatyczki i odblokować obydwie sworznie
- zabezpieczyć obydwie sworznie zatyczkami (V)

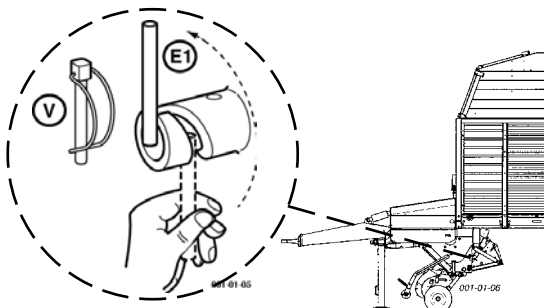

3. Zdjąć ze sworzni siłownik (z lewej i prawej strony)



4. Lewy siłownik odchylić w górę i zablokować w uchwycie (H).

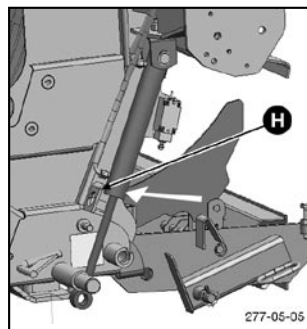

5. Wychylić belkę nożową



6. Zablokować belkę nożową zatyczkami (V) w pozycji wychylonej



Składanie belki nożowej

Składanie belki nożowej przebiega w odwrotnej kolejności do procesu rozkładania




Uwaga!

Zabrania się jazdy przyczepą przy wychylonej max belce nożowej (A)

Regulacja belki nożowej

Pionowe ustawienie belki nożowej

- * Belka powinna być tak ustawiona, żeby podczas jej odchylania rura ramy wpasowała się bez problemu w otwór na ramie

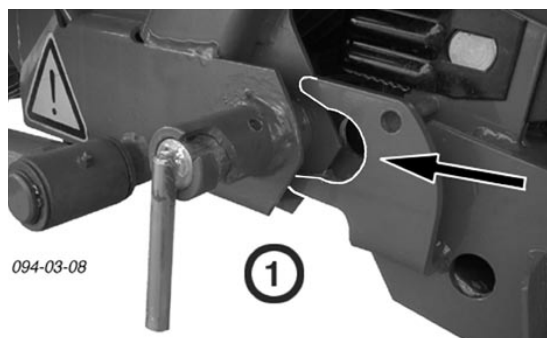


094-03-08

Ustawienie przy pomocy śruby (SK-4) na spodniej stronie belki nożowej.

Ustawienie belki nożowej w wychylonej pozycji

Tak należy ustawić belkę, aby przy jej wychylonej pozycji sworznie (B) znalazły się w pobliżu środka podłużnego otworu (X=X).

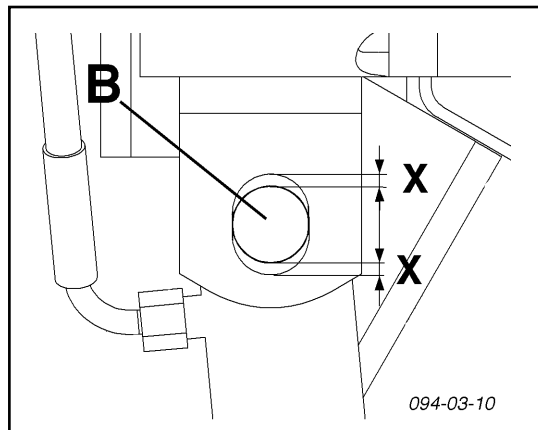


094-03-10

- * Ustawienie przy pomocy śruby (SK-5) na spodniej stronie belki nożowej.

Ustawienie

1. Poluzować nakrętkę kątową


2. Odkręcić odpowiednio śrubę (SK-4)

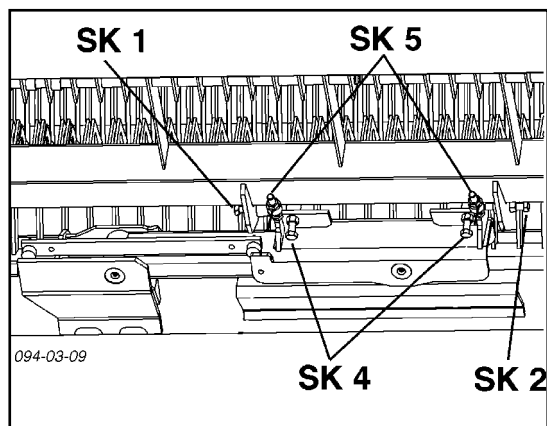

094-03-09

Tak ustawić, aby przy wychylaniu belki nożowej rura ramy została przesunięta na element ślizgowy

- płytka powinna znaleźć się ok. 3 mm pod najwyższym punktem (zob. szkic)

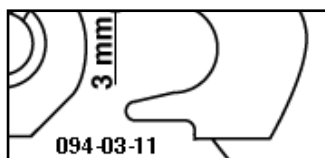

094-03-11

3. Zabezpieczyć śrubę (SK-4) nakrętką kontruującą

Ustawienie noży

- * Tak należy ustawić noże, aby znalazły się w położeniu centralnym między palcami rotora.

Noże ustawić centralnie między palcami rotora.

1. Poluzować nakrętkę kontruującą

- po lewej i prawej stronie

2. Z jednej strony lekko wykręcić śrubę (SK-1, SK-2)

Gdy belka nożowa ma być przesunięta w lewo:

- najpierw wykręcić śrubę (SK-1) po lewej stronie
- następnie wkręcić śrubę (SK-2) po prawej stronie. Dzięki wkręceniu tej śruby, belka nożowa może być tak daleko przesunięta, aż noże znajdą się w pozycji centralnej między palcami rotora.

Gdy belka nożowa ma być przesunięta w prawo:

- najpierw wykręcić śrubę (SK-2) po prawej stronie
- następnie wkręcić śrubę (SK-1) po lewej stronie


3. Wkręcić obydwie śruby do oporu (SK-1 i SK-2)

- nie dokręcać śrub zbyt mocno

4. Zabezpieczyć obydwie śruby (SK-1 i SK-2) nakrętkami kontruującymi

Kontrola odstępu noży od rotora

- Odstęp noży od rotora powinien wynosić min 20 mm
- ustawić odpowiednio śruby (SK-3)

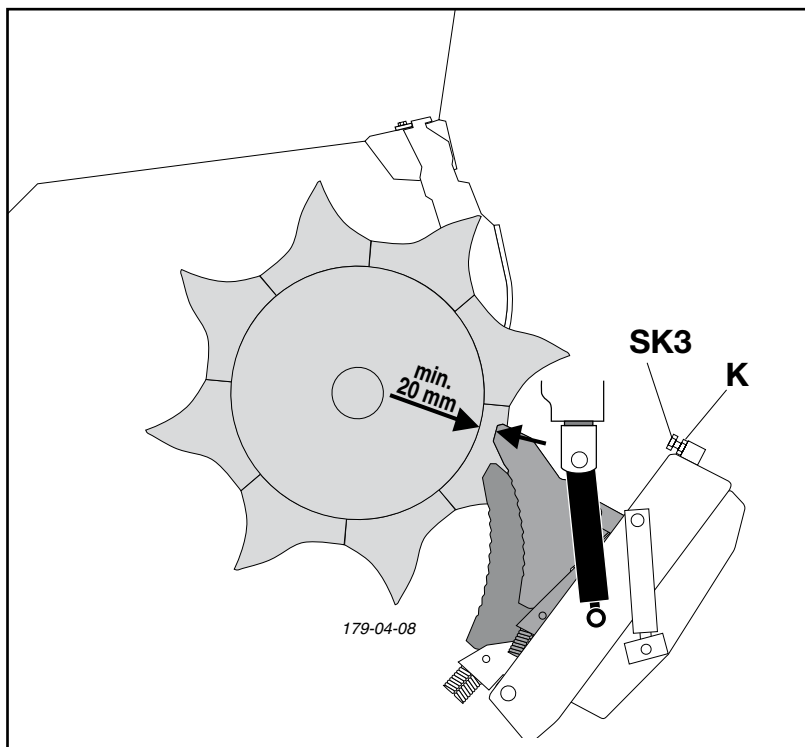**Kontrola**

1. Schować belkę nożową (pozycja robocza)
2. przeprowadzić kontrolę optyczną


Odstęp noży od rotora powinien wynosić min 20 mm

Ustawienie odstępu


1. Poluzować nakrętki kontruujące (K)
 - po lewej i prawej stronie belki nożowej
2. Tak mocno odkręcić śrubę (SK-3) , aż zostanie osiągnięty właściwy odstęp (20-30 mm)
 - tak ustawić obydwie śruby, aby belka nożowa przy chowaniu nie uległa zgięciu
3. Zabezpieczyć śruby nakrętkami kontrującymi (K).

Zabezpieczenie przy zamykaniu

Opuszczanie tylnej burty do poz. "C" odbywa się tylko pod naciskiem masy własnej burty.

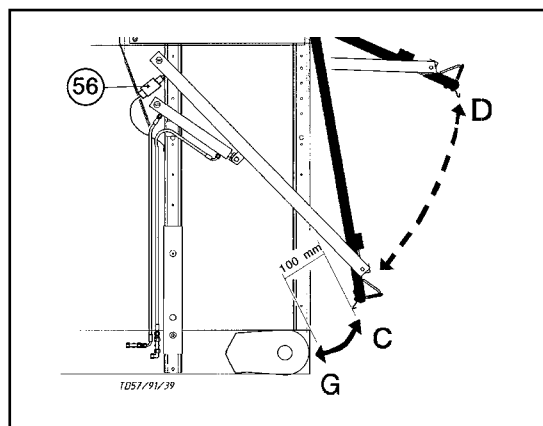


Dopiero w poz. "C" zostaje uaktywniona hydraulika przez włącznik (56) i burtę zamyka się pod ciśnieniem (G).

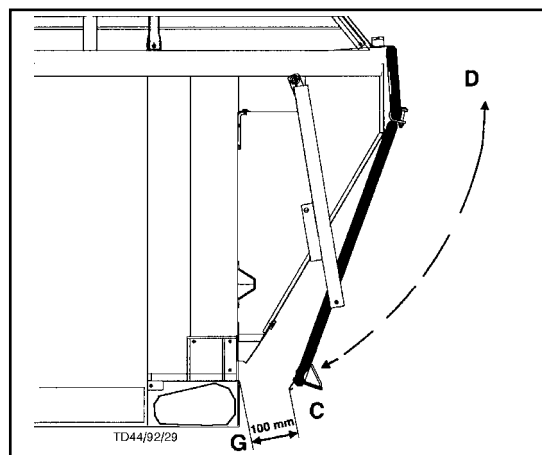

Przy procesie przełączania zachować bezpieczny odstęp!

Przykład

Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia, gdy jedna z osób będzie znajdowała się z tyłu przyczepy, podczas gdy druga uruchomi z kabiny ciągnika funkcję otwierania przyczepy (otwarcie burty tylnej, włączenie napędu....)

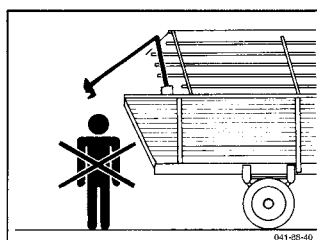


Wyładunek przy pomocy walców dozujących

Warianty

1. Normalne dozowanie


- Tylą ścianę blaszaną założyć na ramę wychylną
- zabezpieczyć zatyczkami (lewo, prawo)

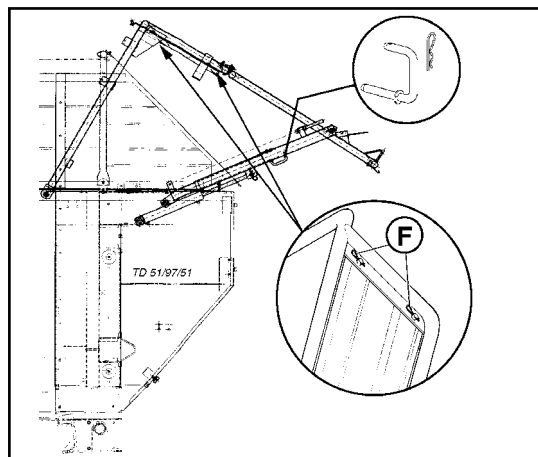

2. Dozowanie optymalne

- * Tylą ścianę blaszaną założyć na ramę wychylną
- zabezpieczyć zatyczkami (lewo, prawo)

Pasza spada równomiernie rozdzielona na podłogę.

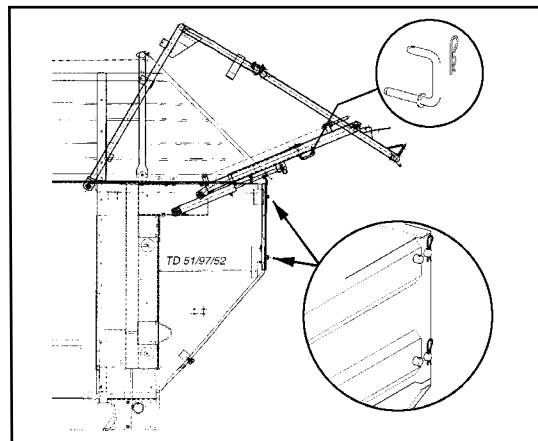


Ostrzeżenie przed uszkodzeniem

- * Sworznie po lewej i prawej stronie zbieracza muszą być dokładnie tak samo założone, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń burty tylnej i części wychylnych

Dlatego

- zawsze przeprowadzić kontrolę przed otwarciem tylnej burty

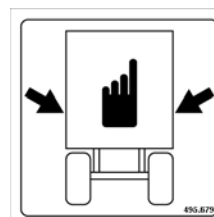

Uwaga!

Przy otwieraniu i zamykaniu burty tylnej nikt nie może znajdować się w strefie wychylu!

Nic nie może znajdować się pod podniesioną w górę burtą!

Poruszanie po drodze publicznej dozwolone wyłącznie przy zamkniętej burcie tylnej.

Demontaż walców dozujących

1. Otworzyć tylną burtę zbieracza pokosu

2. Poluznić napięcie łańcucha (58) i zdjąć łańcuch napędowy (1)

3. Zdemontować lewą i prawą ścianę blaszaną (2)

Uwaga! Nie zmieniać ustawienia śrub

4. Zdemontować górne walce dozujące

Wyciągnąć z lewej i prawej stronę następująca śruby:

- trzy śruby (SK-3) przy łożysku obudowy
- dwie śruby (SK-2) przy pierścieniu ochronnym

5. Zdemontować dolne walce dozujące

- wyciągnąć dwie śruby (SK-2) przy pierścieniu ochronnym, z lewej i prawej strony

6. Przesunąć do tyłu walce dozujące

7. Zamontować ponownie lewą i prawą ścianę blaszaną





8. Ustawić włącznik

- zobacz następna stronę



Achtung!

Nicht in den Bereich der Dosierwalzen greifen solange der Antriebsmotor läuft.

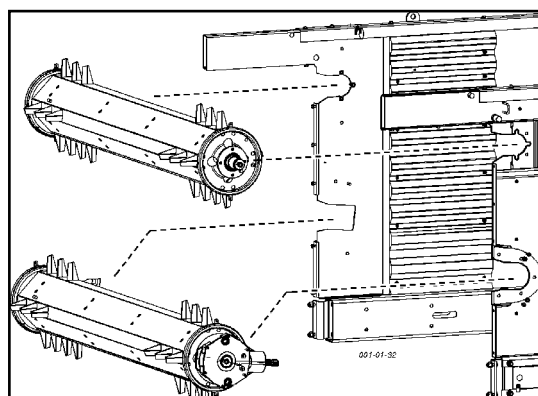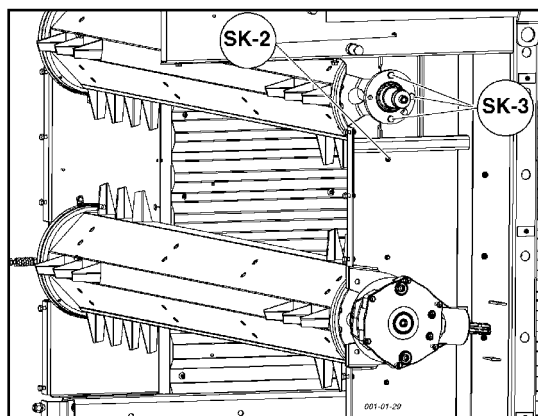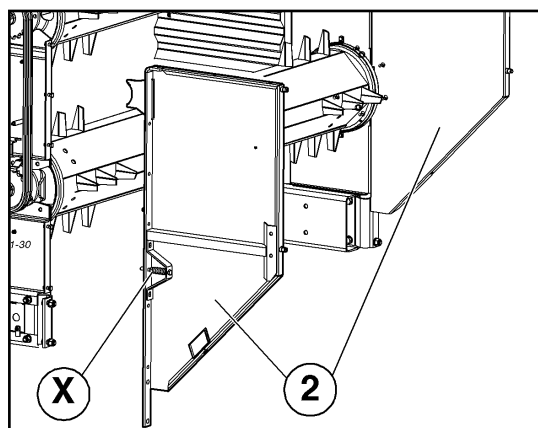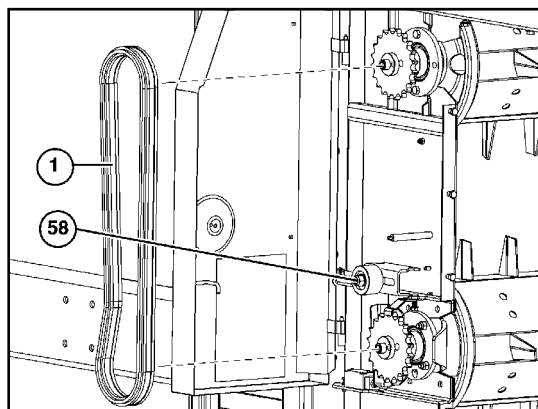

Włączenie podłogi rusztowej

Informacje ogólne


Przy zamontowanych walcach dozujących śruba (SK-5) znajduje się za włącznikiem i nie spełnia żadnej funkcji.

Zasuwa włączająca (90) jest utrzymywana przez jeden z elementów walców dozujących w pozycji A. Tylko tak można uruchomić napęd podłogi rusztowej

- przez automatykę załadowcza lub
- przez uruchomienie włącznika podłogi rusztowej na pulpicie

W przypadku, gdy walce dozujące są wymontowane zasuwę włączającą (90) znajdzie się w pozycji B. W tej pozycji napęd podłogi rusztowej jest wyłączony. Przy procesie za i wyładunku jest to oczywiście niepożądane., dlatego przy wymontowanych walcach włącznik ten musi być zablokowany w pozycji A.

Można tego dokonać przy pomocy śruby (SK-5), która jest dostarczana wraz z maszyną.

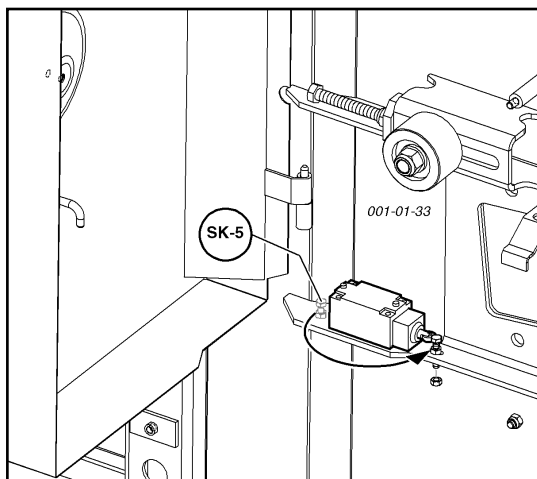


Achtung!

**Bei Arbeiten
hinter geöffneten
Schutzabde-
ckungen besteht
erhöhte Verlet-
zungsgefahr.**

Ustawienie przy wymontowanych walcach dozujących

1. Zasuwa włączająca (90) ustawić w pozycji A
2. Tak przykręcić śrubę (SK-5) w długim otworze, aby zasuwę włączającą (90) została unieruchomiona w pozycji A.

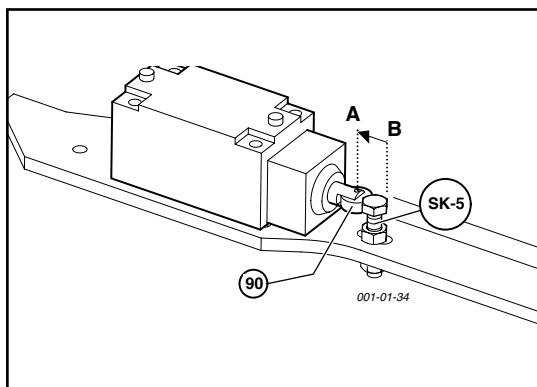


Montaż włącznika ciśnienia oleju

Przy pracy z wymontowanymi walcami dozującymi zaleca się zamontowanie włącznika ciśnienia oleju (3).

Gdy zielonka naciska na burtę tylną, włącznik ciśnienia oleju wyłącza automatycznie napęd podłogi.

Przy zamontowanych walcach dozujących włącznik ten nie spełnia żadnej funkcji

- Podłączenie elektryczne zobacz listę części zamiennych, plan podłączenia zobacz załącznik.
- **Einstellung siehe Kapitel "WARTUNG"**

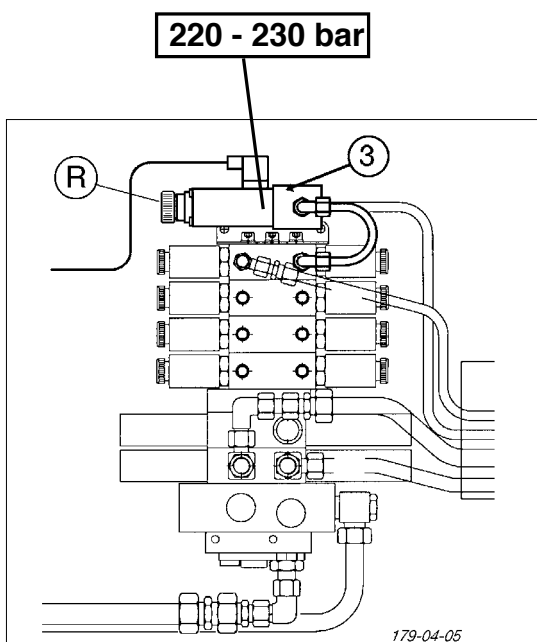


Ustawienie nabudowy


- * Przy przebudowie muszą koniecznie brać udział dwie osoby, a urządzenie musi znajdować się w pozycji poziomej.
- * Niebezpieczeństwo wypadku!



1. Podnieść górną kratę (3)

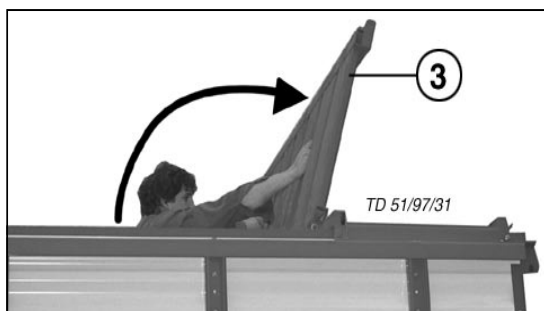


2. Podnieść dolną kratę (3a)

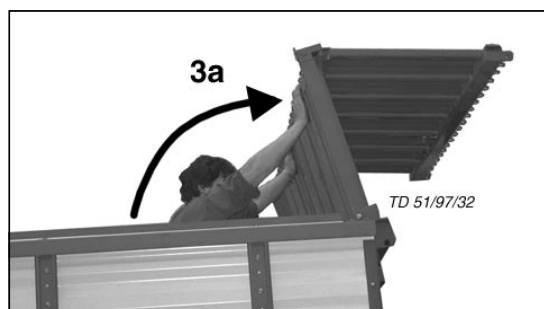


3. Podnieść przednią burtę boczną

- lewą i prawą

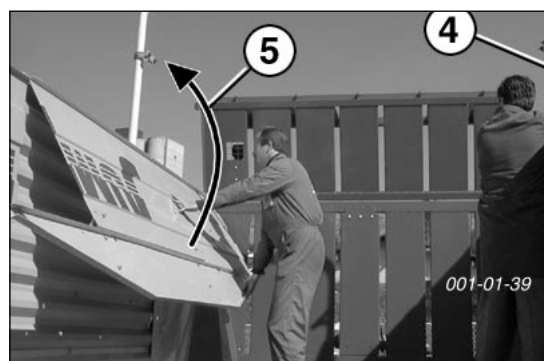


4. Boczną ścianę przykręcić do wsporników (S)

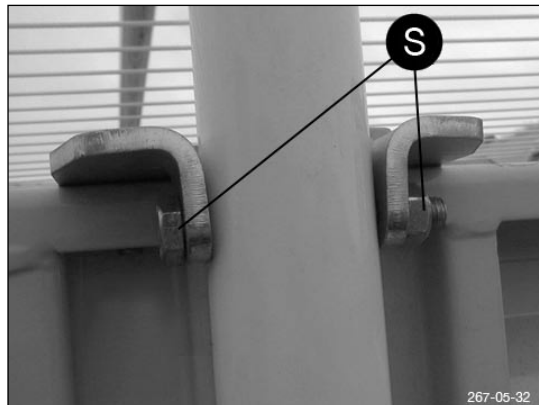


5. Zamontować prowadnicę (K)

- zabezpieczyć zatyczkami (K)

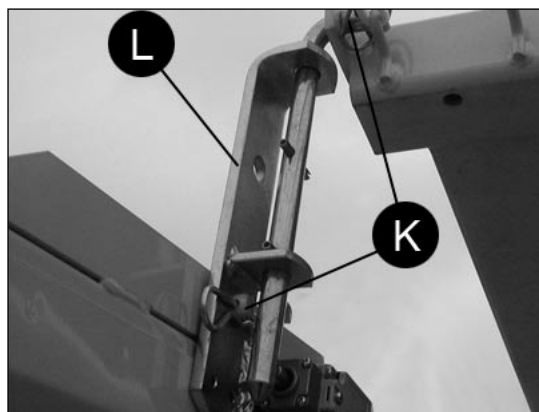

6. Zamontować (8) przy pomocy zatyczek płachtę (1) zakrywającą

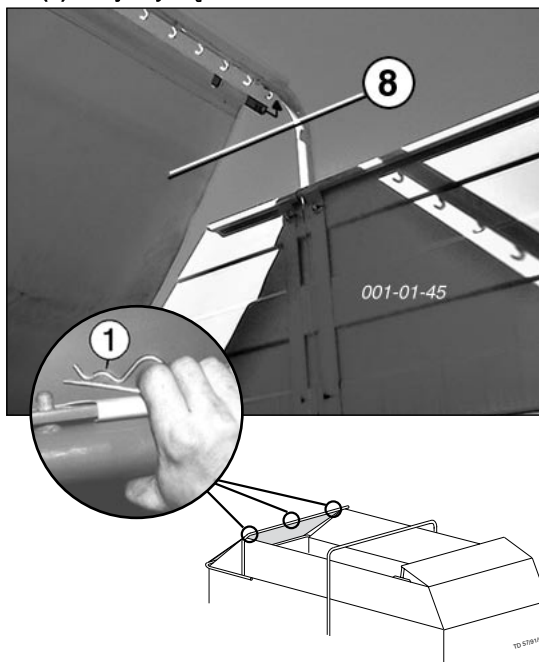

7. Zawiesić linę dachową



Uwaga!

- * Przy przebudowie muszą koniecznie brać udział dwie osoby, a urządzenie musi znajdować się w pozycji poziomej.
- * Niebezpieczeństwo wypadku!



Wskazówka!

Przy złożonej n budowie rusztowej i uruchomieniu walców dozujących musi być zdemontowana tylna plandeka (8). Gdy plandeka nie zostanie zdjęta nastąpi jej uszkodzenie przez pracujące walce!

Pulpit obsługi "DIRECT CONTROL"




Wska-
zówki:

Obsługa jest podzie-
lona na funkcje za- i
wyładunku

Funkcją załadunku są
przyporządkowane
czerwone symbole
z czerwoną lampką
LED

Funkcją
rozładunku są
przyporządkowane
zielone symbole z
zieloną lampką LED

Czarne symbole są
aktywne dla obydwu
trybów pracy

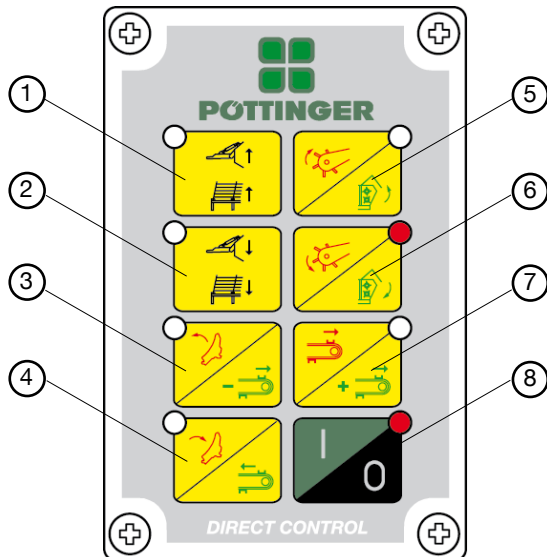

Znaczenie przycisków na pulpicie obsługi

- 1 Podnoszenie dyszla łamanego
Podnoszenie nabudowy rusztowej
- 2 Opuszczanie dyszla łamanego
Opuszczanie nabudowy rusztowej
- 3 Chowanie belki nożowej
Zmniejszanie prędkości rozładunku podłogi rusztowej
- 4 Wysuwanie belki nożowej
Bieg podłogi rusztowej w przód
- 5 Podnoszenie podbieracza
Otwieranie burty tylnej (z walcami dozującymi
włączonymi)
- 6 Opuszczanie podbieracza
Zamykanie burty tylnej (z walcami dozującymi
wyłączonymi)
- 7 Bieg podłogi rusztowej w tył (= przycisku powracający)
Zwiększanie prędkości rozładunku podłogi rusztowej
- 8 Przycisk włączania/wyłączania
- przełączenie na inny tryb pracy (czerwone/zielone)
- przycisk STOP

Uruchomienie żądanej funkcji hydraulicznej

Włączenie części obsługi

- Przytrzymać na kilka sekund przycisk I/O
- lampka kontrolna (LED) świeci na czerwono

Funkcje załadunku (= czerwone symbole)

- Po włączeniu funkcje załadunku są zawsze aktywne
- Lampka (LED) na przycisku I/O świeci się na czerwono
- Żądana funkcja hydrauliczna jest uruchamiana przez naciśnięcie odpowiadającego przycisku
 - lampka (LED) wybranego przycisku świeci się na czerwono

Funkcje rozładunku (= zielone symbole)

- Lampka (LED) na przycisku I/O świeci się na zielono
- Aktywne są wyłącznie funkcje oznaczone zielonym symbolem
- Żądana funkcja hydrauliczna jest uruchamiana przez naciśnięcie odpowiadającego przycisku
 - lampka (LED) wybranego przycisku świeci się na zielono



Dyszel łamany (=czarny symbol) można uruchamiać z obydwu poziomów.
Gdy trzeba przestawić nabudowę rusztową, należy przestawić pulpit obsługi.
(zobacz opis przycisku „Dyszel łamany / nabudowa rusztowa“)

Przełączenie na inny tryb pracy

- Na krótko przycisnąć przycisk I/O
- lampka (LED) zmienia kolor na zielony



Lampki kontrolne (LED)


Gdy świeci się lampka kontrolna (LED), przyporządkowane jej funkcja jest aktywna.

Przykład na rysunku przedstawia

- lampka kontrolna (LED) w górnym lewym rogu świeci
- uaktywniono funkcję "podnoszenie dyszla łamanego"

Funkcje załadunku

- Funkcje załadunku są zawsze aktywne po włączeniu
- Lampka (LED) na przycisku I/O świeci się na czerwono
- Aktywne są wyłącznie funkcje oznakowane czerwonym symbolem
- Wybrać żadaną funkcję hydrauliczną
- Lampka (LED) wybranej funkcji świeci się na czerwono

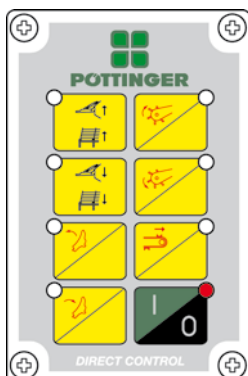**Podnoszenie podbieracza**

Przytrzymać przycisk (= przycisk powracający)

- podbieracz zostaje podniesiony
- lampka kontrolna LED świeci



Wskazówka!

Przycisk uaktywnia również funkcję rozładunku

Proces ustawiania:

- Ustawienie wyjściowe pulpitu obsługi jest wyłączone
 - przytrzymać przycisk i nacisnąć na krótko przycisk (2 sek.)
 - Lampka (LED) świeci się i sygnał akustyczny oznajmia zmianę stanu.
- Stan jest każdorazowo pokazywany przy włączeniu pulpitu obsługi.
- lampka (LED) rozbłyśka na krótko = włączony
 - lampka (LED) nie świeci się = wyłączony

**Opuszczanie podbieracza**

Nacisnąć przycisk (= przycisk niepowracający)

- podbieracz zostanie opuszczony
- podbieracz zostaje w pozycji pływającej
- lampka kontrolna LED świeci

Funkcje można anulować przyciskając przycisk "Podnoszenie podbieracza"



Wskazówka!

Przy uruchomieniu jednej z funkcji z innych poziomów funkcja podbieracza jest nieaktywna na czas działania wybranej funkcji.

**Bieg podłogi rusztowej w tył**

Przytrzymać przycisk (przycisk powracający)

- podłoga rusztowa porusza się z maksymalną prędkością w kierunku burty tylnej
- lampka kontrolna LED świeci
- po puszczeniu przycisku podłoga rusztowa zatrzymuje się



Wskazówka!

Przycisk służy również do uaktywnienia funkcji ZAŁADUNKU³⁾.

Proces ustawiania:

- Pozycja wyjściowa pulpitu obsługi jest wyłączona
 - przytrzymać przycisk i nacisnąć na krótko przycisk (2 sek.)
 - Lampka (LED) świeci się i sygnał akustyczny oznajmia zmianę stanu.
- Stan jest każdorazowo pokazywany przy włączeniu pulpitu obsługi.
- lampka (LED) rozbłyśka na krótko = włączony
 - lampka (LED) nie świeci się = wyłączony

**Chowanie belki nożowej**

Przytrzymać przycisk (= przycisk powracający)

- belka nożowa chowa się pod wpływem ciśnienia

**Wysuwanie belki nożowej**

Przytrzymać przycisk (= przycisk powracający)

- belka nożowa wychyla się z kanału

Gdy maszyna jest wyposażona w czujnik belki nożowej (opcja) lampka (LED) sygnalizuje (stałe światło), że belka nożowa jest wychylona.

- sygnał przy opuszczonym podbieraczu



Wskazówka!

Automatyka za- i wyładunku zobacz również rozdział "Automatyczny za- i wyładunek"



Wskazówka bezpieczeństwa!

Patrz odpowiedni rozdział tej instrukcji obsługi!


³⁾ tylko gdy maszyna jest wyposażona w stan wypełnienia

Funkcje rozładunku

- Nacisnąć na krótko przycisk



- Następuje przełączenie na inny moduł
- Lampka (LED) na przycisku I/O świeci się na zielono
- Aktywne są wyłącznie funkcje opatrzone symbolem zielonym
- Wybrać żądaną funkcję hydrauliczną
- Świeci się lampka (LED) wybranej funkcji

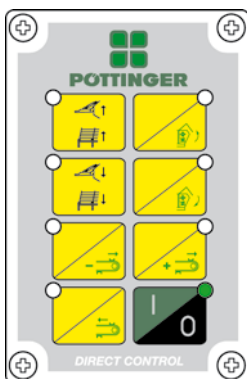**Otwieranie burty tylnej**

Nacisnąć przycisk (=przycisk niepowracający)

- burta tylna zostaje podniesiona
- walce dozujące zostają włączone (gdy są)
- lampka kontrolna LED świeci

**Zamykanie burty tylnej**

Nacisnąć przycisk (=przycisk niepowracający)

- burta tylna zostaje opuszczona
- podłoga rusztowa zostaje zatrzymana
- walce dozujące zostają wyłączone (gdy są)
- lampka kontrolna LED świeci

Wskazówka!



Gdy podczas działania automatyki burty tylnej zostanie uruchomiona inna funkcja (np. dyszel łamany), burta tylna zatrzymuje się i pozostaje nieruchoma do chwili zakończenia działania uruchomionej właśnie funkcji.

**Rozładunek i zwiększanie prędkości podłogi rusztowej**

Nacisnąć przycisk (=przycisk niepowracający)

- podłoga rusztowa biegnie w tył (przy otwartej burcie tylnej)
- Lampka kontrolna (LED) świeci się
- Dalsze naciskanie przycisku zwiększa prędkość biegu podłogi



Wskazówka!

Po 5 sekundach aktualna wartość zostaje zapisana i przy następnym procesie rozładunku podłoga będzie biegła właśnie z tą prędkością (tylko przy automatyce rozładunku).

**Zmniejszanie prędkości podłogi rusztowej**

Nacisnąć na krótko przycisk (=przycisk powracający)

- prędkość biegu podłogi rusztowej zostaje zmniejszona
- lampka kontrolna (LED) świeci się
- Dalsze naciskanie przycisku zmniejsza prędkość biegu podłogi

**Bieg podłogi rusztowej w przód**

Przytrzymać przycisk (=przycisk powracający)

- podłoga rusztowa porusza się w kierunku podbieracza
- lampka kontrolna (LED) świeci się



Wskazówka!

Przycisk służy również do zatrzymania podłogi rusztowej.

Dyszel łamany / Nabudowa rusztowa

Funkcje z tego zakresu mogą być uaktywniane zarówno świecących się czerwonych jak i zielonych lampkach LED

- Funkcja "Dyszel łamany" znajduje się w ustawieniu podstawowym

**Podnoszenie dyszla łamanego / Podnoszenie nabudowy rusztowej**

Przytrzymać przycisk (=przycisk powracający)

- przednia część przyczepy zostaje podniesiona lub
- nabudowa rusztowa zostaje podniesiona (przełączenie)

**Opuszczanie dyszla łamanego / Opuszczanie nabudowy rusztowej**

Przytrzymać przycisk (=przycisk powracający)

- przednia część przyczepy zostaje opuszczona lub
- nabudowa rusztowa zostaje opuszczona (przełączenie)

- Wywołanie funkcji "Nabudowa rusztowa" wymaga przełączenia na inny moduł

Proces ustawienia

- wyłączyć pulpit obsługi

- przytrzymać przycisk i nacisnąć na krótko przycisk (2 sek.)

- Obydwie lampki (LED) "Nabudowa rusztowa podnoszenie" i "Nabudowa rusztowa opuszczanie" świecą na przemian.



Funkcja ta każdorazowo przy wyłączaniu pulpitu obsługi zostaje przełączona na funkcję dyszla łamanego.




Wskazówka bezpieczeństwa!

Patrz odpowiedni rozdział tej instrukcji obsługi!

Automatyka załadunku i rozładunku ³⁾

Kontrola statusu:

1. Przy pomocy przycisku 8 wyłączyć obsługę (światelko LED 8 nie świeci się)
 2. Przy pomocy Krzycku 8 włączyć obsługę
 - światelko LED 7 świeci się przez krótki czas
Automatyka załadunku jest aktywna
 - światelko LED 7 nie świeci się :
Automatyka załadunku jest nieaktywna
 - światelko LED 5 świeci się przez krótki czas
Automatyka rozładunku jest aktywna
 - światelko LED 5 nie świeci się
Automatyka rozładunku jest nieaktywna
- Stan jest każdorazowo pokazywany przy włączaniu pulpitu obsługi.

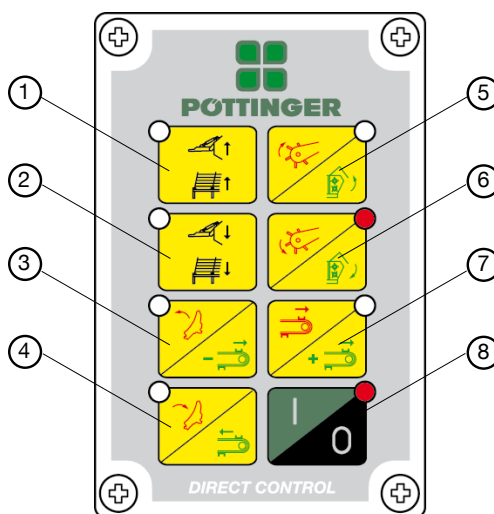

Uwaga!

Automatyka za i
wyladunku wymaga
tylko jednokrotnego
uruchomienia!

Włączanie automatyki załadunku


Proces ustawiania:

Ustawienie wyjściowe pulpitu obsługi jest wyłączone

- Przytrzymać przycisk 7

a następnie

- Nacisnąć na krótko przycisk 8 (2 sec.)
aż światelko LED 7 na krótko rozbłyśnie
i rozbrzmi sygnał akustyczny



Włączanie automatyki rozładunku

Proces ustawiania:

Ustawienie wyjściowe pulpitu obsługi jest wyłączone

- Przytrzymać przycisk 5

a następnie

- Nacisnąć na krótko przycisk 8 (2 sec.)
aż światelko LED 5 na krótko rozbłyśnie
i rozbrzmi sygnał akustyczny



Zalety automatyki załadunku

- gęsty załadunek
- brak zatorów w kanale
- brak przeciążeń całego napędu
- ochrona darni
- odciążenie operatora
- zwiększenie wydajności załadunku

Automatyczne sterowanie podłoga rusztową przez

- dolny czujnik stanu wypełnienia ³⁾
- czujnik stanu wypełnienia (pokrywa u góry) ³⁾
- Włącznik ciśnienia oleju ³⁾

Przebieg funkcji

- uruchamia się czujnik stanu wypełnienia
- podłoga rusztowa włącza się automatycznie
- masa zielona jest przesuwane w tył
- powtarza cały proces do czasu aż cała powierzchnia załadunku jest wypełniona

Meldunek- Wagen VOLL – przyczepa jest pełna

- gdy włącznik ciśnienia oleju melduje zbyt wysokie ciśnienie
 - na pulpicie rozbrzmiewa podwójny sygnał

Zalety automatyki wyladunku

- szybki, skuteczny i równomierny rozładunek
- ochrona masy zielonej przy rozładunku
- otwarcie burty tylnej i rozpoczęcie procesu rozładunku przez naciśnięcie guzika

Przebieg funkcji


- otwieraniu burty tylnej
- podłoga rusztowa rozpoczyna bieg z zapisana wcześniej prędkością

³⁾ tylko gdy maszyna jest wyposażona w czujniki stanu wypełnienia

Podłączenie

Aby zapewnić prawidłowe działanie sterowania, należy sprawdzić następujące podłączenia:

1. Napięcie 12 Volt z ciągnika
2. Podłączenie – pulpit obsługi z kabel ciągnika (ISO)
3. Podłączenie – kabel z ciągnika z kalkulatorem roboczym maszyny

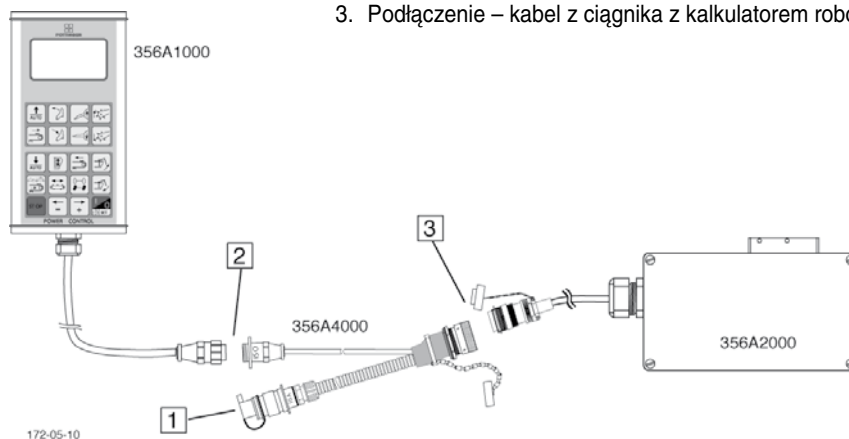


Wskazówki bezpieczeństwa!

W przypadku, gdy kilka osób obsługuje w tym samym czasie elementy uruchamiające urządzenia, ewent. ciągnika, należy zachować szczególną ostrożność. Upřednio osoby te powinny ustalić między sobą zakres prac.

Przykład:

Istnieje niebezpieczeństwo skałeczenia, gdy jedna z osób będzie znajdowała się z tyłu przyczepy, podczas gdy druga uruchomi z kabiny ciągnika funkcję otwierania przyczepy (otwarcie burty tylnej, włączenie napędu....)

Pulpit obsługi

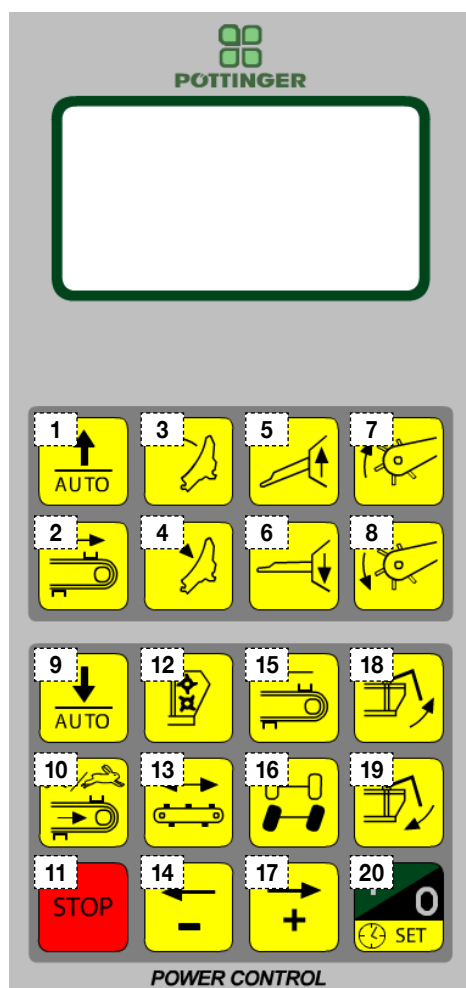

Znaczenie przycisków

Wyświetlacz:

- funkcje WORK
- funkcje DATA
- funkcje SET
- funkcje DIAG
- TEST
- CONFIG

Przyciski funkcji ładowania:

- 1 - ładowanie automatyczne
- 2 - bieg podłogi rusztowej w tył / rozładunek
- 3 - schowanie belki nożowej
- 4 - wysunięcie belki nożowej
- 5 - zsunięcie dyszla łamanego – opuszczenie przyczepy
- 6 - rozsunięcie dyszla łamanego – podniesienie przyczepy
- 7 - podnoszenie podbieracza
- 8 - opuszczanie podbieracza

Przyciski funkcji rozładunku:

- 9 - rozładunek automatyczny
- 10 - bieg podłogi rusztowej w tył / opcja silnik 2-fazowy powoli – szybko
- 11 - STOP
- 12 - włączanie i wyłączanie walców dozujących
- 13 - wybór taśmy poprzecznej / taśma poprzeczna stop
- 14 - bieg taśmy poprzecznej w lewo/ zmniejszenie prędkości biegu podłogi rusztowej
- 15 - bieg podłogi rusztowej
- 16 - włączanie i wyłączanie osi chodu w śladzie
- 17 - bieg taśmy poprzecznej w prawo/ podwyższenie prędkości biegu podłogi rusztowej
- 18 - otwieranie burty tylnej
- 19 - zamykanie burty tylnej
- 20 - włączanie wyłączanie / zmiana Menu

Wersja oprogramowania pulpitu sterowniczego (V x.xx) jest wyświetlana po prawidłowym podłączeniu prądu i włączeniu pulpitu.

Uruchomienie Power Control

Włączenie części obsługi przez

- krótkie naciśnięcie przycisku – I/O



Część obsługi startuje w WORK




Krótkie naciśnięcie przycisku -I/O



spowoduje ukazanie się napisu DATA

Na wyświetlaczu pojawia się:

- wersja oprogramowania kalkulatora roboczego (V x.xx)
- załadunki (L)
- roboczo godzin (h)

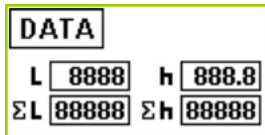


Napisu DATA, który po 4 sek. przechodzi ponownie w WORK.

Ponowne naciśnięcie przycisku -I/O



gdy na wyświetlaczu widać napis DATA spowoduje ukazanie się napisu SET

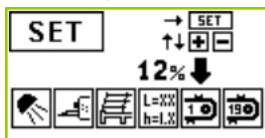

Dalsze przełączanie funkcji SET przy pomocy przyciski I/O

Powrót z funkcji SET do WORK przez

- naciśnięcie przycisku -I/O



na czas 1,5 sek.

Wyłączenie części obsługi i kalkulatora roboczego przez

- naciśnięcie przycisku -I/O



na 3 sek.

Włączenie DIAG (meldunek alarmowy) przez

- wyłączenie przycisku -I/O



Menu WORK funkcje załadunku

1. Automatyka załadunku



Nacisnąć przycisk

- automatyka załadunku zostanie włączona lub wyłączona
- uruchomienie automatyki załadunku powoduje ukazanie się na wyświetlaczu symbolu

Włączanie i wyłączanie automatyki załadunku jest możliwe tylko przy zamkniętej burcie tylnej !

Zalety automatyki załadunku

- gęsty załadunek
- brak zatorów w kanale
- brak przeciążeń całego napędu
- ochrona darni
- odciążenie operatora
- zwiększenie wydajności załadunku

Sterowanie automatyką załadunku przez

- położenie pokrywy stanu wypełnienia na dole
- położenie pokrywy stanu wypełnienia na górze
- napęd podłogi rusztowej jest włączany automatycznie
- przesuwają paszę na małym odcinku w tył
- powtarza cały proces do czasu aż cała powierzchnia załadunku jest wypełniona

Der Wagen ist voll, wenn das Futter

- gegen die untere Dosierwalze oder
- gegen die Rückwand drückt (przyczepy bez urządzenia dozującego)

Gdy przyczepa jest pełna,

- na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik (Full)
- liczba na liczniku pełnych przyczep podwyższa się o jeden

Uwaga!



Automatyka załadunku wymaga jednorazowego uruchomienia.

- gdy przyczepa jest pełna
- automatyka załadunku wyłącza się automatycznie

- Po rozładunku
- automatyka załadunku aktywuje się ponownie

Ustawienia po włączeniu i wyłączeniu pozostają takie same.



Wskaźnik!

Ta instrukcja obsługi dotyczy przyczep z pełnym wyposażeniem dodatkowym.



Wskazówka!


Bei Maschinen mit klappbarem Dürrfutteraufbau ist die Ladeautomatik nicht möglich.



Hinweis!

Die Fuhrenzählung erfolgt entweder durch die Vollmeldung (FULL) oder durch die Zustands-Sequenz "Rückwand zu --> Rückwand auf --> Kratzboden-Rücklauf 10 Sekunden"

2. Podłoga rusztowa załadunek

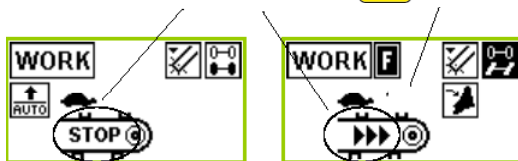

Tak długo, jak przycisk jest wciśnięty

- podłoga rusztowa porusza się z max prędkością od podbieracza do burty tylnej.

Podłoga rusztowa zatrzymuje się (STOP)

- gdy masa zielona naciska na wałce dozujące (czujnik nacisku wałców załącza się na min 2s)
- uaktywnia się włącznik ciśnienia oleju (pokazuje się wskaźnik wypełnienia przyczepy Full)

(do zastosowania również do krótkotrwałego przełączenia na max prędkość podczas rozładunku)

Wskazówka! Podłoga rusztowa pozostaje nieruchoma, gdy uaktywni się czujnik nacisku wałców. Informacja o stanie spoczynku nie zostanie jednak wyświetlona na wyświetlaczu!

3. Chowanie belki nożowej



Tak długo, jak przycisk jest wciśnięty

- belka nożowa porusza się w kanale

Gdy belka nie jest całkowicie schowana

- na wyświetlaczu świeci się symbol

4. Wysuwanie belki nożowej



Tak długo, jak przycisk jest wciśnięty

- belka nożowa wysuwa się z kanału bezciśnieniowo. W przypadku, gdy belki nie można wysunąć bez użycia ciśnienia, należy użyć zewnętrznych przycisków.

Gdy belka nożowa nie zostanie wysunięta całkowicie

- na wyświetlaczu świeci się symbol

5. Opuszczanie dyszla łamanego



Tak długo, jak przycisk jest wciśnięty

- przednia część przyczepy jest uniesiona w górę

6. Podnoszenie dyszla łamanego



Tak długo, jak przycisk jest wciśnięty

- przednia część przyczepy jest opuszczona w dół

7. Podnoszenie podbieracza



Tak długo, jak przycisk jest wciśnięty


- podbieracz unosi się w górę

8. Opuszczanie podbieracza



Nacisnąć na krótko przycisk

- podbieracz opuszcza się i pozostaje w pozycji pływającej
- symbol na wyświetlaczu

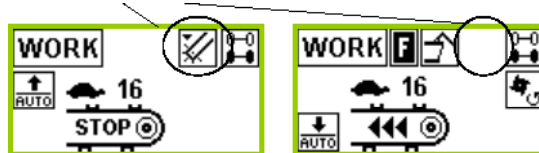

Menu WORK funkcje rozładunku

1. Automatyka rozładunku



Na krótko nacisnąć przycisk

- automatyka załadunku zostanie włączona lub wyłączona
- na wyświetlaczu pojawia się symbol aktywnej automatyki załadunku

Zalety automatyki wyładunku

- szybki, skuteczny i równomierny rozładunek
- brak zatorów w kanale
- ochrona masy zielonej przy rozładunku

Przebieg procesu automatycznego rozładunku

1. Otworzenie burty tylnej ¹⁾

Uwaga! Burta tylna zostanie maksymalnie otworzona

2. Włączyć taśmę poprzeczną ²⁾3. Podłoga rusztowa zostanie na krótko włączona do biegu w przód ³⁾

- nacisk masy zielonej na walce dozujące zostaje zmniejszony

4. Włączenie walców dozujących ³⁾

5. Podłoga rusztowa regularnie opróżnia przyczepę

Gdy podczas procesu rozładunku zostanie na krótko przyciś-

nięty przycisk "Zamykanie burty tylnej":


- symbol miga na wyświetlaczu
- otwarta burta tylna jest powoli opuszczana
- Proces rozładunku w tej fazie nie zostaje przerwany!
- Gdy burta tylna osiągnie dolne położenie (otwarcie o. 10 cm)
- następuje wyłączenie:
 - napędu podłogi rusztowej
 - walców dozujących
 - taśmy poprzecznej
- ciśnienie hydrauliczne powodujące zamykanie się burty tylnej zostaje wyzwolone pod naciskiem
- zgaśnięcie symbolu na wyświetlaczu oznacza zamknięcie burty tylnej



Uwaga! Funkcja "Entladeautomatik starten" "Uruchomienie automatyki rozładunku" działa z opóźnieniem 0,8 sek (bezpieczeństwo przy transporcie)

**Hinweis! ³⁾**

Wird die Entladeautomatik bei ausgeschalteter Zapfwelle gestartet wird die Warnmeldung "PTO!" angezeigt und es ertönt ein 2 Sekunden langer Warnton. Die Entladeautomatik wartet bis zu 10 Sekunden auf das Anlaufen der Zapfwelle bevor der Vorgang Fortgesetzt oder Abgebrochen wird.

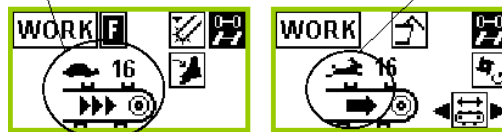2. Podłoga rusztowa ,
rozładunek / silnik 2-fazowy

Na krótko przycisnąć przycisk

- podłoga rusztowa zostanie włączona lub wyłączona
- pojawia się symbol na wyświetlaczu
- wolno lub szybko

W fazie wolnej (żółt)

- przestawienie prędkości przez dłuższe uaktywnienie przycisku "+" lub "-" .

W fazie szybkiej (zajęc)

- podłoga rusztowa biegnie z max prędkością
- wartość wskaźnika prędkości zostaje utrzymana

Zatrzymanie podłogi rusztowej przez naciśnięcie przycisku

"Stop" lub "Bieg w przód podłogi rusztowej"

Krotkotrwale przerwanie wstecznego biegu podłogi następuje przy

- podnoszeniu podbieracza
- otwieraniu burty tylnej
- chowaniu noży
- składaniu bądź rozkładaniu nabudowy rusztowej
- załączeniu walców dozujących
- zablokowaniu osi skrętnej
- mechanicznym podłączeniu taśmy poprzecznej

Podłoga rusztowa uruchamia się, gdy nie działa żadna inna funkcja hydrauliczna

Wskazówka!



Gdy masa zielona zbyt mocno naciska na walce dozujące, podłoga rusztowa zatrzymuje się (czujnik nacisku walców). Czynność ta nie zostanie zasygnalizowana przy pomocy symbolu na wyświetlaczu.

Uruchomienie podłogi rusztowej do rozładunku odbywa się wyłącznie przy otwartej burcie tylnej.

3. Bieg w przód podłogi rusztowej



Tak długo jak przycisk jest wciśnięty

- podłoga rusztowa przemieszcza się w przód w kierunku podbieracza z max prędkością
- wskazanie kierunku na wyświetlaczu

¹⁾ tylko w przyczepach bez taśmy poprzecznej albo z taśmą stojącą

²⁾ tylko w przyczepach z taśmą poprzeczną

³⁾ tylko w przyczepach z walcami dozującymi

4. Walce dozujące



Nacisnąć na krótko przycisk

- walce dozujące zostaną włączone lub wyłączone
- przy włączonych walcach na wyświetlaczu pojawia się symbol



Wskazówka!

Walce dozujące mogą być podłączone tylko przy otwartej burcie tylnej.



Werden die Dosierwalzen bei ausgeschalteter Zapfwelle gestartet wird für 5 Sekunden die Warnmeldung "PTO!" angezeigt und es ertönt ein 2 Sekunden langer Warnton.

5. Taśma poprzeczna



Nacisnąć na krótko przycisk




- następnie w ciągu 5 sekund nacisnąć przycisk odpowiadający za kierunek pracy taśmy
- „w prawo,,  lub „lewo,, 
- symbol na wyświetlaczu

Powtórne naciśnięcie przycisku






- taśma zatrzymuje się ponownie

Automatyczna funkcja rozładunku i kombinacja z taśmą poprzeczną może być wyposażona następująco:

- uruchamianie automatyki rozładunku przy pomocy przycisku 
- kontrola stanu technicznego taśmy
- gdy taśma poprzeczna znajduje się w ruchu, funkcja otwierania burty tylnej zostaje pominięta
- bezpośrednio po zatrzymaniu się taśmy poprzecznej, otwiera się burta tylna.

Znaczenie poszczególnych przycisków

- przycisk „taśma poprzeczna,, 
- przycisk „w prawo,,  lub „lewo,, 



Wskazówka!

Wybór kierunku pozostaje zapisany do chwili aż nastąpi zapis kolejnej zmiany kierunku. Jeżeli nie ma konieczności zmian kierunku funkcja ta może zostać „przeskoczona,,.

- przycisk „automatyka rozładunku,, 



Taśma poprzeczna może wystartować tylko przy otwartej burcie tylnej.

6. Oś skrętna



Nacisnąć przycisk

- oś skrętna zostanie włączona lub wyłączona
- stan (otwarty) lub (zamknięty) jest pokazany na wyświetlaczu



Uwaga! Podczas hydraulicznego otwierania lub zamykania osi skrętnej. Klawiatura jest na krótko nieaktywna dla innych funkcji hydraulicznych.



Wskazówka dot. bezpieczeństwa! Przed transportem po drogach należy sprawdzić działanie automatycznej osi skrętnej (krótka jazda w tył – oś skrętna musi być zablokowana)



Uwaga!

Die Lenkachse muss gesperrt werden:

- **bei schnellen Geradeausfahrten über 30 km/h**
- **auf unbefestigtem Untergrund**
- **in Hanglagen**
- **bei Entlastung der vorderen Achse durch Knickdeiselbetrieb**
- **beim Überfahren des Fahrsilos**
- **wenn die Seitenführung der ungelenkten Achse nicht mehr ausreicht**

7. Otwieranie burty tylnej



Tak długo jak długa przycisk pozostaje wciśnięty

- burta tylna unosi się do góry
- niedomknięta burta jest sygnalizowana na wyświetlaczu



Uwaga! Funkcja „Entladeautomatik starten „ - „Uruchomienie automatyki rozładunku„ działa z opóźnieniem 08, sek (bezpieczeństwo przy transporcie)

8. Zamykanie burty tylnej



Przycisnąć na krótko przycisk

- burta tylna zostanie powoli opuszczona
- gdy burta osiągnie dolne położenie (otwarcie ok. 10 cm)
- zostaje wyzwolona funkcja hydrauliczna
- burta zostaje zamknięta pod ciśnieniem
- wcześniej zostaje zatrzymany napęd walców dozujących, taśmy poprzecznej i podłogi rusztowej



Uwaga! Automatyczny proces zamykania. Podczas procesu zamykania miga symbol „zamykanie burty tylnej„ na wyświetlaczu.

Zatrzymanie automatycznego procesu zamykania burty następuje przez naciśnięcie jednego z przycisków



albo przez



9. Stop



Krótkie przytrzymanie przycisku

- zatrzymuje wszystkie napędy
- wyłącza wszystkie aktywne w danym momencie funkcje automatyczne

10. Przesuwanie w lewo / zmniejszanie



Przycisk służy do

- zmniejszania wybranej wartości
- wyboru lewostronnego kierunku ruchu

11. Przesuwanie w prawo / zwiększanie



Przycisk służy do

- zwiększania wybranej wartości
- wyboru prawostronnego kierunku ruchu

Funkcje SET


Przechodzenie do poszczególnych funkcji Set odbywa się przy pomocy przycisku "I/O".



1. Oświetlenie powierzchni ładunkowej

Strzałka wyboru ↓ występująca na symbolu oświetlenia powierzchni ładunkowej pokazuje

- aktywowanie przyciskiem "+"
- dezaktywowanie przyciskiem "-"

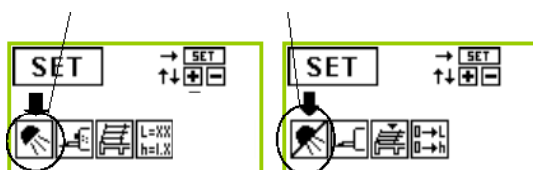

Oświetlenie powierzchni ładunkowej jest funkcją wyboru
- jest włączana tylko przy otwartej burcie tylnej

2. Dozownik zakiszacza

Strzałka wyboru ↓ występująca na symbolu dozownika zakiszacza pokazuje

- aktywowanie przyciskiem "+"
- dezaktywowanie przyciskiem "-"



Dozownik zakiszacza jest funkcją wyboru

- jest włączana tylko przy opuszczonym podbieraczu

3. Nabudowa rusztowa

Strzałka wyboru ↓ występująca na symbolu nabudowy rusztowej pokazuje

- podnoszenie nabudowy przyciskiem "+"
- opuszczanie nabudowy przyciskiem "-"



Odpowiednie zawory zostaną uaktywnione na 3 sek. W razie potrzeby funkcję można wielokrotnie powtarzać.



Uwaga! Gdy zostanie uruchomiona hydrauliczne podnoszenie nabudowy, klawiatura na krótko zostaje nieaktywna dla innych funkcji hydraulicznych.

4. Usuwanie danych roboczych – licznik dzienny

Strzałka wyboru ↓ na symbolu danych roboczych pokazuje

- aktywowanie przyciskiem "+"
- dezaktywowanie przyciskiem "-"



Symbole przy opuszczaniu funkcji SET


"0 > L" i "0 > h" = licznik dzienny został wyczyszczony

"L > XX" i "h > L.X" = licznik dzienny nie został wyczyszczony

5. Ustawienie czasu biegu w przód podłogi rusztowej

Strzałka wyboru ↓ na symbolu czasu biegu w przód podłogi rusztowej

- zwiększanie o 0,1 sek. przyciskiem "+"
- zmniejszanie o 0,1 sek przyciskiem "-"

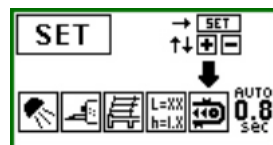

- do odciążenia walców dozujących przy automatyce rozładunku
- zakres ustawienia między 0,1 i 1 sek.

6. Dopasowanie podłogi rusztowej


Dopasowanie stopni prędkości biegu podłogi rusztowej do hydrauliki ciągnika.




Uwaga!

Przed przystąpieniem do procesu dopasowania, należy zatroszczyć się o to, żeby podłoga rusztowa mogła swobodnie się poruszać.

Podczas dopasowywania pracuje silnik hydrauliczny mimo zamkniętej burty tylnej i przy maksymalnym załadunku.

Przycisk  naciśnięć na 8 sek

- wyświetlenie symboli podłogi rusztowej

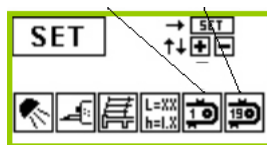

stopień 1 i podłogi rusztowej- stopień 19

Ustawienie stopnia 1 lub 19 przy pomocy przycisku

"SET" 

Wybór stopnia 1

- prędkość podłogi rusztowej


- zmniejszyć przy pomocy "-" 

- podłoga rusztowa powinna poruszać się jeszcze z minimalną prędkością

- odpowiada to stopniowi 1


Wybór stopnia 2

- prędkość podłogi rusztowej

- zwiększyć przy pomocy "+" 


- podłoga rusztowa powinna poruszać się jeszcze z prędkością nieco mniejszą niż maksymalna

- odpowiada to stopniowi 19

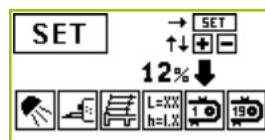


Zostaje uaktywniony wskaźnik wartości procentowych jak zawór podłogi rusztowej

Przejęcie nowo ustawionych wartości

- przy pomocy przycisku 

Przerwanie bez przejęcia ustawionych wartości

- przy pomocy przycisku 


Funkcje diagnostyczne

Wyjścia kalkulatora roboczego są kontrolowane pod kątem

- napięcia roboczego
- dopływu prądu do czujników
- kontaktu z masą lub 12 V
- uszkodzenia kabla
- przeciążenia

Przy wykryciu usterki

- ukazuje się maska alarmowa
- rozbrzmiewa sygnał alarmowy
- ukazuje się odpowiedni symbol

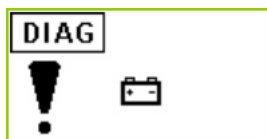


Funkcja diagnostyczna może zostać wyłączona dla każdego pojedynczego kanału.

Zrestartowanie kalkulatora jest konieczne, gdy

- płyta doprowadzająca prąd zostanie wyłączona na dłużej niż 2 sek., np. z powodu zbyt niskiego napięcia.

Płyta ze względów bezpieczeństwa już nigdy więcej nie reaktywuje się samoistnie

Komunikat o błędzie należy usunąć przyciskiem "I/O" . Błąd zostanie zasygnalizowany dopiero przy ponownym uruchomieniu kalkulatora roboczego.

Wyłączenie funkcji diagnostycznej dla jednego wyjścia

Przed ponownym uruchomieniem kalkulatora wyłączyć funkcję diagnostyczną jednego uznanego za wadliwy i usuniętego przez obsługującego wyjścia.

Po usunięciu

Nacisnąć przycisk  na 12 sekund
- na wyświetlaczu SET

usunięcie funkcji zostanie zapisane na stałe do właśnie wyłączonego wyjścia, co zostaje zasygnalizowane krótkim sygnałem.

Wskazówka! Alarmu sygnalizującego dopływ prądu i napięcie prądu czujników nie można wyłączyć.

(Gdy przy każdym nowym uruchomieniu ma pojawiać się alarm napięcia roboczego, należy odłączyć 3-biegunową wtyczkę i kabel przyłączyć bezpośrednio do akumulatora ciągnika, zob. rozdział „Pierwszy montaż.”)

Znaczenie symboli sygnalizujących usterkę (z lewej do prawej strony)



- zawór podbieracza
- zawór walców dozujących
- zawór dyszla łamanego
- zawór taśmy poprzecznej (zawory przy mech. taśmie poprzecznej)
- zawór przy hydr taśmie poprzecznej)
- zawór belki nożowej
- zawór burty tylnej
- zawór podłogi rusztowej – stop 2
- zawór osi skrętnej
- zawór nabudowy rusztowej
- oświetlenie powierzchni załadunkowej
- dozownik zakiszacza – wyjście
- zawór kierunkowe (Y3 lub Y4)
- zawór taśmy poprzecznej (zawory 2)
- zawór (napęd podłogi rusztowej)
- dopływ prądu czujników
- napięcie robocze

Kontrola belki nożowej

Kontrola działania belki nożowej następuje przy opuszczonym w podbieraczu i pracującym WOM

- podczas nowego uruchomienia kalkulatora roboczego
- gdy zostanie wychylona belka nożowa

Komunikat:

- dwa sygnały akustyczne
- pięciokrotne mrugnięcie symbolu



Test czujników


Przejdźcie z WORK lub DIAG do testu czujników przez

- naciśnięcie przycisku STOP  na czas 4 sek.


Wyście z testu czujników przez


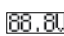

- wyłączenie przycisku I/O 

Wyświetlenie aktualnego stanu czujników:

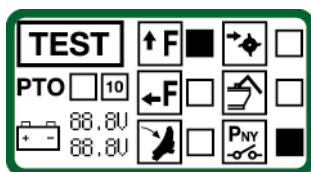



PTO ☐ Liczba obrotów WOM (stan spoczynku)
PTO ☒ 225 Praca WOM (liczba obrotów > 225 obr/min)


 Zasilanie kalkulatora roboczego

  88.8V
 88.8V
Wartość minimalna od włączenia
Wartość aktualna

  położenie pokrywy stanu wypełnienia na górze

 ☐ położenie pokrywy stanu wypełnienia na dole

 ☐ Wychylona belka nożowa

 ☐ Nacisk na walce dozujące

 ☐ Otwarta burta tylna

  Włacznik ciśnienia oleju

Przykład:

Czarny kwadrat obok symbolu pokrywy stanu wypełnienia oznacza:

- pokrywa stanu wypełnienia została uaktywniona
- przy aktywowaniu i nie aktywowaniu czujnika kwadrat zmienia się z czarnego na biały

Ustawienie maszyny








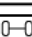






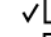
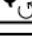
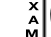

Z funkcji WORK lub z maski TEST można przejść do funkcji CONFIG przez

- naciśnięcie przycisku STOP  na czas 8 sek.



Podaje się tu aktualną konfigurację

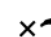ładowanie automatyczne






-   Taśma poprzeczna
-   Oś skrętna
-   Podłoga rusztowa bieg 2
-   Walce dozujące
-   Oświetlenie powierzchni załadunkowej
-   A = automatycznie
-   - Reflektor świeci, gdy burta tylna jest otwarta
-   M = ręcznie
-   stale, gdy w Menu SET jest aktywny


Dozownik zakiszacza

-   Nabudowa rusztowa

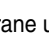- Dalsze przełączanie między poszczególnymi ustawieniami następuje przez naciśnięcie przycisku I/O 

- Strzałka wskazuje na wybrane ustawienie .
- Przy pomocy przycisków "+"  i "-"  można włączać i wyłączać funkcję.
Haczyk występujący przy danej funkcji = funkcja aktywna
Krzyżyk wyświetlony przy danej funkcji = funkcja nieaktywna
Wyjątek stanowi taśma poprzeczna (krzyżyk = funkcja nieaktywna, M= napęd mechaniczny, H= napęd hydrauliczny)
- funkcje wskaźnikowe i sterowania zostaną dopasowane
- diagnoza wyjściowa dla funkcji nie występujących jest dezaktywowana

Opuszczenie okna CONFIG jest możliwe tylko przez

- naciśnięcie przycisku STOP 
 - kalkulator roboczy cofnie wszystkie blokady diagnozy wyjściowej (RESET wszystkich funkcji diagnostycznych)
 - ponowne uruchomienie

Laden des Akkus

- Voraussetzung für störungsfreien Betrieb ist, dass der Akku des Terminals genügend geladen ist.
- Das Terminal ist mit einer microcontrollergesteuerten Ladeautomatik ausgestattet.
- Für jeden Ladevorgang muss das Terminal (1) eingeschaltet sein.
- Das Laden erfolgt im Betrieb auf der Maschine über die Halterung (2).
- Außerhalb der Maschine kann der Akku über das mitgelieferte Steckernetzteil (3) geladen werden.

Laden in der Terminal-Halterung (2):

Befindet sich das eingeschaltete Terminal im Halter, wird es automatisch bei Bedarf geladen.

Laden mit dem Steckernetzteil (3):



1. Terminal (1) mit dem Steckernetzteil verbinden
2. Steckernetzteil (3) in 230V Steckdose stecken
3. Terminal (1) einschalten
4. Nach ca. 25s wird der Ladezustand des Akkus im Display angezeigt
5. Ist das Terminal vollständig geladen, schaltet es sich automatisch ab

Die Ladezustandsanzeige auf dem Display wird nicht angezeigt, wenn das Terminal mit einem Jobrechner oder PC verbunden ist.

Ladezustandsanzeige mittels LED

Der Betriebszustand des Akkus wird durch eine LED auf der Oberseite des Terminals angezeigt.

LED Zustand	Ladezustand des Akkus
grün	ca. 75%...100%
orange	ca. 30%...75%
rot	ca. 7%...30% (Akku laden)
rot schnell blinkend	ca. 1%...7% (Akku laden)
rot langsam blinkend	Akku wird geladen (Ladezustand wie rot)
orange langsam blinkend	Akku wird geladen (Ladezustand wie orange)
grün langsam blinkend	Akku wird geladen
rot und grün schnell im Wechsel blinkend	Temperatur Alarm (Temperatur des Akkus zu hoch - Gerät ausschalten - Service informieren)

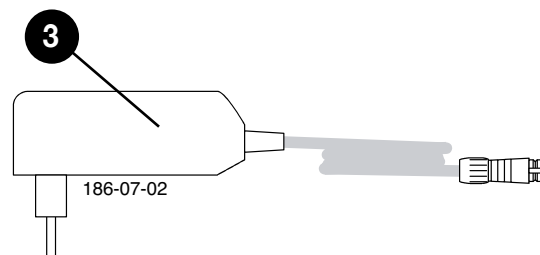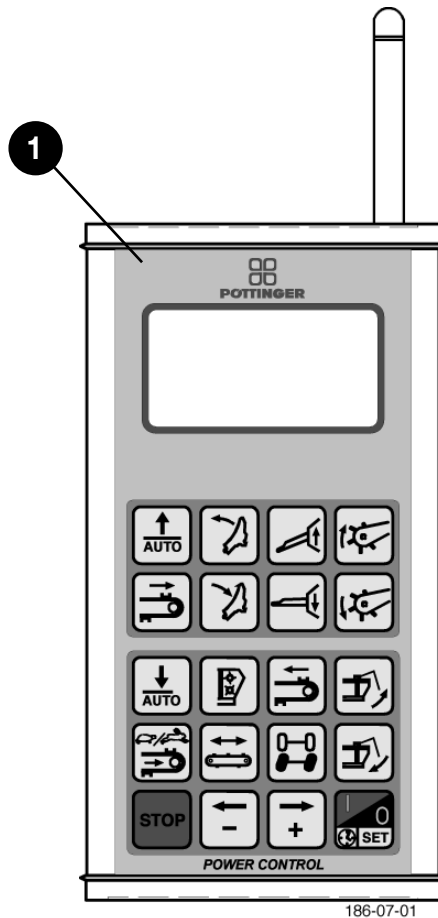

Hinweis!

Das Gerät ist mit einem hochwertigem Lithium-Ionen Akku ausgestattet. Alle Seriengeräte werden mit einem vollständig geladenen Akku ausgeliefert. Soll das Gerät über einen längeren Zeitraum gelagert werden, muss die Ladezustands-LED grün anzeigen.



Hinweis!

Die Ladedauer vom LED Zustand „rot schnell blinkend“ bis „grün“ (vollständig geladen) beträgt ca. 1,5 Stunden. (Es wird von einem unterbrechungsfreien Ladevorgang und von neuwertigen Akkus ausgegangen.)

Entladen des Akkus

Stromsparmmodus im Akkubetrieb:

- Wird das Terminal im eingeschalteten Zustand nicht benutzt (keine Tastaturbetätigung), wird nach 15s die Hintergrundbeleuchtung des Displays abgedunkelt.
Wird in diesem Zustand eine Taste betätigt, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung sofort mit 100%.
- Hat der Akku einen bestimmten Entladezustand (LED ist rot oder schnell rot blinkend) erreicht, wird auf dem Display eine Ladeempfehlung durch Anzeigen eines Batteriesymbols gegeben. Zusätzlich ertönt ein akustisches Signal.
- Besitzt der Akku nur noch wenig Kapazität, wird um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, das Terminal automatisch abgeschaltet. (Kurz vor dem Abschalten, blinkt die LED schnell rot.)
- Die Laufzeit des Terminals, hängt von der Belastung (Zeit nicht im Stromsparmmodus) durch den Bediener ab. Bei einer hohen Belastung und voll geladenen Akkus, kann das Bedienteil ca. 4 Stunden ohne nachzuladen bedient werden. (Dieser Wert ist mit neuwertigen Akkus ermittelt worden.)


Reichweite der Funkverbindung

- Bei der Datenübertragung zwischen Bedienteil und Jobrechner, handelt es sich um eine Funkverbindung nach dem Bluetoothstandard V1.1.
- Die Hardware unterliegt der Bluetooth Class 2 mit einer Funkreichweite von ca. 10m, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten.


Pairing

- Das Pairing dient einer gesicherten Punkt zu Punkt Verbindung.
Eine Datenübertragung findet nur zwischen gepaarten Teilnehmern statt.
- Eine Wireless Ausrüstung besteht u.a. aus einem Bedienteil und einer Halterung.
In dem Terminal und der Halterung ist jeweils ein Empfänger integriert.
Im Auslieferungszustand sind beide Partner bereits gepaart.
Sollen die Partner neu gepaart werden, muss folgendermaßen vorgegangen werden:
Für das Löschen der gespeicherten Partneradresse der Halterung, muss im eingeschalteten Zustand mit dem mitgelieferten Magneten über die Markierung (hellbrauner Aufkleber) gefahren werden.
Danach ist die Halterung Spannungslos zu schalten.
Nach erneutem Einschalten der Halterung muss innerhalb der nächsten 30s das Terminal mit gedrückter Stop-Taste eingeschaltet werden.
Die Stop-Taste ist weiter so lange zu halten bis die Sanduhr im Display erscheint.
- Wenn die „WORK“-Maske auf dem Display erscheint, war das Pairing erfolgreich.
(Voraussetzung: Der Jobrechner ist angeschlossen und betriebsbereit.)
- Der Vorgang des Verbindungsaufbaus kann bis zu 30s dauern.
Wird das Terminal zum Auslesen von Betriebsdaten mit einem PC verbunden, erfolgt das Pairing automatisch durch den PC.
Ein erneutes manuelles Pairing ist nach einer PC-Verbindung nicht notwendig.

Wariant
Obsługa z terminalem ISO-Control

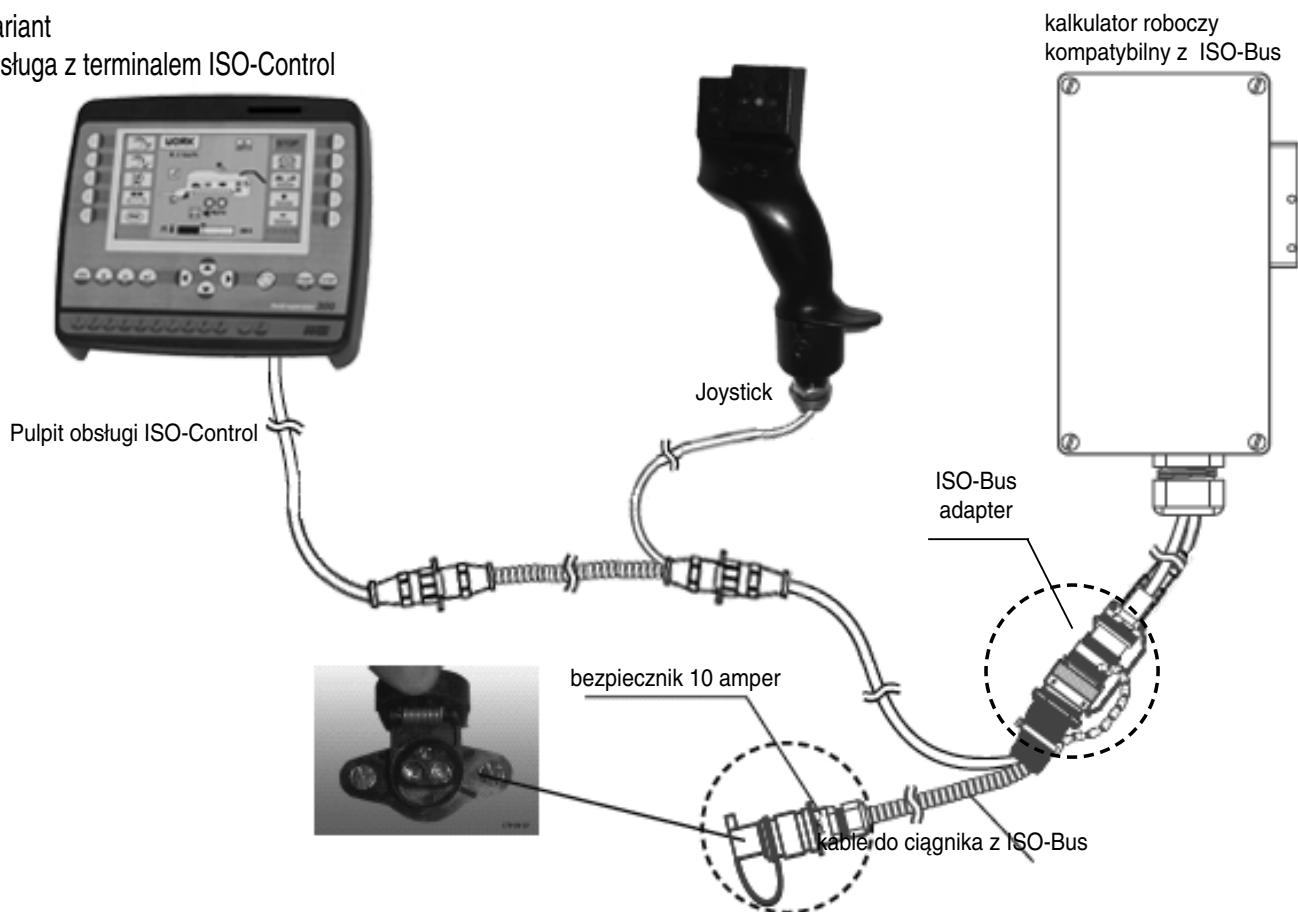

Wariant
Obsługa przez terminal ciągnika ISO-Bus

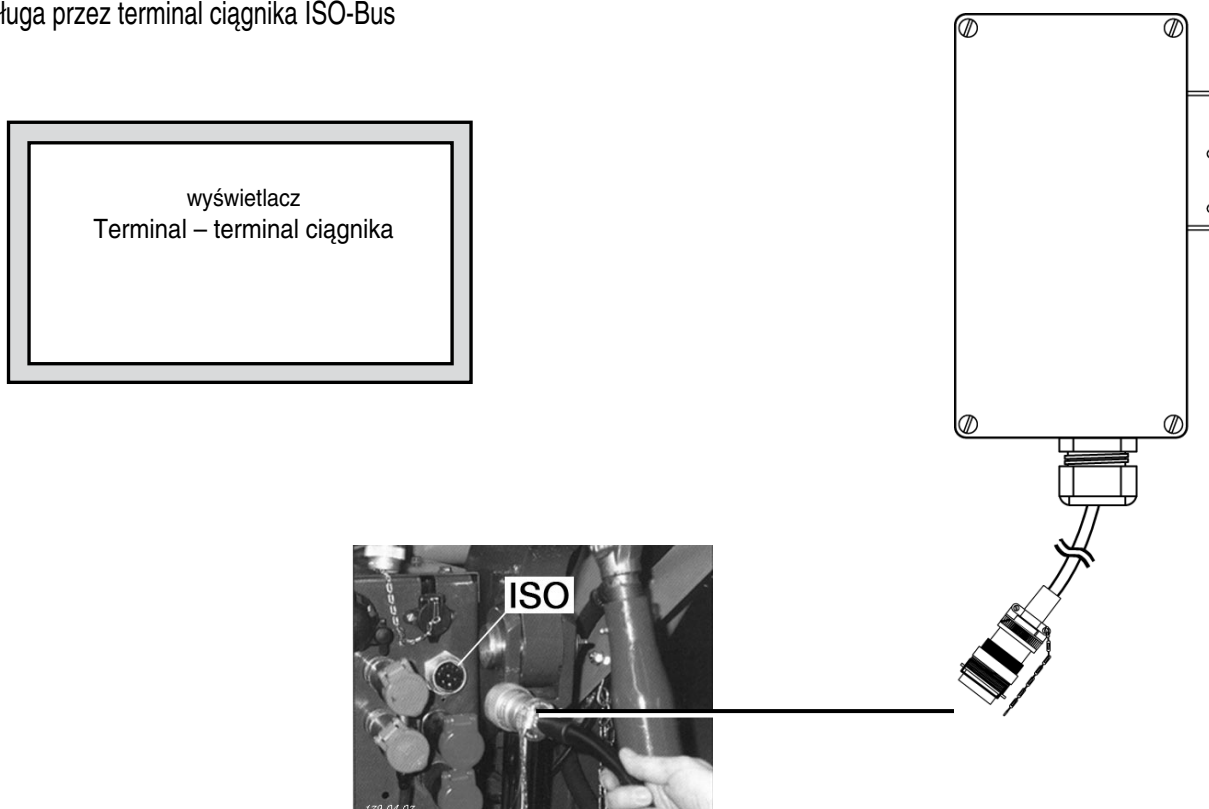


Menu start



Uwaga

Szary kolor klucza oznacza, że w tym momencie nie można go uruchomić.


Przy naciśnięciu jednego z kluczy zostaje wyświetlony obraz, który pokazuje przyczynę blokady.

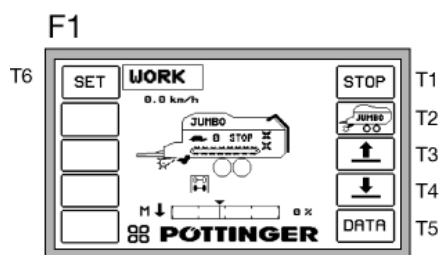

Znaczenie przycisków klawiatury:

- T1 STOP
- T2 ustawienia podstawowe
- T3 funkcje załadunku
- T4 funkcje rozładunku
- T5 Menu DATA
- T6 Menu SET


Menu ustawienie podstawowe

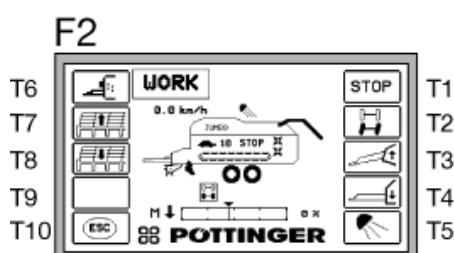

Znaczenie przycisków klawiatury:

- T1 STOP
- T2 oś skrętna włączanie/ wyłączanie (Wskazanie na wyświetlaczu /)
- T3 dyszel łamany – podnoszenie przyczepy
- T4 dyszel łamany – opuszczanie przyczepy
- T5 reflektor (Wskazanie na wyświetlaczu)
- T6 dozownik zakiszacza (Wskazanie na wyświetlaczu)
- T7 podnoszenie nabudowy rusztowej
- T8 opuszczanie nabudowy rusztowej
- T9 -
- T10 powrót do poprzedniego poziomu

Menu załadunku

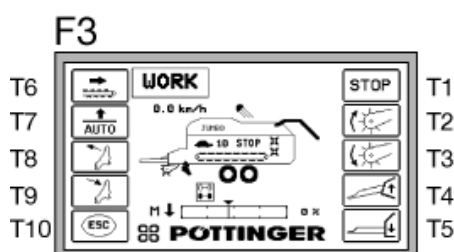

Znaczenie przycisków klawiatury:

- T1 STOP
- T2 podnoszenie podbieracza (Wskazanie na wyświetlaczu)
- T3 opuszczanie podbieracza (Wskazanie na wyświetlaczu)
- T4 dyszel łamany - podnoszenie przyczepy
- T5 dyszel łamany – opuszczanie przyczepy
- T6 bieg wsteczny podłogi rusztowej (Wskazanie na wyświetlaczu)
- T7 automatyczny załadunek (Wskazanie na wyświetlaczu)
- T8 składanie belki nożowej (Wskazanie na wyświetlaczu)
- T9 wychylanie belki nożowej (Wskazanie na wyświetlaczu)
- T10 powrót do poprzedniego poziomu


Menu rozładunku



Hinweis! ¹⁾

Wariant bez taśmy poprzecznej

V1 - F4

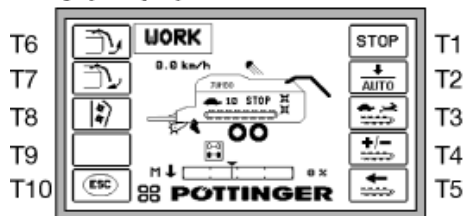


Znaczenie przycisków klawiatury:


- T1 STOP
- T2 automatyka rozładunku
 - otwieranie burty tylnej
 - (Wskazanie na wyświetlaczu)
 - bieg w przód podłogi rusztowej
 - włączanie walców dozujących
 - podłoga rusztowa rozładunek

Wird die Entladeautomatik bei ausgeschalteter Zapfwelle gestartet wird die Warnmeldung „PTO!“ angezeigt und es ertönt ein 2 Sekunden langer Warnton.

Die Entladeautomatik wartet bis zu 10 Sekunden auf das Anlaufen der Zapfwelle bevor der Vorgang Fortgesetzt oder Abgebrochen wird.

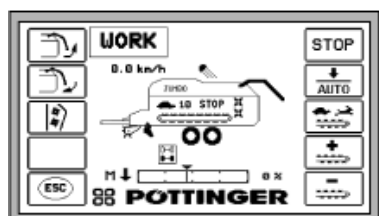

- T3 Przełączanie podłogi rusztowej wolno/szybko (Wskazanie na wyświetlaczu /)
 - przełączanie na inną maskę
- T3.4 zwiększanie prędkości (zakres 0-20)
- T3.5 zmniejszanie prędkości (zakres 20-0)

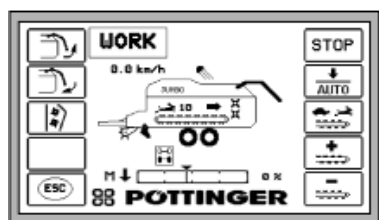

- T4 Prędkość podłogi rusztowej
 - przełączanie na inną maskę
- T4.4 zwiększanie prędkości (zakres 0-20)
- T4.5 zmniejszanie prędkości (zakres 20-0)

- T5 podłoga rusztowa bieg w przód (Wskazanie na wyświetlaczu)
- T6 otwieranie burty tylnej – z opóźnieniem (Wskazanie na wyświetlaczu)
- T7 zamykanie burty tylnej (Wskazanie na wyświetlaczu)
- T8 włączanie/wyłączanie walców dozujących (Wskazanie na wyświetlaczu)
- T9 bez funkcji
- T10 powrót do poprzedniego Menu



Hinweis!






Werden die Dosierwalzen bei ausgeschalteter Zapfwelle gestartet wird für 5 Sekunden die Warnmeldung „PTO!“ angezeigt und es ertönt ein 2 Sekunden langer Warnton.

¹⁾ tylko w przyczepach z walcami dozującymi







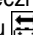
Menu rozładunku

Wariant z taśmą poprzeczną

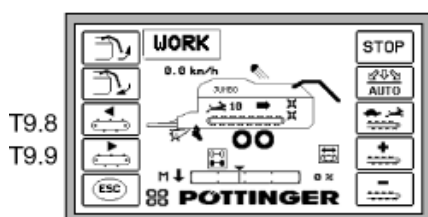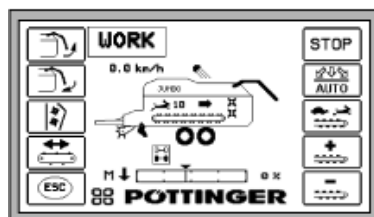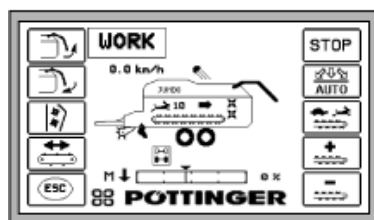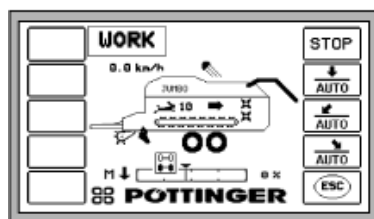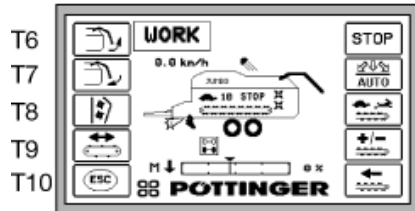V2 - F4

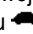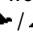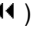

Znaczenie przycisków klawiatury:

- T1 STOP
- T2 włączanie automatyki rozładunku
 - przełączanie na inną maskę
- T2.2 automatyka rozładunku bez taśmy poprzecznej
 - otwieranie burty tylnej
 - bieg podłogi rusztowej w przód
 - start walców dozujących
 - podłoga rusztowa – rozładunek
- T2.3 Automatyka rozładunku z taśmą poprzeczną
 - start taśmy poprzecznej bieg w lewo
 - podłoga rusztowa bieg w przód
 - start walców dozujących
 - start podłogi rusztowej
- T2.4 - automatyka rozładunku z taśmą poprzeczną
 - start taśmy poprzecznej bieg w prawo
 - bieg w przód podłogi rusztowej
 - start walców dozujących
 - start podłogi rusztowej
- Burta tylna nie została otwarta
- (przy zamkniętej burcie tylnej nic się nie dzieje)
- T3 Przełączenie podłogi rusztowej wolno/szybko
(Wskazanie na wyświetlaczu  / )
 - przełączenie na inną maskę
- T3.4 zwiększenie prędkości
- T3.5 zmniejszenie prędkości
- T4 Prędkość podłogi rusztowej
 - przełączenie na inną maskę
- T4.4 zwiększenie prędkości (zakres 0-20)
- T4.5 zmniejszenie prędkości (zakres 20-0)
- T5 Podłoga rusztowa bieg w przód
(Wskazanie na wyświetlaczu )
- T6 Otwieranie burty tylnej
(Wskazanie na wyświetlaczu )
- T7 Zamykanie burty tylnej
(Wskazanie na wyświetlaczu )
(również do zakończenia automatyki rozładunku)
- T8 Włączanie/wyłączanie walców dozujących
(Wskazanie na wyświetlaczu )
- T9 Uruchamianie taśmy poprzecznej
(Wskazanie na wyświetlaczu )
 - przełączenie na inną maskę
- T9.8 taśma poprzeczna bieg w lewo
- T9.9 taśma poprzeczna bieg w prawo
- T10 powrót do poprzedniego Menu



Hinweis! ¹⁾

Wird die Entladeautomatik bei ausgeschalteter Zapfwelle gestartet wird die Warnmeldung „PTO!“ angezeigt und es ertönt ein 2 Sekunden langer Warnton.

Die Entladeautomatik wartet bis zu 10 Sekunden auf das Anlaufen der Zapfwelle bevor der Vorgang Fortgesetzt oder Abgebrochen wird.




Hinweis!

Werden die Dosierwalzen bei ausgeschalteter Zapfwelle gestartet wird für 5 Sekunden die Warnmeldung „PTO!“ angezeigt und es ertönt ein 2 Sekunden langer Warnton.

¹⁾ tylko w przyczepach z walcami dozującymi

Menu Data

F5

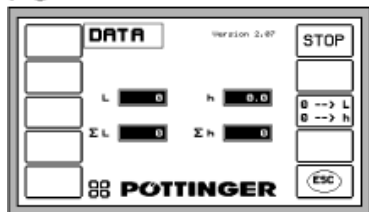

T1


T3

T5

Znaczenie przycisków klawiatury:

- T1 STOP
- T3 kasowanie licznika częściowego
- T5 powrót do poprzedniego Menu

Menu CONFIG

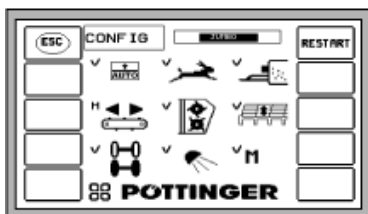

T1.1

Naciskając przycisk „STOP,, w masce startowej (F1) na 10 sekund znajdziemy się w masce CONFIG

- dalsze przechodzenie do poszczególnych funkcji odbywa się przy pomocy przycisków „w dół ▼”, lub „do góry ▲”
- Przy pomocy przycisków „+(YES),” lub „-(NO),” można daną funkcję włączyć bądź wyłączyć

Znaczenie symboli:

- ładowanie automatyczne
- Taśma poprzeczna
- Oś skrotna
- Podłoga rusztowa bieg 2
- Walce dozujące
- Oświetlenie powierzchni załadunkowej
 - A = automatycznie
 - Reflektor świeci, gdy burta tylna jest otwarta
 - Scheinwerfer leuchtet auch bei Rückwärtsfahrt¹⁾
 - M = ręcznie
 - Dauerlicht wenn im Grundeinstellungs-Menü aktiviert
- Dozownik zakiszacza
- Nabudowa rusztowa

Haczyk występujący przy danej funkcji = funkcja aktywna


Krzyżyk wyświetlony przy danej funkcji = funkcja nieaktywna

Wyjątek stanowi taśma poprzeczna (krzyżyk = funkcja nieaktywna, M= napęd mechaniczny, H= napęd hydrauliczny)

T1.1 - Ponowne uruchomienie kalkulatora roboczego

¹⁾ Achtung! Für zusätzliche Scheinwerfer z.B. an der Achse ist eine Relaischaltung erforderlich!

Menu SET

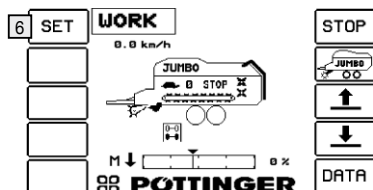

Wychodząc z Menu Start

- nacisnąć przycisk 6


SET

Na monitorze wyświetla się Menu SET



Wskazówka!

Przed pierwszym uruchomieniem sterowania należy dokonać pewnych ustawień, aby umożliwić prawidłowe działanie.

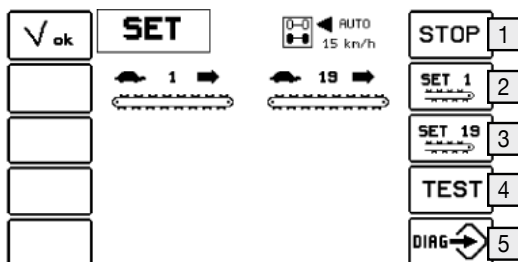


Znaczenie przycisków klawiatury

- 1 STOP
- 2 Ustawienie podłogi rusztowej poziom 1 przełączanie na inną maskę
- 3 Ustawienie podłogi rusztowej poziom 19 przełączanie na inną maskę
- 4 Funkcje TEST
Przełączyć na Menu TEST
- 5 Funkcje DIAG
Przełączyć na funkcje DIAG
- 6 Podwyższyć prędkość podłogi rusztowej
- 7 Zmniejszyć prędkość podłogi rusztowej



Wskazówka!

Zmienione ustawienie musi być potwierdzone przez przycisk OK.

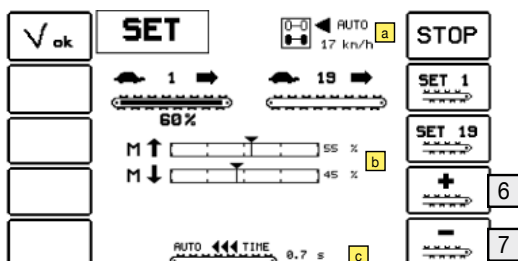

W Menu SET można przeprowadzić dalsze ustawienia:

- a** Oś skrzętna
- b** Moment załadunku i wyładunku
- c** Wstępny bieg podłogi rusztowej w przód przy automacie wyładunku

1. Oś skrzętna

- tryb pracy wybrać Ręcznie (HAND) lub AUTO(matycznie)

Wybór ręczny:



Oś skrzętna przy pomocy przycisku w Menu ustawienia podstawowego

- zostaje odblokowana (symbol świeci się na czarno) lub
- zostaje zablokowana (symbol świeci się na białe)

Wybór automatyczny:

Oś skrzętna jest regulowana automatycznie w zależności od prędkości jazdy.

Ustawiona wartość prędkości określa górną granicę.

Prędkość	Stan osi skrzętnej
mniej niż 3 km/h	zablokowana
negatywna (wstecz)	zablokowana
większa niż 3 km/h i mniej, od ustawionej wielkości	odblokowana
większa od ustawionej	zablokowana

Zakres ustawienia: między 10 i 20 km/h

Sygnał prędkości może być przejmowany przez ISOBUS ciągnika lub przez dodatkowy kabel z ciągnika, wedle wyboru (zob. „Wykorzystanie danych ciągnika”).



Hinweis!

Die Lenkachse wird auch bei offener Rückwand automatisch gesperrt!



Achtung!

Die Lenkachse muss gesperrt werden:

- bei schnellen Geradeausfahrten über 30 km/h
- auf unbefestigtem Untergrund
- in Hanglagen
- bei Entlastung der vorderen Achse durch Knickdeiselbetrieb
- beim Überfahren des Fahrsilos
- wenn die Seitenführung der ungelenkten Achse nicht mehr ausreicht

2. Moment za – i wyładunku

Moment załadunku:

Ustawienie granicy obciążenia dla automatycznego uruchamiania podłogi rusztowej

- aktywne tylko przy automatycznym załadunku
- funkcja „Podłoga rusztowa załadunek„ jest sterowana automatycznie gdy, aktualny stopień obciążenia przekracza ustawioną wartość.
- Zakres ustawienia: 1-100 (wartość standardowa 55)

Moment rozładunku:

Ustawienie wartości granicznej dla podłogi rusztowej w spoczynku

- aktywne tylko przy automatycznym rozładunku
- Funkcja „Podłoga rusztowa rozładunek„, zostaje przerwana gdy, aktualny stopień obciążenia przekracza ustawioną wartość
- Zakres ustawienia: 1-100 (wartość standardowa 45)



Wskazówka!

Przy suchej paszy wartość może być zwiększona

Przy mokrej paszy wartość może być zmniejszona

3. Wstępny bieg podłogi rusztowej w przód przy automatyce wyładunku

Tutaj można ustawić czas wstępnego biegu podłogi rusztowej.

- zmniejsza ciśnienie na walce dozujące
- zakres ustawienia: 0,1 – 1 sekundy (wartość standardowa 0,7 sekundy)


Dla pojazdów bez walców dozujących

Menu-TEST

Wychodząc z Menu SET

- nacisnąć przycisk 4

Na monitorze wyświetla się Menu TEST

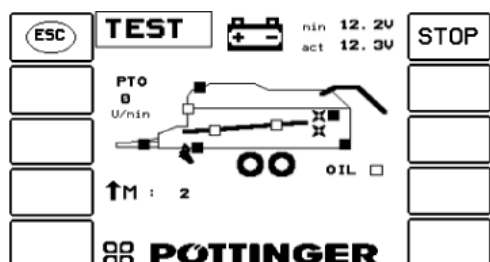

Wyjaśnienie:

- Funkcja występuje
- Funkcja nie występuje

M: Moment załadunku (przy występującym czujniku momentu obrotowego)

Ustawienie o. 440 Digits w stanie nieobciążonym

Menu diagnoza (zob następna stronę)




Wskazówka!

Alarmy utrzymania napięcia nie mogą być wyłączone

Wychodząc z Menu SET

- nacisnąć przycisk 5

Na monitorze pojawia się Menu Diagnoza

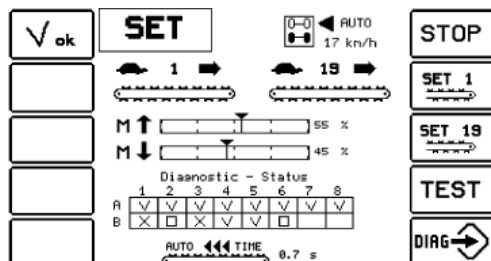

Ukażą się następujące symbole:

✓ ... wyjście prawidłowe

X ... diagnoza wyłączona


□ .. diagnoza została wyświetlona i następnie usunięta

Diagnostic - Status								
	1	2	3	4	5	6	7	8
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B	X	□	X	✓	✓	□		

Przy rozpoznaniu usterki

- pojawia się maska alarmowa

- słychać akustyczny sygnał alarmowy

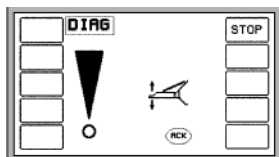

Funkcja diagnostyczna może być wyłączona dla każdego pojedynczego kanału.

Usterka musi być usunięta przy pomocy przycisku „ACK„. Komunikat o usterce pojawi się ponownie dopiero przy nowym uruchomieniu kalkulatora.

Przez naciśnięcie przycisku „DIAG„ na 12 sek

- następuje usunięcie funkcji diagnozowania wszystkich występujących usterek.
- dodatkowe wyjścia do już wcześniej zamkniętych wyjść
- przełączenie symbolu z "□" na "X"
- jest sygnalizowane krótkim sygnałem

Przez naciśnięcie przycisku „DIAG„ na 15 sek.

- uruchomienie funkcji diagnostycznych dla wszystkich wyjść
- (oprócz przestrzeni załadunkowej – lampa 2
- zastąpienie wszystkich "X"
- jest sygnalizowane długim sygnałem

przyporządkowanie zaszyfrowanych pól odpowiada następującym wyjściom:



A1 - zawór podbieracza

A2 – zawór walców dozujących

A3 – zawór dyszla łamanego

A4 – zawory taśmy poprzecznej

A5 – zawór belki nożowej

A6 – zawór burty tylnej

A7 – zawór podłogi rusztowej poziom 2

A8 – zawór osi skrętnej

B1 – zawór nabudowy rusztowej

B2 – oświetlenie powierzchni załadunkowej

B3 – dozownik zakiszacza

B4 – zawór kierunkowy (Y3 lub Y4)



B5 – zawór taśmy poprzecznej lewy

B6 – zawór proporcjonalny podłogi rusztowej

Joystick – zastosowanie w przyczepach

Możliwości zaprogramowania:

- 1 Blok załadunkowy
- 2 Blok rozładunkowy
- 3 Inne funkcje

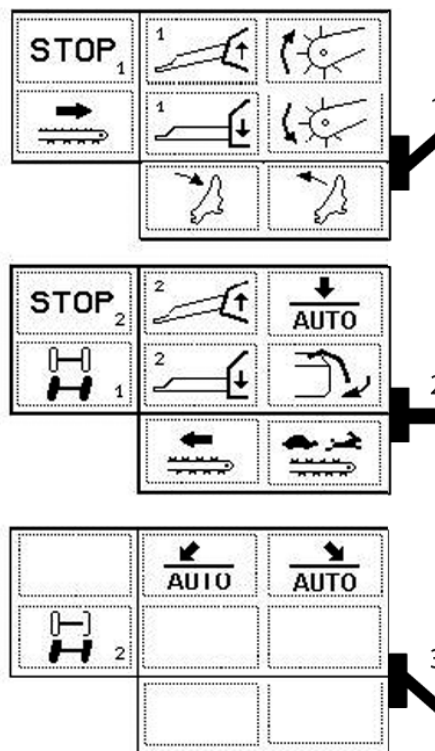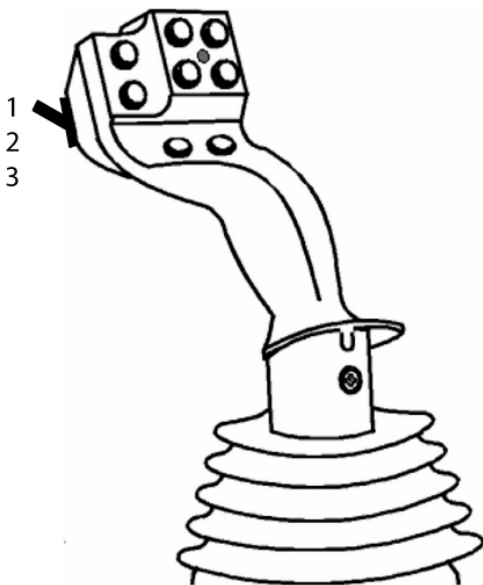

Wskazówka!

Przyciski można zaprogramować dowolnie




Wskazówka:


Joystick zostanie dopiero wtedy aktywowany, gdy po pierwszym naciśnięciu jednego z przycisków wybór zostanie potwierdzony przez przycisk „+”, (YES).

Ustawienie Joystick'a

- Nacisnąć przycisk "F4" na pulpicie ISO-Control
Pojawia się Menu systemu

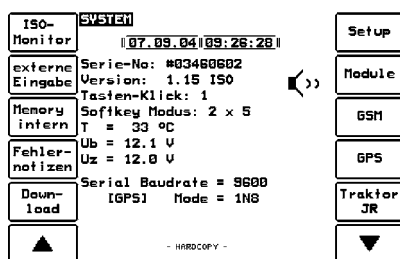

- nacisnąć przycisk Softkey „externe Eingabe”,
Menu programowania zostaje wyświetlone

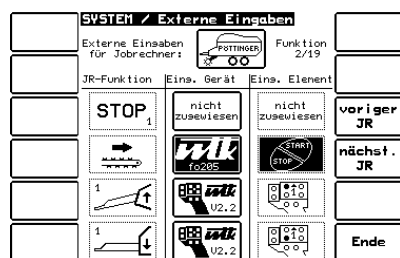

- Stan wyjściowy jest zawsze ()

- Wybór funkcji przy pomocy


- Wybór ustawienia
1x nacisnąć przycisk „+ (YES) lub – (NO)”

Wariant 1



Może być użyte tylko 2 razy, funkcja na przycisku „Start” i 1 funkcja na przycisku „Stop” - nie przy zastosowaniu Joystick'a

2x nacisnąć przycisk „+ (YES) lub – (NO)”



Wariant 2

Przyporządkowanie wybranej funkcji do przycisku Joystick'a

- dalsze przełączanie przy pomocy przycisku „+ (YES)”

Uwaga! Cyfra na Joysticku (1/2/3) pokazuje aktualne ustawienie.

- 1 przełącznik w pozycji górnej (lampka LED świeci na czerwono)
- 2 przełącznik w pozycji środkowej (lampka LED świeci na żółto)
- 3 przełącznik w pozycji dolnej (lampka LED świeci na zielono)

Zalety:

Sterowanie funkcją odbywa się bezpośrednio przez naciśnięcie przycisku Joysticka.

Zastosowanie danych z ciągnika

Przez 7-biegunową puszkę sygnałową ciągnika można przenieść różne sygnały z ciągnika do kalkulatora roboczego.

Traktor-Jobrechner	
Status: aktiv	deakti- T1
Rad basierend: Radsensor	vieren T2
Geschwindigkeit: 0.0 km/h	
Impulse pro 100 m: 25000	
Weg: 0.0 m	
Boden basierend: GPS/Radar	T3
Geschwindigkeit: 0.0 km/h	
Impulse pro 100 m: 16000	
Weg: 0.0 m	
Zapfuelle: <input type="checkbox"/>	Setup T5
Umdreh. pro Minute: 0.0	
Impulse pro Umdrehung: 6	
Arbeitsstellung: <input type="checkbox"/>	Ende T6

- Nacisnąć przycisk "F4" na pulpicie ISO-Control
Pojawia się Menu systemu
- wyłączenie przycisku „Traktor-Jobrechner,,
 - Ukazuje się status Traktor- Kalkulator roboczy
 - Status można aktywować i dezaktywować przy pomocy przycisku T1 Softkey
 - Program traktor-kalkulator roboczy pokazuje prędkość jazdy, przejechaną drogę, liczbę obrotów i pozycję roboczą (podnośnika)
 - Ukazują się aktualne ustawienia



Wskazówka:

W ciągnikach bez ISOBUS pulpit obsługi ISO-Control (FO205) zmienia sygnał ciągnika w sygnał ISOBUS.

1. Prędkość oparta na kole

- nacisnąć przycisk Softkey T5 „Setup,,
- przy pomocy przycisku „+,, i „-,, można wybierać między „Czujnikiem koła,, i „dezaktywacją,,
- każda zmiana musi być potwierdzona przez Enter
- gdy „czujnik koła,, został wybrany można przejść przy pomocy bloku przycisków w dół do danych liczby impulsów na 100m.
- gdy liczba impulsów jest znana, można ją wprowadzić i zapisać wciskając Enter
- gdy liczba impulsów nie jest znana, można ją uzyskać w następujący sposób:

Postępowanie:

- nacisnąć przycisk Softkey T2 „R 100m Start,,

Traktor-Jobrechner	
Status: aktiv	deakti- T1
Rad basierend: Radsensor	R 100m T2
Geschwindigkeit: 0.0 km/h	Start
Impulse pro 100 m: 25000	
Weg: 0.0 m	
Boden basierend: GPS/Radar	T3
Geschwindigkeit: 0.0 km/h	
Impulse pro 100 m: 16000	
Weg: 0.0 m	
Zapfuelle: <input type="checkbox"/>	T4
Umdreh. pro Minute: 0.0	
Impulse pro Umdrehung: 6	
Arbeitsstellung: <input type="checkbox"/>	T5
	Ende T6

- przejechać odcinek równy dokładnie 100 m
- nacisnąć przycisk Softkey T2 „R 100m Stop,,

Traktor-Jobrechner	
Status: aktiv	deakti- T1
Rad basierend: Radsensor	R 100m T2
Geschwindigkeit: 0.0 km/h	Start
Impulse pro 100 m: 25000	
Weg: 0.0 m	
Boden basierend: GPS/Radar	T3
Geschwindigkeit: 0.0 km/h	
Impulse pro 100 m: 16000	
Weg: 0.0 m	
Zapfuelle: <input type="checkbox"/>	T4
Umdreh. pro Minute: 0.0	
Impulse pro Umdrehung: 6	
Arbeitsstellung: <input type="checkbox"/>	T5
	Ende T6

- uzyskana w ten sposób liczba impulsów zostaje zapisana

2. Prędkość oparta na podłożu

- nacisnąć przycisk Softkey T5 „Setup,,
- przy pomocy przycisku „w dół ▼" wybrać pozycję oparcia na podłożu
- przy pomocy przycisku „+,, i „-,, można wybierać między „GPS,, Czujnik radarowy,, i dezaktywacja,,
- wybór musi być potwierdzony przez Enter
- Ustawienie „GPS/Radar,, podaje informację o prędkości albo GPS albo czujnika radarowego, przy czym GPS ma większy priorytet. Oznacza to, że sygnał radaru wskazuje jako źródło pomiaru sygnału, gdy sygnał GPS jest nieosiągalny.
- W ustawieniu czujnika radarowego jest opracowywany wyłącznie sygnał radaru
- gdy został wybrany „czujnik radarowy,, można przy pomocy bloku przycisków przejść do danych liczby impulsów na 100m
- Bezpośrednie wyświetlenie danych lub przejechanie 100 m odcinka należy przeprowadzić w sposób opisany pod tytułem „Prędkość oparta na kole,,



Wskazówka:

Podczas przejazdu wyznaczonych 100 m wyświetlona prędkość jazdy i odcinek drogi są nieprawidłowe.

3. Wałek odbioru mocy – liczba obrotów

- Nacisnąć przycisk Softkey T5 „Setup,,
- Przy pomocy przycisku „W dół ▼,, wybrać pozycję „Wałek odbioru mocy – impulsy na obrót,,
- Podanie liczby impulsów przy pomocy bloku przycisków
- nowy wybór musi być potwierdzony przez Enter
- Pomierzona liczba obrotów WOM zostaje wyświetlona
- Gdy sygnał czujników WOM jest podłączony, w kwadracie pojawia się haczyk



Wskazówka:

Gdy brak koła, czujnika radarowego lub GPS należy dezaktywować pomiar, w przeciwnym wypadku będzie ciągle wysyłana wartość pomiaru 0.

4. Pozycja robocza

Gdy sygnał pozycji roboczej (EIN= opuszczony podnośnik) jest podłączony, w kwadracie pojawia się haczyk.

Pusty kwadrat oznacza, że maszynie nie znajduje się w pozycji roboczej AUS (= podniesiony podnośnik) lub że sygnał nie dochodzi.

Proces załadunku, ogólnie

Ważne wskazówki:

- * Oznaczenie znajdujące się na dyszlu informuje o liczbie obrotów WOM jakiej wymaga Państwa przyczepa (540 rpm / 1000 rpm)

540 Upm

1000 Upm

- * Proszę zwrócić uwagę na zastosowanie walka przegubowego o odpowiednim zabezpieczeniu przeciw przeciążeniom (zobacz listę części zamiennych), żeby uniknąć uszkodzeń przyczepy wskutek działania przeciążeń.

Zabez. walka przegub: zobacz rozdział „Dane techniczne”,

- * Prędkość jazdy zawsze dostosować do warunków jazdy
- * Przy przejeździe po nierównym terenie lub poprzez zbocza należy unikać gwałtownych manewrów skręcania (niebezpieczeństwo wywrótu)
- * Krótkie ciecie przy niedużej liczbie obrotów, duża prędkość jazdy i duże polacie zieloni (pokosu)

Załadunek świeżej zielonki


- Zielonkę zbiera się kolejno z ułożonego pokosu
- Zbior zawsze od głowki łodygi
- Listwa uderzeniowa powinna być zwieszona nisko (poz. T)

Załadunek suchej paszy

- Sucha pasza jest zbierana z pokosu
- Listwa uderzeniowa powinna być zawieszona wysoko (poz. H).

Ustawienie podbieracza

1. Lekko podnieść podbieracz i ustawić dźwignię przestawne z lewej i prawej strony na tej samej

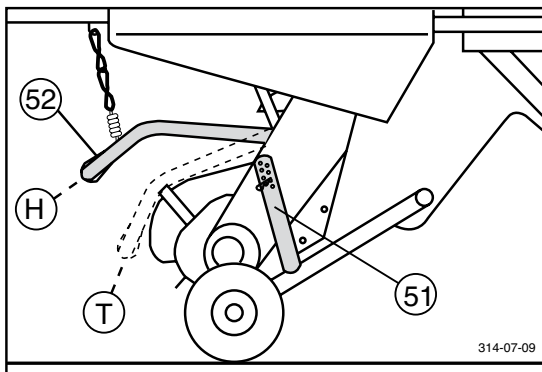

wysokości

2. Zabezpieczyć zatyczkami

Wysokie ustawienie: przy Wysokim ułożeniu pokosu i dużych nierównościach terenu

Niskie ustawienie: przy niskim pokosie i równym terenie

Ustawienie listwy uderzeniowej (52)

- Przy małym pokosie i krótkim materiale zielonkowym listwę uderzeniową zawiesić nisko (poz. T)
- Przy dużym pokosie listwę uderzeniową zawiesić wysoko (poz. H)


Rozpoczęcie procesu załadunku

1. Podłączyć do ciągnika WOM

2. Opuszczyć podbieracz

Uwaga! Napęd podbieracza i prasa włącza się przy tym automatycznie.

3. Dźwignie (ST) urządzenia hydr. Ustawić w poz. „włączony”, i zabezpieczyć

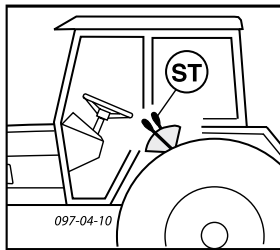


Dzięki temu blok sterowniczy przyczepy. Zostanie zaopatrzone w olej hydr.

4. WOM

- * Ładować przy średniej liczbie obrotów WOM

Ostrożność przy załadunku

- * Podbieracz podnosić tylko przy pustym kanale

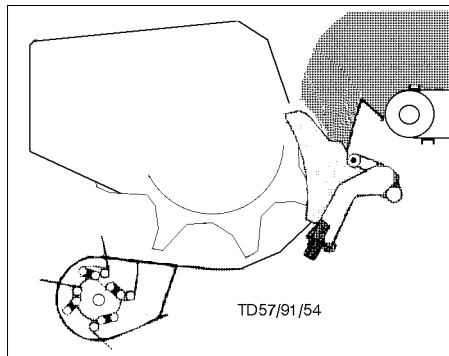

- * Przy jeździe na zakretach zmniejszyć liczbę obrotów silnika.
- * Przy wąskich zakretach wyłączyć WOM i podnieść podbieracz
- * Unikać nierównomiernego załadunku. Ważne, z powodu możliwego przeciążenia dyszla (zobacz postępowanie przy ciężarze podporowym)
- * Dla lepszego wypełnienia komory pozwolić. Przez krótki czas pracować podłódze rusztowej lub włączyć automatykę załadunku (zobacz rozdział „POWER CONTROL”)
- * Kontrolować wskaźnik wypełnienia (FULL)
- * Zwrócić uwagę na dodatkowe obciążenie osi i masę całkowitą!





Wskazówki
bezpieczeństwa:

- * Przy wszelkich pracach ustawienia wyłączyć silnik i rozłączyć wałek napędowy.
- * Zakłócenia w pracy podbieracza usuwać wyłącznie przy wyłączonym silniku

Rozładunek zbieracza pokosu

Rozładunek z urządzeniem dozującym

- otworzyć burtę tylną
 - włączyć napęd WOM
 - odblokować walce dozujące
 - włączyć automatykę rozładunku
- lub
- włączyć walce dozujące
 - włączyć podłogę rusztową
 - ustawić prędkość podłogi rusztowej (zobacz rozdział „POWER CONTROL”)

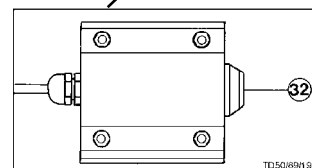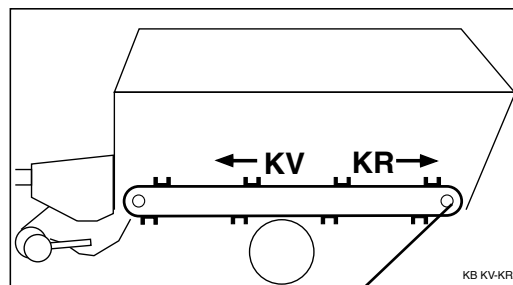


Rozładunek bez urządzenia dozującego

- otworzyć burtę tylną
- włączyć napęd podłogi rusztowej

Włącznik z tyłu (32)

- do włączania i wyłączania napędu podłogi rusztowej
- przy załadunku przycisk (32), aby funkcja była aktywna należy przytrzymać
- przy rozładunku (otwarta burta tylna, bieg podłogi rusztowej) po naciśnięciu przycisku funkcja jest cały czas aktywna aż do momentu ponownego naciśnięcia.

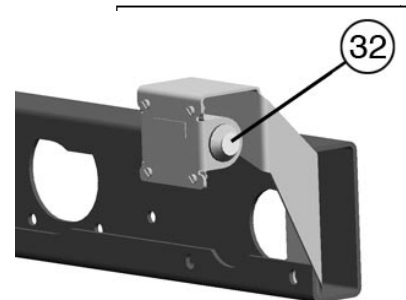


Wskazówki ogólne

W przypadku, gdy podczas biegu podłogi zostanie uaktywniona inna funkcja, podłoga na ten czas zostaje automatycznie unieruchomiona.

Sprzęgło rozłączające (NS) der Dosiereinrichtung

Przy przeciążeniu walców dozujących np. zbyt duża prędkość podłogi rusztowej, sprzęgło przerywa moment obrotowy (=1200 Nm)

- wyłączyć napęd WOM
- włączyć na krótko bieg wstępny podłogi rusztowej
Podłoga biegnie w przód (KV). Dzięki temu zostaje zmniejszony nacisk na walce dozujące
- Ponownie włączyć napęd WOM
- ustawić prędkość podłogi rusztowej (zobacz rozdział „POWER CONTROL”)

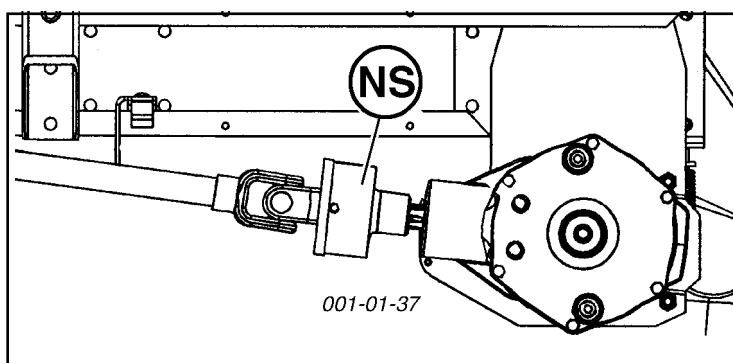

Zakończenie procesu rozładunku


- wyłączyć napęd podłogi rusztowej
- zamknąć burtę tylną

Jazda po drogach publicznych

Uwaga! Jazda po drogach publicznych tylko z zamkniętą burtą tylną.

Wskazówki bezpieczeństwa

- * Przed ustawieniem, pracami naprawczymi i konserwatorskimi wyłączyć silnik

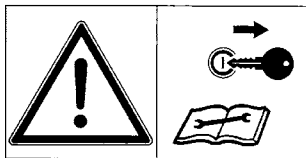

Ogólne warunki konserwacji

Aby urządzenie po długim czasie użytkowania znajdowało się ciągle w dobrym stanie technicznym prosimy zastosować się do następujących wskazówek:

- po pierwszych godzinach pracy dokręcić wszystkie śruby. Szczegółnej kontroli podlegają śruby ostrza
- Stosować się do zaleceń dotyczących konserwacji przekładni kątowej i belki koszącej




Części robocze

- Części oryginalne i akcesoria są skonstruowane specjalnie dla danej maszyny.
- Chcemy zwrócić szczególną uwagę. Państwa na to, że wszystkie części i akcesoria dostarczane nie przez naszą firmę, nie podlegają naszej kontroli i nie są przez nas zalecane.
- Zastosowanie tych produktów może prowadzić ze względów konstrukcyjnych i właściwości. Państwa maszyny, do negatywnych zmian i uszkodzeń. Producent nie odpowiada za skutki wynikające z zastosowania nie oryginalnych części i akcesoriów.
- Samowolne przeróbki, jak również zastosowanie przerobionych elementów maszyny wykluczają odpowiedzialność producenta za ewentualne szkody.

Czyszczenie części maszyny


Uwaga! Nie stosować czyszczenia wysokociśnieniowego przyłożymach i przewodach hydraulicznych.

- Zagrożenie korozją!
- Po czyszczeniu zakonserwować maszynę smarem zgodnie z planem smarowania i przeprowadzić krótką próbę pracy
- Przyczyszczeniu z zastosowaniem zbyt wysokiego ciśnienia mogą powstać uszkodzenia lakieru

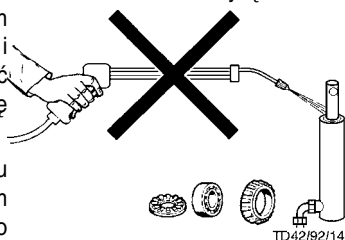

Odstawienie na wolnym powietrzu

Przy dłuższym przechowywaniu maszyny na wolnym powietrzu wyczyścić tłocznico i zakonserwować smarem

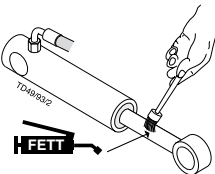

Zimowanie

- Przed zimą wyczyścić gruntownie maszynę
- Ustawić osłonę przeciwwietrzną
- Zmienić, względnie uzupełnić olej w przekładniach
- Zabezpieczyć nie malowane elementy przed korozją
- Wysmarować wszystkie punkty zgodnie z planem smarowania

Wałki przegubowe

- Zobacz załącznik

Przy konserwacji należy zachować ostrożność!


Zasadniczo obowiązują zalecenia i wskazówki umieszczone w tej instrukcji obsługi

Gdy brak jest specjalnych zaleceń dotyczących wałków przegubowych, obowiązują wskazania producenta danego wałka przegubowego zawarte w instrukcji dołączonej do tego wałka.

Urządzenie hydrauliczne

Uwaga niebezpieczeństwo skaleczenia i infekcji!

Płyn znajdujący się pod wysokim ciśnieniem może wyprysnąć na skórę. W takich przypadkach natychmiast skonsultować się z lekarzem!

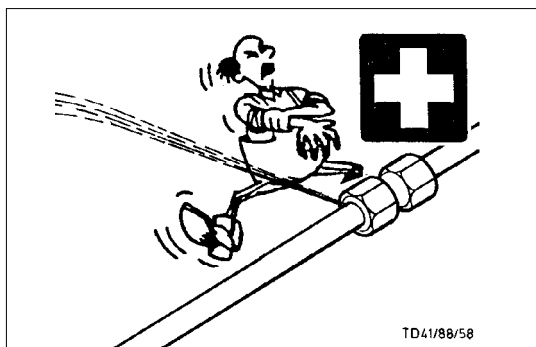

Po pierwszych 10 godzinach i co każde 50 roboczogodzin

- sprawdzić szczelność urządzenia hydraulicznego i rur doprowadzających oraz dokręcić śruby.

Przed każdym uruchomieniem

- sprawdzić stan zużycia węży hydraulicznych. Natychmiast wymienić przetarte lub uszkodzone węże hydrauliczne. Wymieniane przewody muszą odpowiadać technicznym wymogom producenta.

Węże ulegają naturalnemu zużyciu. Czas użytkowania nie powinien przekroczyć 5-6 lat.



Wskazówki bezpieczeństwa:

- * Przed ustawieniem, pracami naprawczymi i konserwatorskimi wyłączyć silnik
- * Nie dokonywać żadnych prac pod maszyną bez uprzedniego pewnego podparcia maszyny
- Po pierwszych godzinach pracy dokręcić wszystkie śruby




Wskazówki dotyczące napraw

Zobacz wskazówki zawarte w załączniku



Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie przeprowadzać prac pod maszyną bez uprzedniego pewnego podparcia

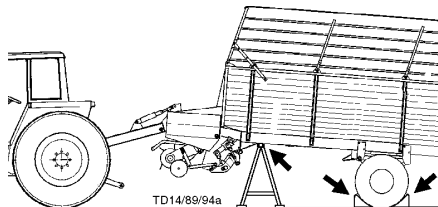


Zbiornik gazu

Uwaga



Kategorycznie zabrania się prac spawalniczych, lutniczych i przeróbek mechanicznych na zbiorniku.

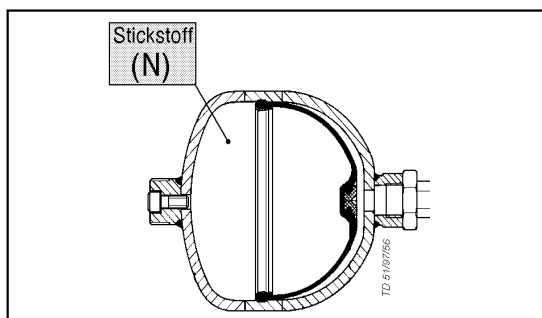

Wskazówki

- * Zgodnie z oświadczeniem producenta wszystkie zbiorniki po określonym czasie wykazują niewielką stratę gazu.
- * Strata ta wynosi rocznie ok. 2-3%
- * Zaleca się po 4-5 latach kontrole ciśnienia i ewentualne właściwe ustawienie

Zmiana ciśnienia w zbiorniku gazu



Praca ta może być przeprowadzona tylko przez serwis lub specjalistyczny warsztat.

- Aby podwyższyć lub zmniejszyć ciśnienie w zbiorniku należy zastosować specjalnie do tego przeznaczone urządzenie napełniające-kontrolujące.

Überlastkupplung

Wichtig!


Die Garantie an der Maschine erlischt, wenn das eingestellte Drehmoment der Überlastkupplung durch Manipulation verändert wird.

Ustawienie hamulców

Zobacz rozdział "Hamulce"!

Zastosowanie osłon bocznych

Przy pomocy odpowiedniego narzędzia (np. śrubokręta) otworzyć zasuwkę "R" i jednocześnie podnieść osłonę

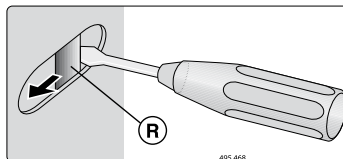

Zamknięcie bocznej osłony


Oslonę odchylić w dół, zasuwka zaskakuje samoczynnie i utrzymuje osłonę przeciw niepożądanemu otwarciu




Uwaga przy wstąpieniu na powierzchnię ładunku

1. Aufstiegshilfe verwenden (10).

- wyciągnąć blokadę (A)
- wyciągnąć drabinę (10)

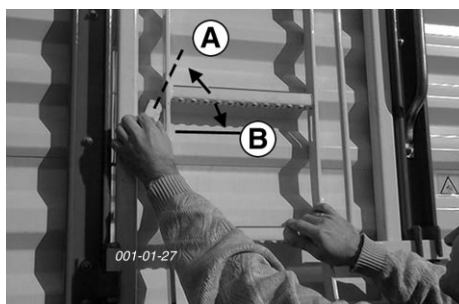

2. Właz wejściowy może być otwarty tylko przy wyłączonym silniku (11).

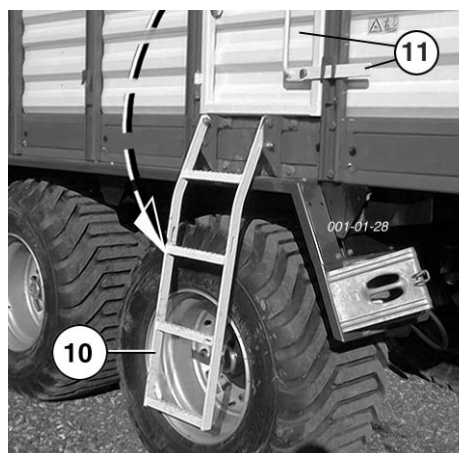

3. Nie wchodzić na obszar ładunku, kiedy WOM jest przyłączony i pracuje silnik

4. Przed każdym uruchomieniem zbieracza

- podnieść drabinę (10) i zabezpieczyć ją (B)
- Verriegelung mit Klappvorstecker sichern



Achtung!

Bei Arbeiten hinter geöffneten Schutzabdeckungen besteht erhöhte Verletzungsgefahr.



Wskazówki!



Przy pracach spawalniczych rozłączyć wszystkie połączenia z ciągnikiem i odłączyć zbieracz pokosu.



Podbieracza


- Złamane palce (53) mogą być wymienione po zdjęciu ramy rozdzielającej (54), bez konieczności demontażu podbieracza

Cisnienie

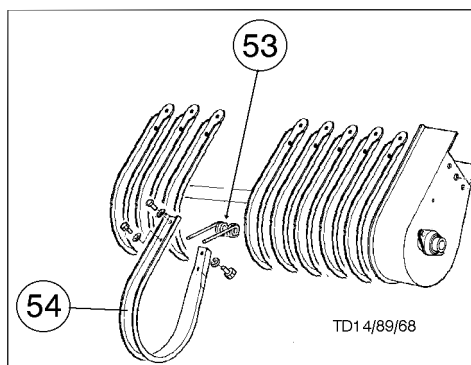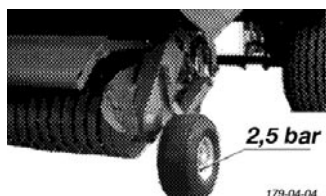

Lancuch napędowy podbieracza

- **Alle 80 Führen Kettenspannung überprüfen.**
- raz w roku zdemontować osłone lancucha, wyczyścić i naoliwić lancuch.
- Naciągnięcie lancucha napędowego następuje przy pomocy śruby naciągającej (55)

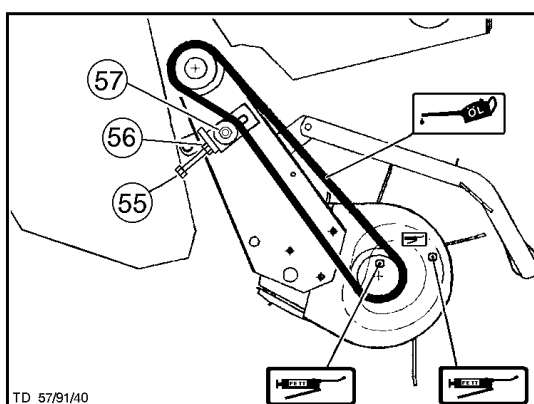




Prasy


Łańcuch napędu

- Naciągnięcia łańcucha napędowego dokonuje się przez śrubę naciągu (55) po zwolnieniu nakrętek kontrolujących
- Nakrętkę kontrolującą dokręcić po naciągnięciu łańcucha

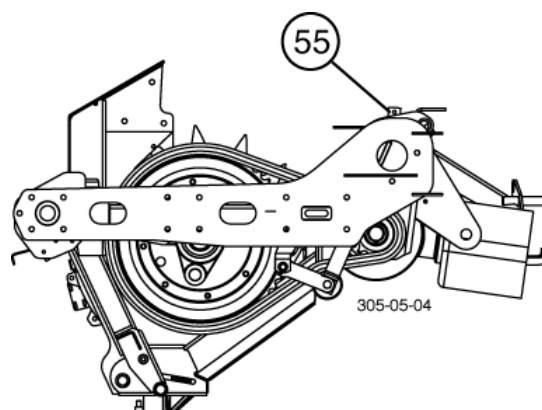

Łozyskowanie główne


- Co 80 przejazdów smarować obydwa główne łożyska

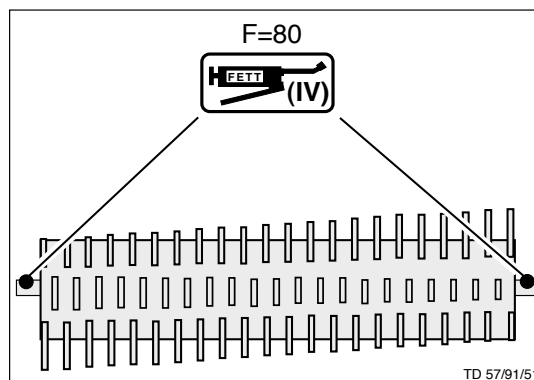

1 x w roku

1 x w roku sprawdzić

- osadzenie śrubunków (1J)
- moment ciągu (Nm) śrub

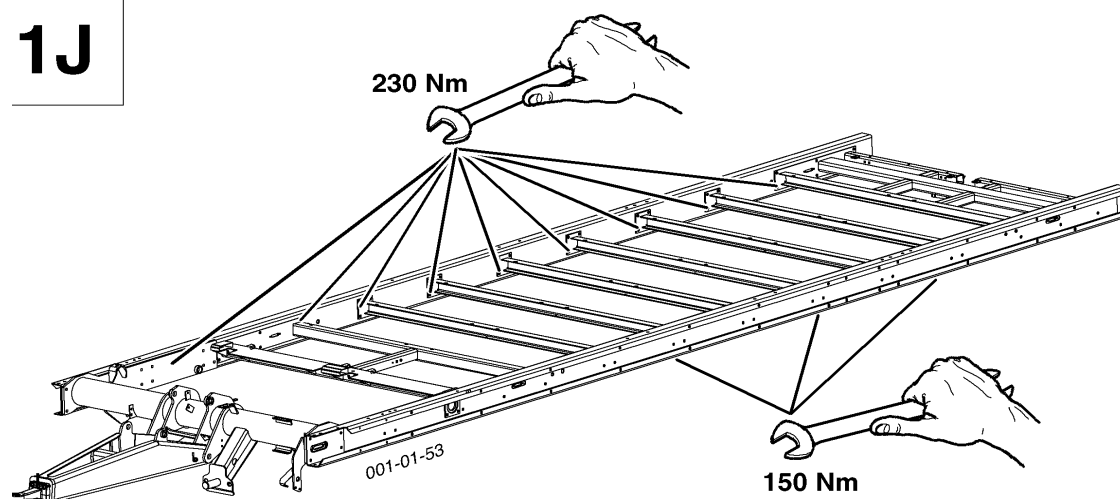1J



Mechanizm tnacy


Demontaz noza

- wychylic belke nozowa
- **Rasthebel (R) mittels Schraubendreher nach hinten ziehen.**
- Podniesc w gore noz (poz.A) i odwrotnie wyciagnac



Uwaga!



Nie chwytać noża od strony ostrza

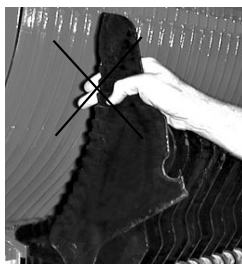

Założ rękawice ochronne

Montaz nozy

- Zwrocic uwage, żeby rolka dzwigni blokującej zaskoczyła we wglebienie noza

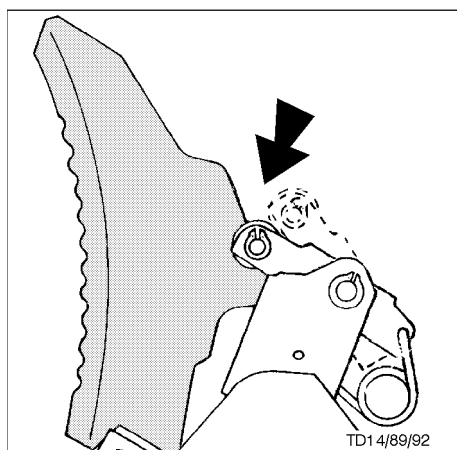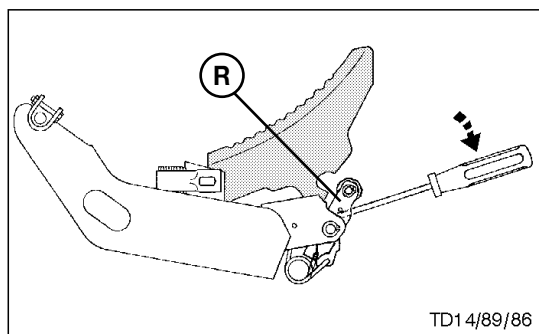

Ostrzenie nozy


Dobrze naostrzone noze nie wymagaja zastosowania duzej sily i zapewniaja wysoka jakosc ciecia.

- Wymienic i naostrzyc pojedyncze noze

Uwaga!




- ostrzyc wylacznie gladka czesc noza
- przy ostrzeniu zalozyc okulary ochronne
- Rozsadne ostrzenie bez rozgrzewania nozy gwarantuje dluga zywtosc

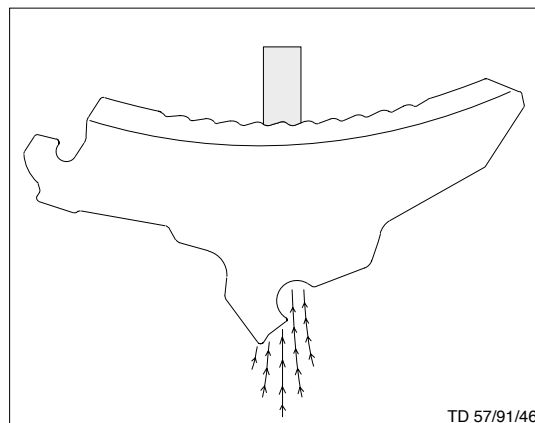

Zabezpieczenie nozy

Aby zapewnic niezawodne funkcjonowanie zabezpieczenia nozy, zaleca się czeste czyszczenie.

- Czyszczenie sprzyn przeprowadzac pod cisnieniem
- Przed zima naoliwic noze i elementy ochronne!

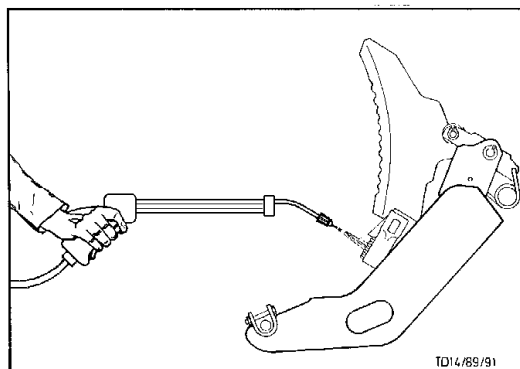


Wskazówka!

Aby zapewnić niezawodne funkcjonowanie zabezpieczenia noży, zaleca się częste czyszczenie.




Demontaż skrobaka

- odkręcić śruby (S) i zdjąć płaski element żelazny
- wyjąć skrobak od strony komory ruchem ku dołowi

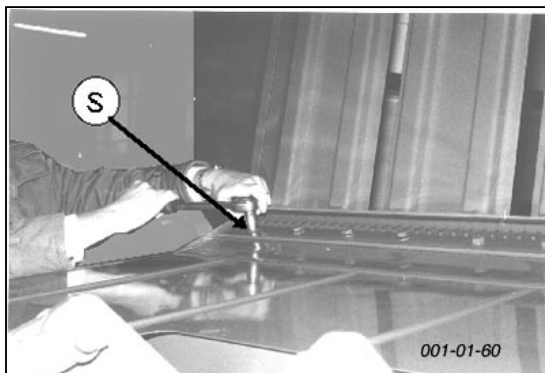


Ustawienia

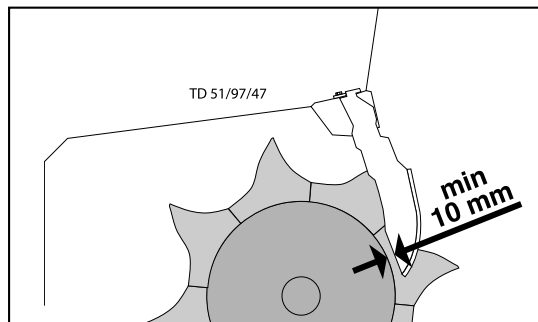

Uwaga!

Sprawdź odstęp (10mm) po 200 furach!

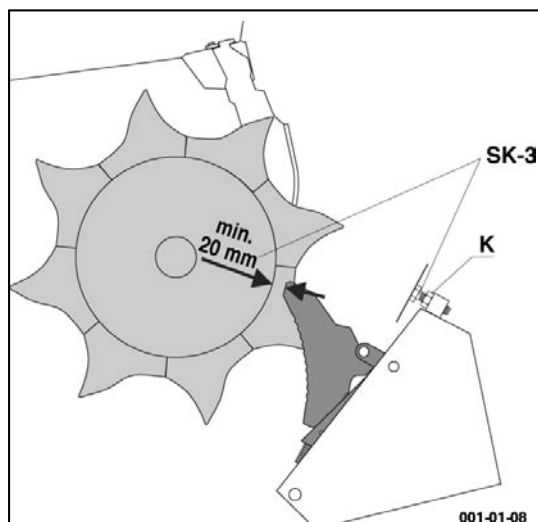

Wymontowany skrobak





Przekładnia

Olej przekładniowy wymieniać co roku, względnie uzupełniać. Napelnić olej zgodnie z planem smarowania

Dolewanie oleju


- w celu wiania oleju wykręcić śrubę napelnienia oleju (6).
- sprawdzać stan oleju z poziomem śruby (7)

Zmiana oleju

- Wykręcić śrubę spustu oleju (5)
- Spuścić stary olej i odpowiednio go zneutralizować


Przekładnia dozująca:

1,0 Liter SAE 90

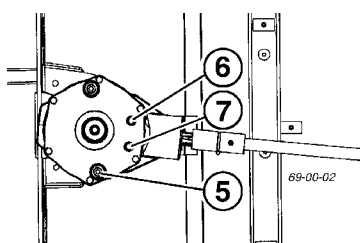


Przekładnia wstępna:

3,0 Liter HD 85W-90

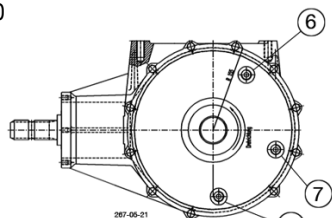


Przekładnia boczna:

1,0 Liter SAE 90

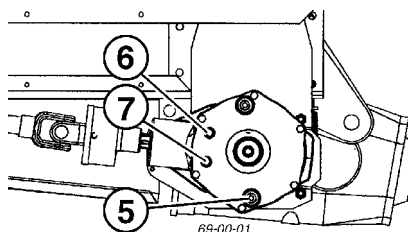

Przekładnia podłogi:

1,5 Liter SAE 90

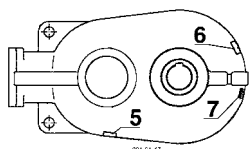


Łańcuchy

Łańcuchy podłogi rusztowej

Cztery łańcuchy podłogi rusztowej muszą być równomierne, ale nie za mocno naprężone. Powinny lekko zwisać.

Naciąganie łańcuchów podłogi rusztowej

- Śruby naprężające (S) znajdują się pod platformą.

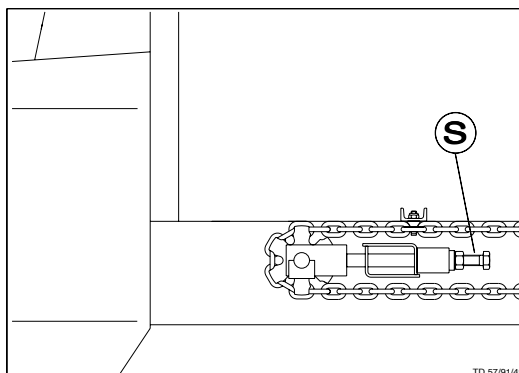


Jeżeli naprężenie jest nie wystarczające należy zdemonstrować ogniwa.

- zawsze zdemonstrować dokładnie taką samą ilość ogniw na 4 łańcuchach (2, 4, 6...)

Napełniać olej zgodnie z planem

- Co 40 przejazdów oliwić łańcuch i sprawdzać jego naprężenie
- Naciągnięcia łańcucha napędowego dokonuje się przez śrubę naciągu (58) po zwołnieniu nakrętek: kontrolującej i zabezpieczającej (57).
- Nakrętkę kontrolującą i zabezpieczającą dokręcić po naciągnięciu łańcucha

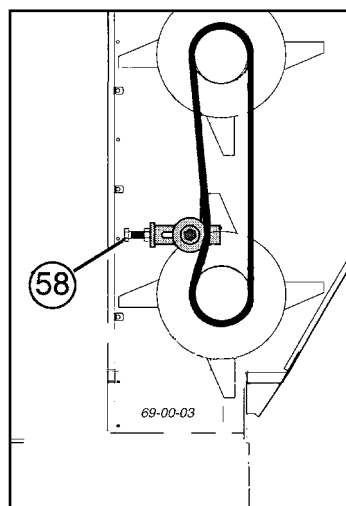

Hinweis!


Das Nachspannen der Kratzbodenketten bei abgekuppelten Hydraulikleitungen durchführen.



Włącznik ciśnienia oleju

Ustawienie włącznika cis. Oleju(3) 220 - 230 bar

(Einstellwert ist abhängig von der Schlepperhydraulik)

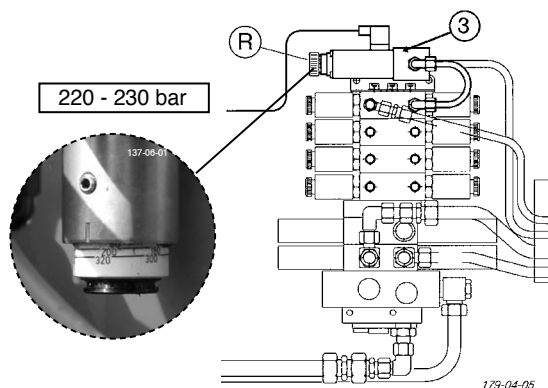

Einstellvorgang:


1. Grundeinstellung laut Skala vornehmen (220-230 bar)
2. Laden bis das Ladegut die Rückwand 2 - 3 cm öffnet.
3. Bei laufendem Kratzboden den Regler (R) herausdrehen bis Wagen "VOLL-Meldung" erscheint.

Hinweis! Eine genaue Einstellung kann nur mit einem Manometer vorgenommen werden.

Wymiana filtrów

Czerwony trzpień (50) pokazuje stopień zabrudzenia filtra oleju (F). Trzpień ten w zależności od stopnia zabrudzenia będzie mniej lub bardziej wysunięty. Gdy dojdzie do maksymalnego zabrudzenia należy wymienić filtr (F).

- Przestrzegać wymiany oleju hydraulicznego zgodnie z instrukcją obsługi ciągnika

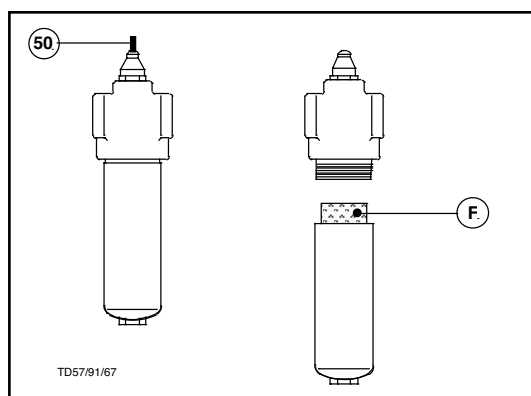

Zabezpieczenie instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna odpowiedzialna za funkcjonowanie obsługi jest zabezpieczona 10A bezpiecznikiem.

- bezpiecznik jest wbudowany w 3-biegunowe gniazdo w przewodzie elektrycznym


Wyjścia zaworów są zabezpieczone 25A bezpiecznikami

- bezpiecznik jest wbudowany w kalkulator



Wskazówki



Podczas prac w instalacji elektrycznej należy rozłączyć połączenie elektryczne z ciągnikiem.

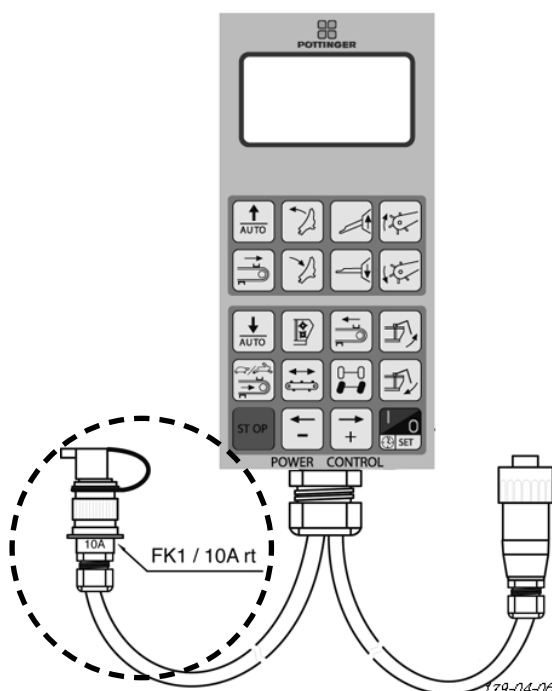



Pflege der Elektronikteile

- Die Bedieneinheit (1) vor Wasser schützen
 - nicht im Freien ablegen
 - bei längerem Stillstand in einem trockenem Raum lagern
- Reinigen der Bedieneinheit (1)
 - Weiches Tuch und milden Haushaltsreiniger verwenden
 - Keine Lösungsmittel verwenden
 - Bedienpult nicht in Flüssigkeit eintauchen!
- Reinigung des Jobrechners (2)
 - Jobrechner nicht mit dem Hochdruckreiniger ansprühen

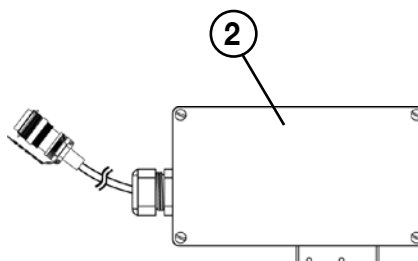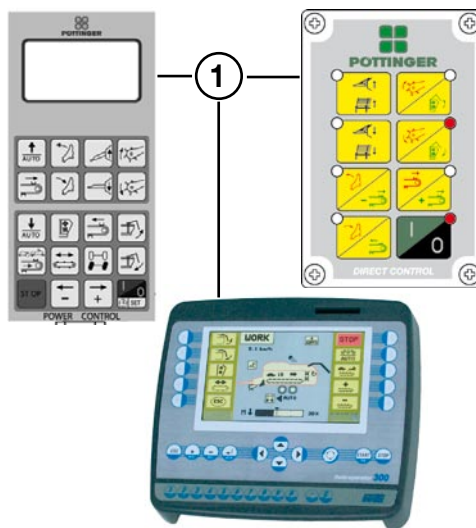


Ustawienie włącznika


Ustawienia dokonuje się przy zamkniętej burcie tylnej, jak również przy złożonej belce nozowej

Włącznik burty tylnej:	X = 6 mm
Włącznik autom. załad. przod:	X = 5 mm
Włącznik mech. tnącego:	X = 6 mm

Włącznik podłogi rusztowej: (z urządzeniem dozującym)	X = 6 mm
----------------------------------------------------------	----------

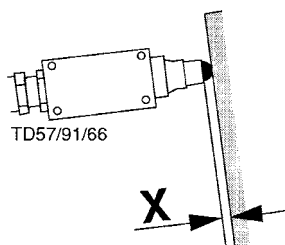


Czujnik liczby obrotów	3 - 5 mm
------------------------	----------

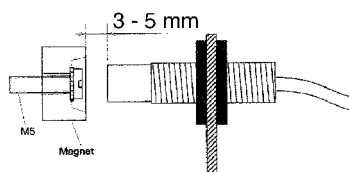

Podłączenie węży hamulcowych

- Przy podłączaniu węży hamulcowych należy zwrócić uwagę na czystość uszczelek główek sprzęgających, ich szczelność oraz prawidłowość podłączenia węży, zgodnie z oznaczeniem „zapas”, do „zapasu”, (kolor czerwony), „hamulec”, do „hamulca”, (kolor żółty).

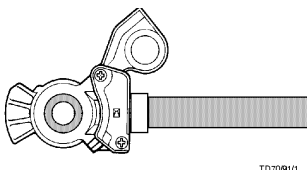


- Natychmiast wymienić uszkodzone pierścienie uszczelniające

Podłączenie prądu do ABS (system antyblokad)¹⁾




System ABS nie funkcjonuje bez podłączenia prądu.

Przed rozpoczęciem jazdy podłączyć wtyczkę do ciągnika.

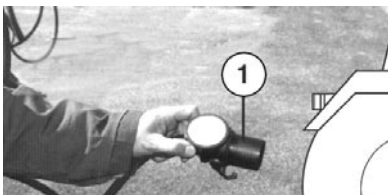


Do odstawienia zbieracza pokosu podłączyć wtyczkę do gniazda konsoli.

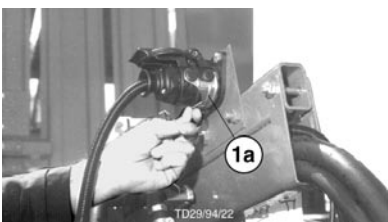

Wtyczka jest zabezpieczona przed wysunięciem się ramą wachliwą (1a).

- Przed pierwszym uruchomieniem w danym dniu należy spuścić wodę ze zbiornika ciśnienia.
- Rozpocząć jazdę, gdy ciśnienie w systemie hamulcowym wynosi 5,0 bar

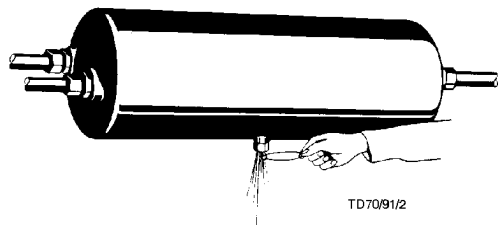

UWAGA!

Aby zapewnić niezawodne funkcjonowanie hamulców, należy dokładnie zaznajomić się z interwałem prac konserwacyjnych jak również ustawieniem hamulców (suw max 30 mm)

Pielęgnacja i konserwacja hamulców hydraulicznych

Odprowadzenie wody ze zbiornika ciśnienia

Codziennie należy odprowadzać wodę ze zbiornika ciśnienia. W tym celu przy pomocy druta odciągnąć w bok sworzeń znajdujący się na zaworze odwadniającym. Zabrudzony zawór odwadniający należy wykręcić ze zbiornika i wyczyścić.


Czyszczenie filtrów przewodowych

Przy normalnym użytkowaniu obydwa filtry przewodowe należy czyścić co 3-4 miesiące. Przed czyszczeniem należy wyciągnąć obudowy filtrów.

Kolejność prac:

- Wcisnąć elementy zamykające (21) na obydwu płytkach i wyciągnąć zasuwę (22).
- Wyciągnąć element zamykający wraz z pierścieniem typu O-ring (23), sprężyną i obudową
- Obudowę należy przemyć środkiem czyszczącym Nitro i przedmuchać powietrzem pod ciśnieniem. Uszkodzone obudowy należy odnowić
- Przy czynnościach montażu przebiegających w odwrotnej kolejności do demontażu, należy zwrócić uwagę na to, aby pierścień O-ring nie wpadł w szczelinę zasuw na obudowie!


Ustawienie hamulców

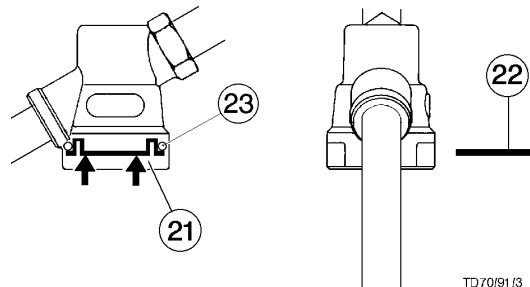

Suw tłoka w cylindrze nie może w żadnym wypadku wynieść więcej niż 30 mm. Z tego powodu należy od czasu do czasu kontrolować tą wielkość i w razie konieczności odpowiednio ustawić

Ustawienie

- Ustawienia dokonuje się przy pomocy śruby nastawnej (7)
- Suw tłoka przy nowym ustawieniu powinien wynosić 12-15mm.

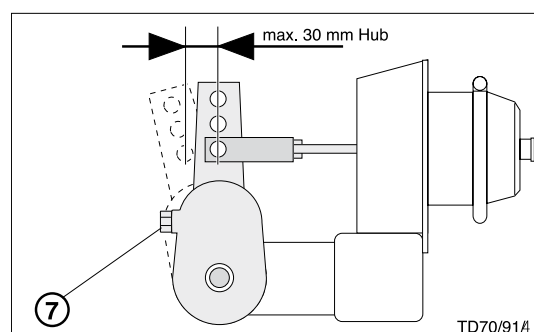

UWAGA!


Wszelkie prace konserwacyjne oraz naprawcze hamulców hydraulicznych zlecajcie Państwo specjalistycznym warsztatom lub serwisowi.

Dla osi szybkiego biegu „300x200, jest odrębna książka konserwacji dostępna u Państwa handlarza.

Pozycja zwolniona na zaworze hamulca

Pozycja zwolniona umożliwia poruszenie się zbieracza, gdy węże hamulcowe nie są podłączone do ciągnika.

- Guzik (M) wcisnąć do oporu. Hamulce zostają uwolnione
- Wycisnąć guzik (M). Zbieracz pokosu zostaje zahamowany przez ciśnienie zapasowe uwalniane ze zbiornika ciśnienia
- Przy podłączeniu węży hamulcowych guzik (M) zostaje ponownie automatycznie wycisnięty przez pochodzące z ciągnika ciśnienie zapasowe

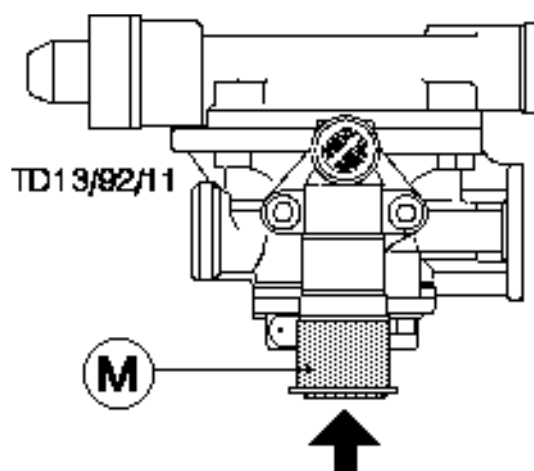


ALB- Regulator (przy wyposażeniu z automatycznym regulatorem siły hamowania)¹⁾

Regulator ALB reguluje automatycznie siłę hamowania odpowiednio do wielkości załadunku na przyczepie.

Ustawienie

Wielkość ustawienia (L) nie może być zmieniona. Wartość ta musi odpowiadać danym zawartym na przedstawionej z boku tablicy WABCO.

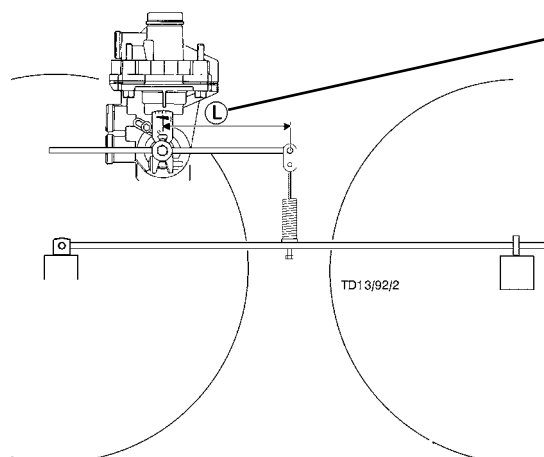


WABCO					
Automatisch - lastabhängige Bremskraftregeneinrichtung (ALB) für Typ: _____					
Load sensing device for type: _____					
Dispositif de correction automatique de freinage pour type: _____					
Essieu, Front axle, Essieu avant			Hinterachse, Rear axle, Essieu arrière		
Feder-Nr. _____			Feder-Nr. _____		
Resort No. _____			Resort No. _____		
Ventile Nr. _____			Ventile Nr. _____		
Valves No. _____			Valves No. _____		
Eingangsdruck Input pressure Pression d'entrée _____ bar			Ausgangsdruck Output pressure Pression de sortie _____ bar		
Weg s. am Hebel Stroke s. at lever Course s. au levier _____ mm			Weg s. am Hebel Stroke s. at lever Course s. au levier _____ mm		

- Przed rozpoczęciem jazdy należy zwolnić hamulec ręczny i odchylic do wewnątrz korbę.

Odstawienie przyczepy

Przy odstawieniu należy zaciągnąć hamulec ręczny.

- Regulator siły hamowania ustawić w pozycji „wolny”, i odłączyć węże hamulcowe.

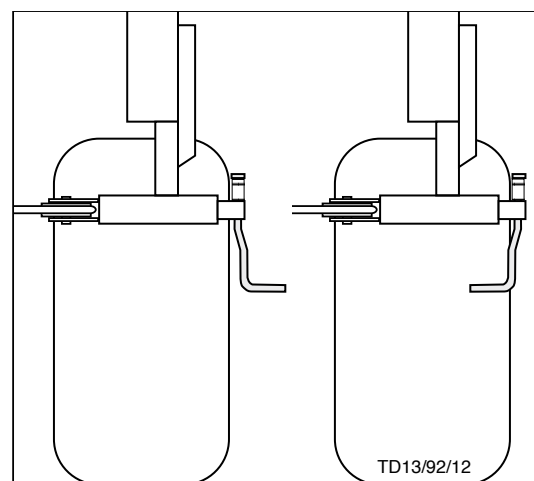


Schmierstellen

① Lenkschenkel-Lagerung, oben und unten

(nur bei Lenkachse)


- nach 40 Betriebsstunden

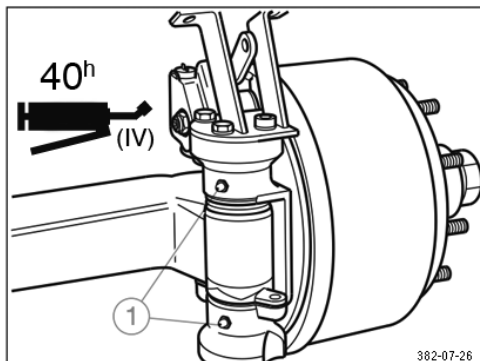

② Arretierungs-Zylinderköpfe

(nur bei Lenkachse)

- alle 200 Betriebsstunden

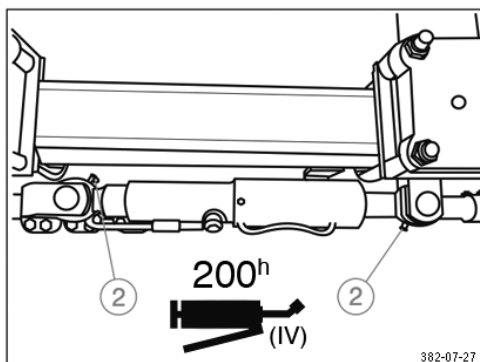


Darauf achten, dass der Zylinder und die Zuleitung stets entlüftet ist.

③ Bremswellen-Lagerung, außen und innen

- alle 200 Betriebsstunden

(und vor Inbetriebnahme nach langer Standzeit)

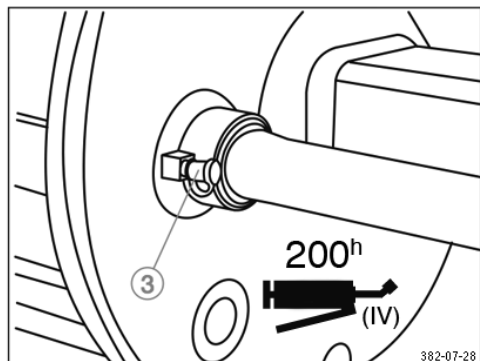


Vorsicht es darf kein Fett oder Öl in die Bremse gelangen. Die Lagerung zur Bremse ist nicht bei allen Ausführungen abgedichtet.

Verwenden Sie nur lithiumverseiftes Fett mit einem Tropfpunkt oberhalb 190°C.


④ Gestänge-Einsteller

- alle 500 Betriebsstunden
- spätestens jährlich

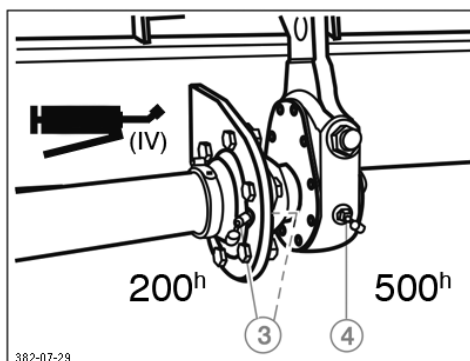

⑤ Automatischer Gestänge-Einsteller

- bei jedem Bremsbelagwechsel
- alle 500 Betriebsstunden
- spätestens jährlich

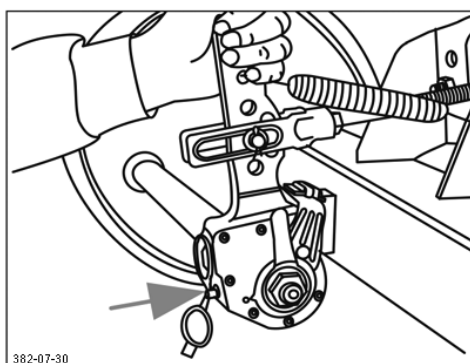

- Gummi-Verschlusskappe entfernen.
- Mit Li-Fett (IV) schmieren, bis an der Stellschraube ausreichend frisches Fett austritt.
- Stellschraube mit Ringschlüssel ca. eine Umdrehung zurückdrehen.
- Bremshebel mehrmals von Hand betätigen. Dabei muss die automatische Nachstellung leichtgängig erfolgen. Wenn erforderlich, mehrmals wiederholen.
- Verschlusskappe montieren.
- Nochmals mit Li-Fett (IV) schmieren.



Hinweis!

Nach dem Reinigen des Fahrzeuges mit einem Hochdruckreiniger sind alle Schmierstellen neu abzusmieren.



Hinweis!



Schmiernippel mit Li-Fett (IV) schmieren, bis frisches Fett aus den Lagerstellen austritt.

⑥ Radnabenlagerung Fett wechseln

- alle 1000 Betriebsstunden
- spätestens jährlich
- Fahrzeug unfallsicher aufbocken und Bremse lösen.
- Räder und Staubkappen entfernen.
- Splint entfernen und Achsmutter abschrauben.
- Mit einem geeigneten Abzieher die Radnabe mit Bremsstrommel, Kegelrollenlager sowie Dichtungselemente vom Achsschenkel abziehen.
- Demontierte Radnaben und Lagerkäfige kennzeichnen, damit sie bei der Montage nicht vertauscht werden.
- Die Bremse säubern, auf Verschleiß, Unversehrtheit und Funktion überprüfen und verschlissene Teile ersetzen.

Das Innere der Bremse muss frei von Schmierstoffen und Verunreinigungen gehalten werden.

- Radnaben innen und außen gründlich reinigen. Altes Fett restlos entfernen. Lager und Dichtungen gründlich reinigen (Dieselöl) und auf Wiederverwendbarkeit prüfen.
- Vor der Lagermontage die Lagersitze leicht einfetten und alle Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren. Teile auf Presssitzen mit Rohrbuchsen ohne Verkanten und Beschädigungen vorsichtig auftreiben.
- Die Lager, den Radnabenhohlraum zwischen den Lagern sowie die Staubkappe vor der Montage mit Fett ausstreichen. Die Fettmenge sollte ca. ein Viertel bis ein Drittel des Freiraumes in der montierten Nabe ausfüllen.
- Die Achsmutter montieren und die Lagereinstellung sowie Bremseneinstellung vornehmen.
- Abschließend eine Funktionsprüfung und eine entsprechende Testfahrt durchführen und eventuell festgestellte Mängel beseitigen.

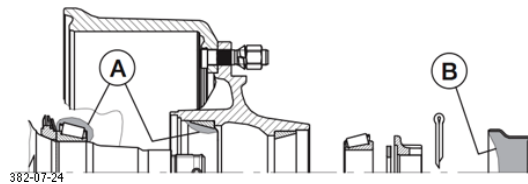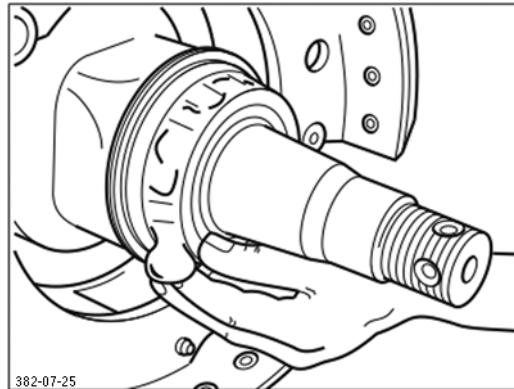

Fettmengen je Kegelrollenlager	
Innen A	Außen B
170 g	300 g
Fett in die freien Räume zwischen Kegelrollenlager und Käfig einwalken. Rest-Fettmenge in den Lageraußenring der Nabe einstreichen.	Das Fett für das äußere Kegelrollenlager wird beim Einschrauben der im Fett gefüllten Radkapsel in das Lager eingepresst.



Hinweis!

Für das Abschmieren der Radnabenlagerung darf nur Li-Fett (IV) mit einem Tropfpunkt oberhalb 190° verwendet werden.


Falsche Fette oder zu große Mengen können zu Schäden führen.

Die Vermischung von lithiumverseiftem mit natronverseiftem Fett kann durch Unverträglichkeit zu Schäden führen.

⑦ Dämpfungs-Zylinder, oben und unten

(nur bei hydraulischem Fahrwerk)

- alle 200 Betriebsstunden

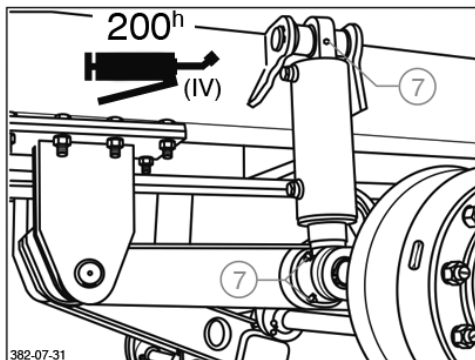


Darauf achten, dass der Zylinder und die Zuleitung stets entlüftet ist.

⑧ Stützachse, unten und seitlich

(nur bei BOOGIE-Achse)

- alle 200 Betriebsstunden
- erstmals nach der ersten Belastungsfahrt

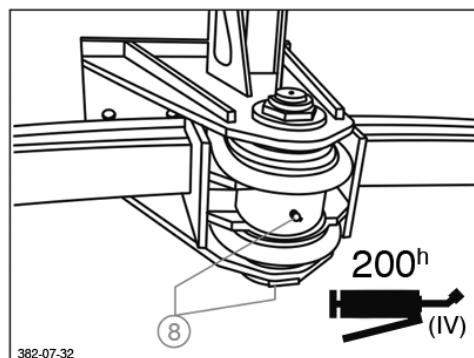

Wagen zum Abschmieren anheben, um die Stützachse zu entlasten.



Hinweis!

Schmiernippel mit Li-Fett (IV) schmieren, bis frisches Fett aus den Lagerstellen austritt.

Bei erschwertem Einsatz die Schmierstellen entsprechend häufiger abschmieren.


Wartungsarbeiten an Rädern und Bremsen

1 Radmuttern auf Festsitz prüfen

- nach der ersten Belastungsfahrt
- nach jedem Radwechsel
- alle 500 Betriebsstunden
- jährlich

Radmuttern über Kreuz mit Drehmomentschlüssel festziehen.

Anziehdrehmoment siehe Kapitel "RÄDER UND REIFEN".

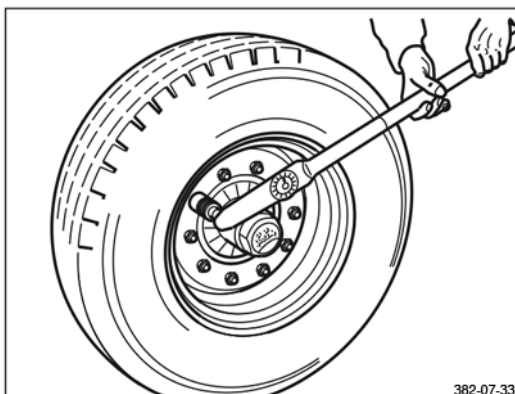

2 Radnaben-Lagerspiel prüfen




- alle 200 Betriebsstunden

Zum Prüfen des Radnaben-Lagerspiels:

- Achse anheben, bis die Reifen frei sind.
- Bremse lösen.
- Hebel zwischen Reifen und Boden ansetzen und Spiel prüfen.


Bei fühlbarem Lagerspiel:

1. Nabenkapsel abschrauben.
2. Kronenmutter entsplinten.
3. Kronenmutter mit Drehmomentschlüssel bei gleichzeitigem Drehen der Radnabe mit 150 Nm anziehen. (Bei Verwendung eines normalen Schraubenschlüssels, Kronenmutter anziehen, bis der Lauf der Radnabe leicht gebremst wird).
4. Kronenmutter zum nächstmöglichen Splintloch zurückdrehen. Bei Deckungsgleichheit bis zum nächsten Loch zurück (max. 30°).
5. Splint einsetzen und leicht aufbiegen.
6. Nabenkapsel mit etwas Li-Fett (IV) nachfüllen.
7. Gewinde der Kapsel rundum mit Li-Fett (IV) einstreichen. Kapsel mit einem Anziehdrehmoment von 500 Nm einschrauben.

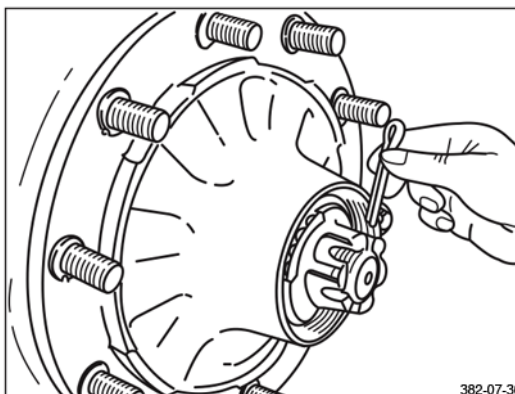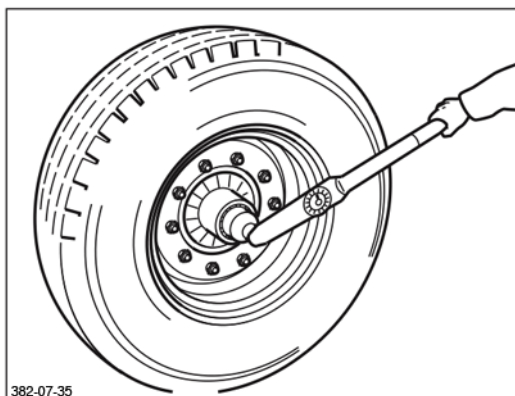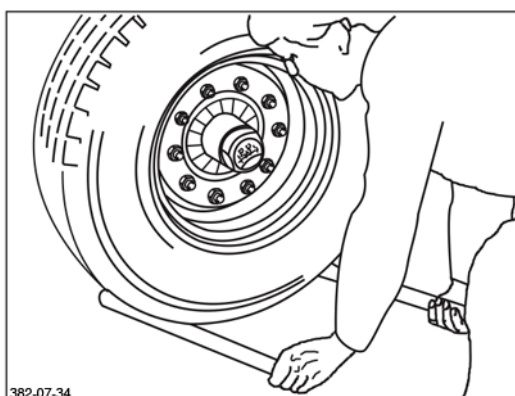

3 Bremsbelag-Kontrolle

- alle 200 Betriebsstunden
- Schauloch durch Herausziehen des Gummistopfens (falls vorhanden) öffnen.
- Der Bremsbelag muss erneuert werden, bei einer Restbelagdicke von
 - a) 5 mm bei genieteten Belägen
 - b) 2 mm bei geklebten Belägen
- Gummistopfen wieder einsetzen.

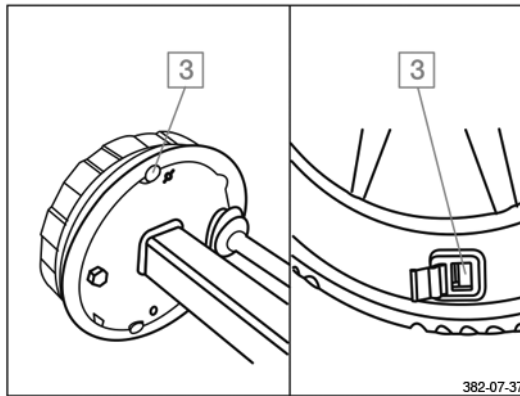


Hinweis!

Funktionsbedingt ist der Verschleiß und die Funktion der Bremsen laufend zu prüfen und gegebenenfalls eine Nachstellung vorzunehmen.

Eine Nachstellung ist bei einer Ausnutzung von ca. 2/3 des maximalen Zylinderhubes bei Vollbremsung erforderlich. Dazu die Achse aufbocken und gegen unbeabsichtigte Bewegung sichern.


4 Einstellung am Gestänge-Einsteller

- alle 200 Betriebsstunden
- Gestänge von Hand in Druckrichtung betätigen. Bei einem Leerweg der Zylinderstange von 35 mm muss die Radbremse nachgestellt werden.
- Nachstellschraube einstellen
 Leerweg "a" auf 10 - 12 % der angeschlossenen Bremshebellänge "B" einstellen.
 z.B. Hebellänge 150 mm
 Leerweg 15 - 18 mm

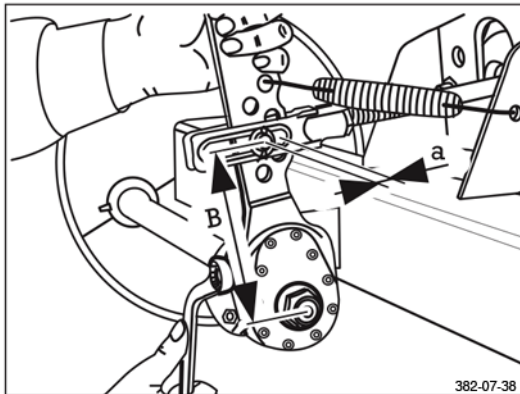

5 Einstellung am automatischen Gestänge-Einsteller

- alle 500 Betriebsstunden
- spätestens jährlich
- Die Grundeinstellung erfolgt analog der Standard Einstellung.
 Die Nachstellung erfolgt bei ca. 15° Nockendrehung selbsttätig.
 Die ideale Hebelstellung ist bei ca. 15° vor der Rechtwinkeligkeit zur Betätigungsrichtung (wegen Zylinderbefestigung nicht beeinflussbar).

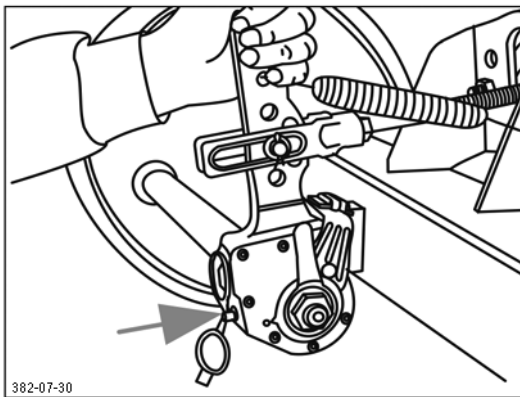

6 Funktionskontrolle des automatischen Gestänge-Einstellers

- bei jedem Bremsbelagwechsel
 - alle 500 Betriebsstunden
 - spätestens jährlich
1. Gummi-Verschlusskappe entfernen.
 2. Stellschraube (Pfeil) mit Ringschlüssel ca. 3/4 Umdrehung entgegen Uhrzeigersinn zurückdrehen. Es muss ein Leerweg von mindestens 50 mm, bei Hebellänge 150 mm, vorhanden sein.
 3. Bremshebel mehrmals von Hand betätigen.
 Dabei muss die automatische Nachstellung leichtgängig erfolgen. Das Einrasten der Zahnkupplung ist zu hören und beim Rückhub dreht sich die Stellschraube etwas im Uhrzeigersinn.
 4. Verschlusskappe montieren.
 5. Abschmieren mit Li-Fett (IV).

Wartungsarbeiten am hydraulischem Fahrwerk




Achtung!

Sichtprüfung
- alle 200 Betriebsstunden.
Alle Bauteile auf Beschädigung und Verschleiß prüfen.

7 Dämpfungs-Zylinder auf Zustand und Dichtheit prüfen


- alle 500 Betriebsstunden
- spätestens jährlich

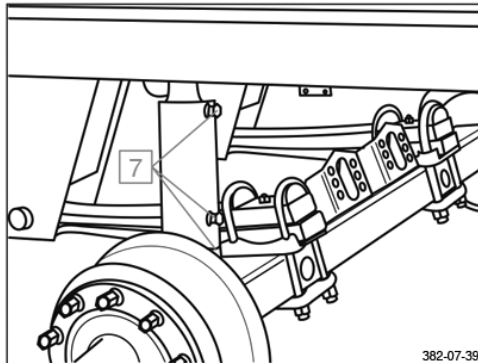

8 Dämpfungs-Zylinder-Befestigung prüfen

- alle 500 Betriebsstunden
- spätestens jährlich

Befestigung der Dämpfungs-Zylinder auf Festsitz und Verschleiß prüfen.

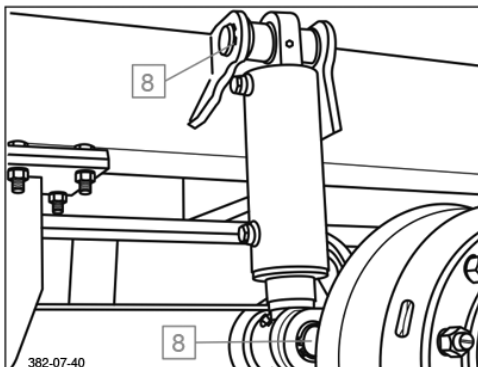

9 Feder-Verbindung

- erstmals nach der **ersten** Belastungsfahrt
- alle 200 Betriebsstunden


- Sicherungsmuttern der Federbügel auf Festsitz prüfen.

- Bei gelockerter Verschraubung, Muttern wechselseitig und in mehreren Stufen festziehen.

An der Feder darf nicht geschweißt werden!

Anziehdrehmoment mit Drehmomentschlüssel:

M 24 = 650 Nm

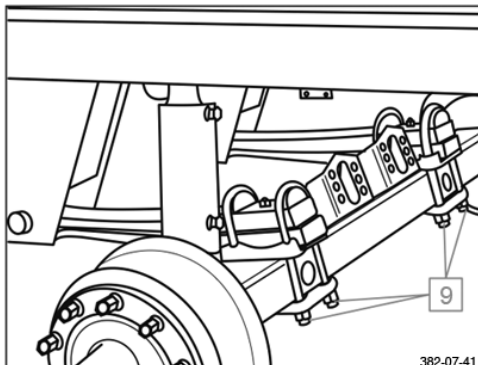

10 Federbolzen

- erstmals nach der **ersten** Belastungsfahrt
- alle 500 Betriebsstunden



- Buchsen prüfen.
- Mit angezogener Bremse Wagen etwas vor- und zurückbewegen oder Federaugen mit Montagehebel bewegen. Dabei darf kein Spiel im Federauge erkennbar sein. Bei loser Befestigung kann der Federbolzen beschädigt sein.

- Seitliche Verschleißscheiben (V) in der Stütze prüfen.

- Sicherungsmutter M 30 an den Federbolzen (F) auf Festsitz prüfen.

Anziehdrehmoment mit Drehmomentschlüssel:

M 30 = 900 Nm

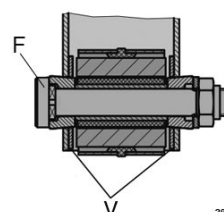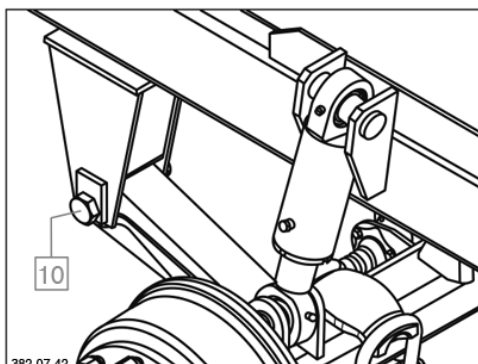

382-07-43



Vom Festsitz der inneren Stahlbuchse ist die Lebensdauer der Gummi-Stahl-Buchsen-Lagerung abhängig.

Wartungsarbeiten am BOOGIE-Fahrwerk



Achtung!

Sichtprüfung
- alle 500 Betriebsstunden
- spätestens halbjährig.
Alle Bauteile auf Beschädigung und Verschleiß prüfen.

11 Federbügel und Schrauben an der Stützachse


- erstmals nach der **ersten** Belastungsfahrt
- alle 500 Betriebsstunden
- spätestens halbjährlich
- Federbügel auf Festsitz prüfen.
Bei gelockerter Verschraubung:
 - Kontermutter lösen
 - Muttern mit dem vorgeschriebenen Anziehdrehmoment wechselseitig und in mehreren Stufen festziehen.
 - Kontermutter wieder festziehen

Anziehdrehmoment:

Federbügel: **M 30x2 8.8 = 980 Nm**

M 20 10.9 = 450 Nm

Schrauben: **M 30 = 1095 Nm**

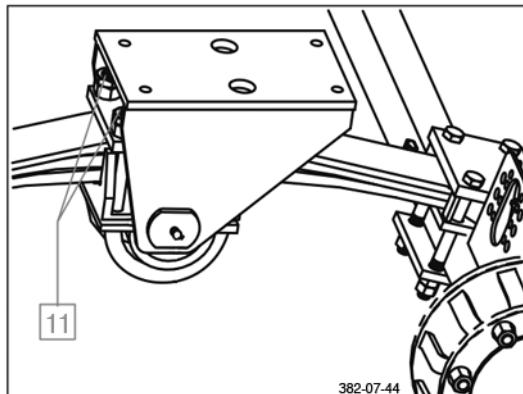


12 Federbügel und Schrauben an den Federspanngehäusen

- alle 500 Betriebsstunden
- spätestens halbjährlich
- Federbügel und Schrauben auf Festsitz prüfen.
Bei gelockerter Verschraubung:
 - Kontermutter lösen
 - Muttern mit dem vorgeschriebenen Anziehdrehmoment wechselseitig und in mehreren Stufen festziehen.
 - Kontermutter wieder festziehen

Anziehdrehmoment:

Federbügel: **M 24 10.9 = 700 Nm**

Schrauben: **M 20 8.8 = 320 Nm**

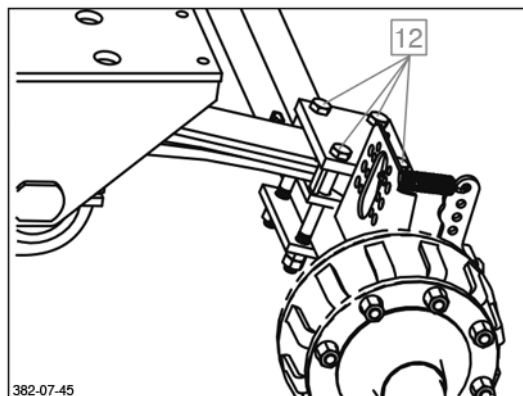


13 Lagerbolzen an den Federspanngehäusen

- erstmals nach der **ersten** Belastungsfahrt
- alle 500 Betriebsstunden
- spätestens halbjährlich
- Kronenmutter auf den Lagerbolzen auf Festsitz prüfen.

Anziehdrehmoment:

M 52 x 2 = 400 Nm




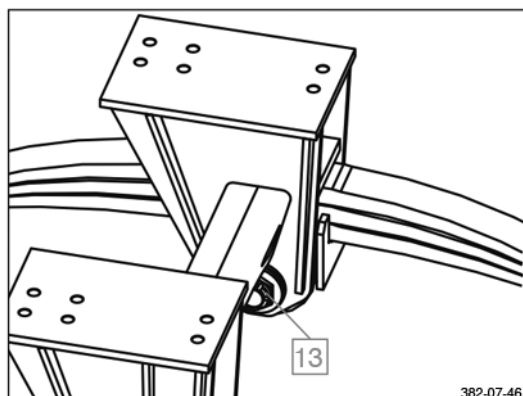


Übersicht Schmier- und Wartungsarbeiten

Ausführliche Beschreibung siehe vorherige Seiten.

- ☐ **Abschmieren**
☐ **Wartungsarbeiten**

	Variante	Nach der ersten Belastungsfahrt	Alle 40 Betriebsstunden	Alle 200 Betriebsstunden	Alle 500 Betriebsstunden (jährlich)	Alle 1000 Betriebsstunden (spätestens jährlich)
Abschmieren						
mit Spezial-Langzeitfett (IV)						
① Lenkschenkel-Lagerung, oben und unten	2		<input type="radio"/>			
② Arretierungs-Zylinderköpfe	2			<input type="radio"/>		
③ Bremswellen-Lagerung, außen und innen	1, 2, 3, 4			<input type="radio"/>		
④ Gestänge-Einsteller	1, 2, 3, 4				<input type="radio"/>	
⑤ Automatischer Gestänge-Einsteller	1, 2, 3, 4				<input type="radio"/>	
⑥ Radnabenlagerung Fett wechseln, Kegelrollenlager auf Verschleiß prüfen.	1, 2, 3, 4					<input type="radio"/>
⑦ Dämpfungs-Zylinder, oben und unten	3			<input type="radio"/>		
⑧ Stützachse, unten und seitlich	4	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
Wartungsarbeiten						
Sichtprüfung						
Alle Bauteile auf Beschädigung und Verschleiß prüfen.				<input type="checkbox"/>		
① Radmuttern auf Festsitz prüfen	1, 2, 3, 4	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
② Radnaben-Lagerspiel prüfen	1, 2, 3, 4			<input type="checkbox"/>		
③ Bremsbelag-Kontrolle	1, 2, 3, 4			<input type="checkbox"/>		
④ Einstellung am Gestänge-Einsteller	1, 2, 3, 4			<input type="checkbox"/>		
⑤ Einstellung am automatischen Gestänge-Einsteller	1, 2, 3, 4				<input type="checkbox"/>	
⑥ Funktionskontrolle des automatischen Gestänge-Einstellers	1, 2, 3, 4				<input type="checkbox"/>	
⑦ Dämpfungs-Zylinder auf Zustand und Dichtheit prüfen	3				<input type="checkbox"/>	
⑧ Dämpfungs-Zylinder-Befestigung prüfen	3				<input type="checkbox"/>	
⑨ Feder-Verbindung auf Festsitz prüfen	3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
⑩ Federbolzen auf Festsitz prüfen	3	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
⑪ Federbügel und Schrauben an der Stützachse auf Festsitz prüfen	4	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
⑫ Federbügel und Schrauben an den Federspanngehäusen prüfen	4				<input type="checkbox"/>	
⑬ Lagerbolzen an den Federspanngehäusen auf Festsitz prüfen	4	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

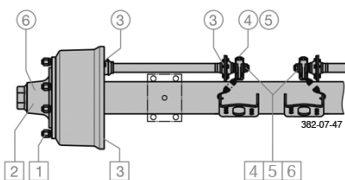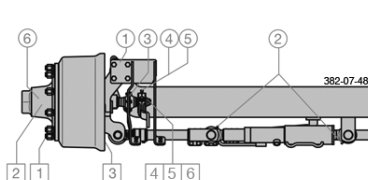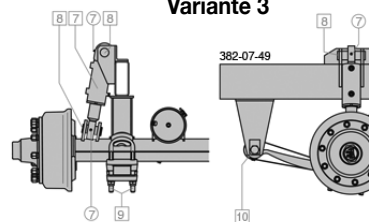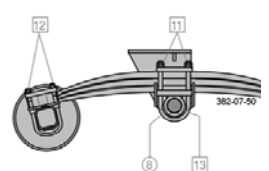Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4


Usterki w pracy

Każda maszyna ulega mniejszym bądź większym awariom. Poniższe zestawienie ma stanowić pomoc w usunięciu powstałych usterek.


Gdy przeprowadzenie poniższych czynności nie doprowadzi do usunięcia problemu, należy niezwłocznie zwrócić się do serwisu.



Wskazówki bezpieczeństwa:

*** Przed ustawieniem, pracami naprawczymi i konserwatorskimi wyłączyć silnik**

Usterka	Przyczyna	Usunięcie usterki
Sprzęgło przeciążeniowe na wałku przegubowym nie zaskakuje	<ul style="list-style-type: none"> - Zbyt duży pokos - dużo ciał obcych - tępe noże 	<ul style="list-style-type: none"> - Rozłączyć wałek i przy mniejszych obrotach jeszcze raz najechać na pokos - Usunąć ciała obce i naostrzyć noże. - Przy zatorze w kanale prasowania poluzować złącze.....belki nożowej, włączyć prasę (belka nożowa wychyla się automatycznie), ponownie schować belkę nożową.
Rozgrzanie przekładni	- Brak smarowania	- Uzupełnić olej przekładniowy ewentualnie wymienić
Łańcuch podłogi rusztowej głośno pracuje w pustej przyczepie	- Łańcuch podłogi rusztowej jest zbyt luźny lub zbyt mocno napięty	- Sprawdzić napięcie łańcucha
Hałas spowodowany łańcuchem napędzającym	- Poluzować łańcuch	- Regularna kontrola napięcia łańcucha (luz 5-8 mm) ,ewent. naprężenie łańcucha
Zator zwrotny zbieranej masy	<ul style="list-style-type: none"> - Zbyt duża prędkość jazdy - Przyczepa zawieszona za nisko 	- Prawidłowe ustawienie wysokości dyszla
Zła jakość cięcia	<ul style="list-style-type: none"> - Tępe noże - Zbyt wysokie obroty WOM 	<ul style="list-style-type: none"> - Naostrzyć noże względnie wymienić. - Zmniejszyć obroty, aby zebrać większy pokos
Koła podbieracza nie jadą po ziemi	- Nieprawidłowe ustawienie podbieracza	<ul style="list-style-type: none"> - Ustawienie kół kopiujących względnie sprawdzić wysokość - Na jakiej znajduje się zaczep
Pasza nie jest czysto zbierana	- Koła podbieracza są ustawione za nisko	- Sprawdzić ustawienie kół kopiujących
Cofanie się w pracy urządzeń hydraulicznych	- Powietrze w przewodach lub cylindrach	- Poluzować śruby odpowietrzające (A) i odpowietrzyć przewody
Nieprawidłowe działanie hamulców	- Zużyte hamulce	- Ustawić okładziny hamulcowe względnie wymienić

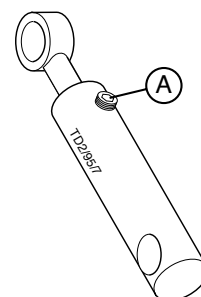

Zakłócenia i pomoc w przypadku awarii instalacji elektrycznej

Przy zakłóceniach w instalacji elektrycznej może być uruchomiona awaryjna funkcja hydrauliczna.




Każdorazowo podczas procesów podnoszenia, włączania, opuszczania lub wyłączania zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniego odstępu!

Blok hydrauliczny znajduje się pod przednią lewą osłoną.

Do wywołania żądanej funkcji hydraulicznej

- wkręcić odpowiedni guzik zaworu
- uruchomić zawór sterujący ciągnika
- żądana funkcja hydrauliczna została aktywowana
- w końcu ponownie wkręcić guzik zaworu



Warianty POWER-CONTROL

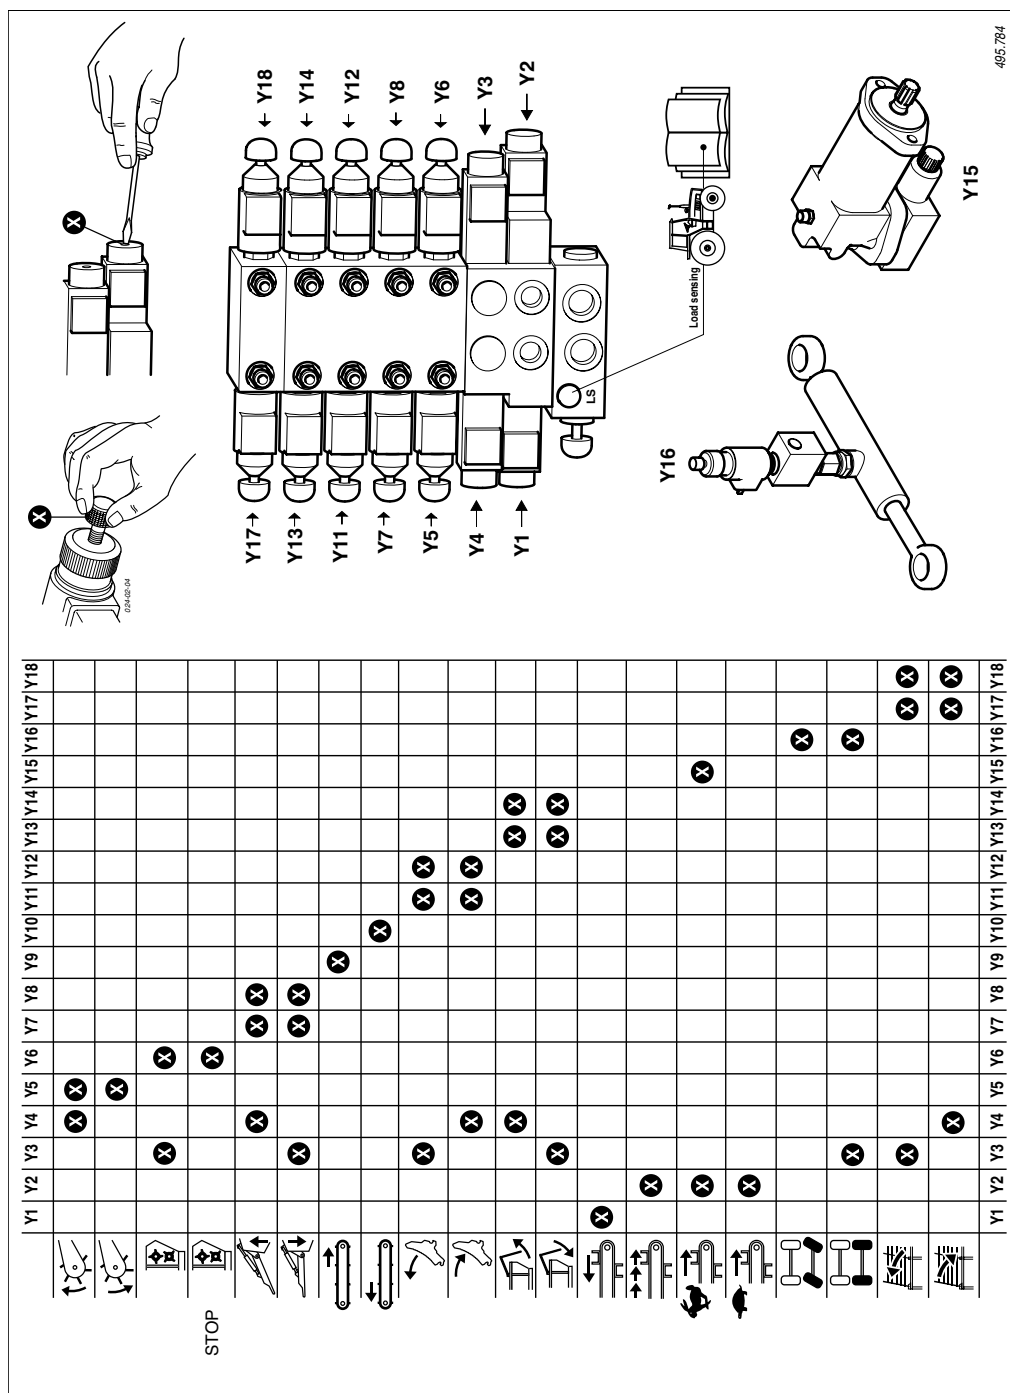

Warianty DIRECT-CONTROL

Do roku produkcji 2006



	Remark	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y11	Y12	Y13	Y14	Y17	Y18
				X	X										
					X										
	1,5 s			X		X									
STOP	2 s					X									
				X				X	X						
			X					X	X						
			X							X	X				
				X						X	X				
			X									X	X		
				X								X	X		
		X													
			X												
				X										X	X
				X										X	X
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y11	Y12	Y13	Y14	Y17	Y18

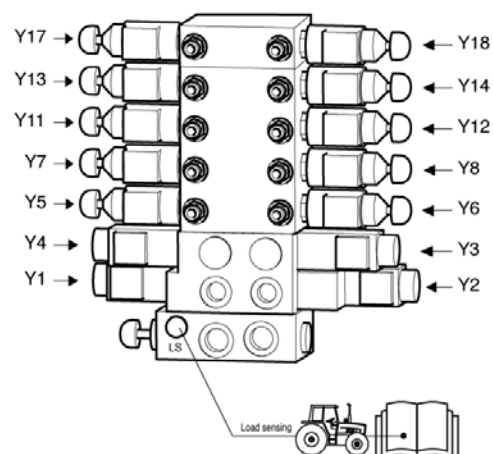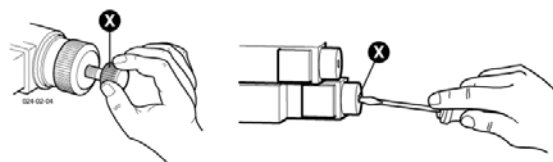


495.788

Od roku produkcji 2006

	Remark	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y11	Y12	Y13	Y14	Y17	Y18
				X	X										
					X										
				X				X	X						
			X					X	X						
			X							X	X				
				X						X	X				
			X									X	X		
				X								X	X		
		X													
			X												
				X										X	X
				X										X	X
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y11	Y12	Y13	Y14	Y17	Y18

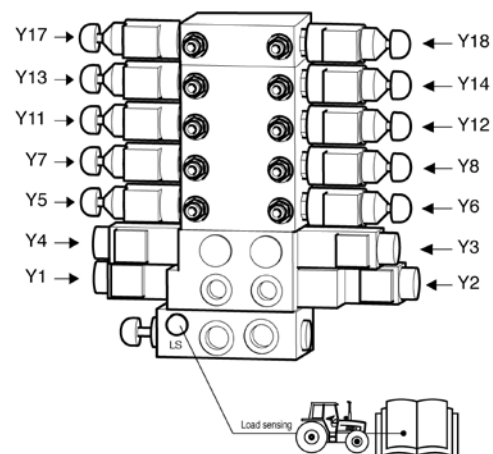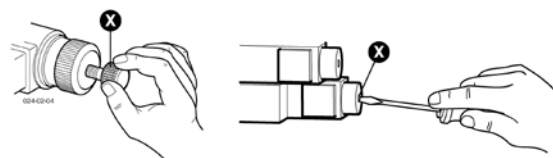

495.802

 PÖTTINGER A. Pöttinger Maschinenfabrik G. m. b. H. A-4710 Grieskirchen O.Ö.			
Fzg. Ident. Nr. _____			
zul. Ges. Gew. kg	_____	Baujahr	_____
1. Achse kg	_____	Type	_____
2. Achse kg	_____	Modell	_____
zul. Stützlast kg	_____		

Umiejscowienie tabliczki znamionowej

Numer fabryczny znajduje się na pokazanej obok tabliczce znamionowej oraz jest nabity na ramie (Masch.Nr./Fgst.Ident.Nr.). Przypadki gwarancji oraz wszelkie zapytania nie będą rozpatrywane bez podania numeru fabrycznego.

Proszę nanieść numer fabryczny Państwa maszyny zaraz po jej zakupie w oznaczonym miejscu (rozdz. „Wstęp str.....“)

Dane techniczne

Opis			FARO 3500 Type 1611	FARO 4000 Type 1612	FARO 4500 Type 1613	FARO 6300 Type 1616	FARO 8000 Type 1618
Długość całkowita	Typ L Typ D	[mm] [mm]	7780 8250	8460 8930		10500 --	10790 --
Szerokość całkowita (ogumienie standardowe)		[mm]	2420				
Wysokość otwarta zamknięta		[mm] [mm]	3450 2950	3450 2950		3760 3060	3980 2860
Szerokość śladu		[mm]	1800			1850	
Wysokość platformy		[mm]	1170			1250	
Szerokość podbieracza		[mm]	1800				
Ilość noży Odstęp m. nozami		[mm]	27 51				
Pojemność Wymiary DIN 11741	Typ L Typ D	[m³] [m³] [m³]	35 22,0 21,5	40 25,5 25,0		63 38,5 --	80 46,0 --
Zabez. walka przegub.			1400 Nm / 1000 min ⁻¹				
Ogumienie			19,0 / 45 - 17 14 PR 500 / 50 - 17 14 PR 555 / 45 - 17 154 F				
Ciezar (wyposażenie standardowe)	Typ L Typ D	[kg] [kg]	4450 4850	4600 5000		5150 --	5450 --
Poziom hałasu			<70 dB (A)				

Typ L = bez urządzenia dozującego

Typ D = z urządzeniem dozującym

Wszystkie dane niezobowiązujące

Wymagane przyłącza

- * 1 podwójnie działające przyłącze hydrauliczne
Ciśnienie fabryczne min: 120 bar
Ciśnienie fabryczne max.: 200 bar
- * 7-wtykowe przyłącza urządzeń oświetlających (12Volt)
- * 3-wtykowe przyłącze (12 Volt)

Wyposażenie dodatkowe

Zaczep R 50mm (Hitch)
Ogumienie: zob. liste cz. zamienn.

Zastosowanie zbieracza zgodnie z jego przeznaczeniem

Zbieracz pokosu "FARO (Typ 1611, 1612, 1613, 1616, 1618)" jest przeznaczony wyłącznie do normalnych prac rolniczych.


- do załadunku, transportu, rozładunku zielonki, zielonki podwędniętej i słomy
- do transportu i rozładunku siewki

Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem maszyny.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikające z niewłaściwego zastosowania szkody. Użytkownik sam ponosi wszelkie ryzyko.

- Do właściwego zastosowania zbieracza pokosu należy również postępowanie zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi konserwacji i utrzymania maszyny w dobrym stanie technicznym.



Właściwy załadunek

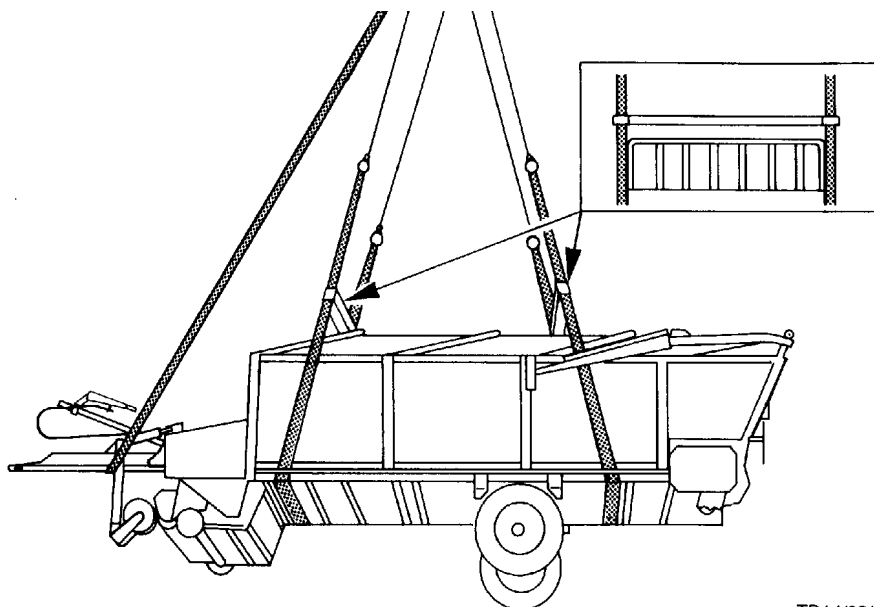

TD14/89/29

Moment przyciągania

Regularnie kontrolować dokręcenie nakrętek kół (Zobacz moment przyciągania śrub w tabeli)!

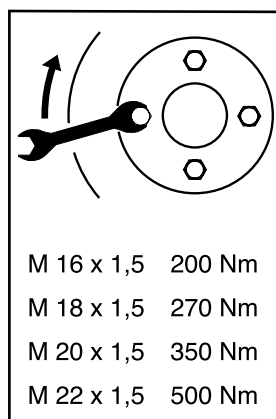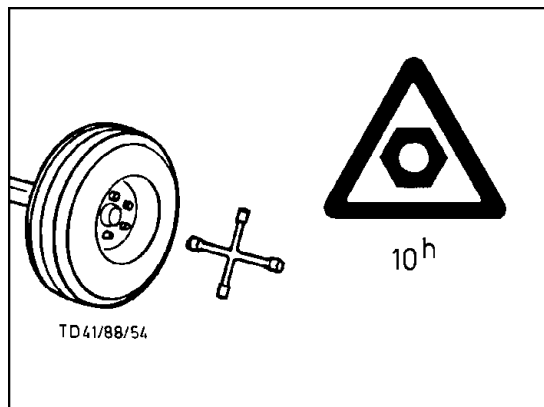

UWAGA!

Po pierwszych 10 roboczogodzinach dokręcić nakrętki kół.

UWAGA!


Po pierwszych 10 roboczogodzinach dokręcić nakrętki kół.

- Także przy wymianie kół należy po pierwszych 10 roboczogodzinach dokręcić nakrętki.

Ciśnienie

- Utrzymywać odpowiednie ciśnienie!
- Regularnie kontrolować wysokość ciśnienia w oponach zgodnie z tabelą!

Przy zbyt dużym napompowaniu i zbyt wysokim ciśnieniu istnieje ryzyko pęknięcia!

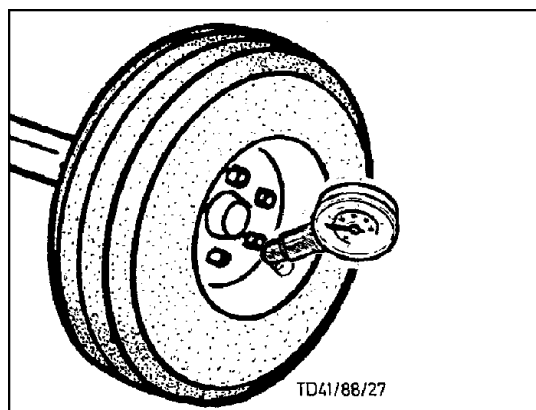

		40 km/h		max. km/h	
		bar		bar	
	15 x 6,0 - 6	6 PR	1,5 bar		
	16 x 6,5 - 8	6 PR	1,5 bar		
	10,0 / 75 - 15	8 PR	4,0 bar		
	11,5 / 80 - 15	10 PR	4,5 bar		
	11,5 / 80 - 15	12 PR	5,0 bar		
	13,0 / 55 - 16	12 PR	4,7 bar		
	350 / 50 - 16	12 PR	4,0 bar		
	15,0 / 55 - 17	10 PR	3,5 bar		
	15,0 / 55 - 17	12 PR	4,3 bar		
	380 / 55 - 17	138 A8	3,4 bar		
	19,0 / 45 - 17	14 PR	3,8 bar		
	425 / 55 R 17	134 G	3,5 bar		
	500 / 50 - 17	14 PR	3,5 bar		
	555 / 45 - 17 FRT	146 F	4,0 bar	80	5,0 bar
	555 / 45 - 17 FRT	154 F	5,5 bar	80	7,0 bar
	355 / 60 R 18	142 J		80	5,0 bar
	550 / 45 - 22,5	16 PR	2,4 bar	70	3,8 bar
	560 / 45 R 22,5	146 D	2,2 bar	65	3,2 bar
	560 / 45 R 22,5	152 D	3,0 bar	60	4,0 bar
	620 / 40 R 22,5	148 D	2,0 bar	65	3,1 bar
	620 / 40 R 22,5	154 D	2,8 bar	65	4,0 bar

494.596

ZAŁĄCZNIK

Dalej zajedziesz na oryginalnych częściach firmy Poettinger

Original
inside



- * Jakość i precyzja
- bezpieczeństwo pracy
- * Niezawodność funkcjonowania
- * Duża żywotność
- ekonomika
- * Gwarantowany serwis ze strony dealera firmy Poettinger

Stoicie Państwo przed wyborem: „oryginał”, czy „podróbka”? Na podjęcie tej decyzji często ma wpływ cena. Pamiętajcie jednak, że tani zakup może często okazać się bardzo drogi.

Dlatego pamiętajcie przy zakupie o oryginalnych częściach ze znakiem koniczynki!

**POTTINGER**



Wskazówki dla bezpiecznej pracy


W tej instrukcji obsługi wszystkie miejsca poruszające sprawy bezpieczeństwa są oznaczone tym znakiem

1.) Użytkowanie zgodne z przepisami

- Zobacz dane techniczne
- Do zastosowania przepisów należy również postępowanie zgodnie ze wskazówkami producenta zamieszczonymi w warunkach konserwacji i utrzymania należytego stanu technicznego.

2.) Części zamienne

- Oryginalne części zamienne i akcesoria są specjalnie skonstruowane do tych maszyn.
- Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że części i akcesoria dostarczone nie przez nas, nie są przez nas sprawdzane i nie zalecamy ich używania.

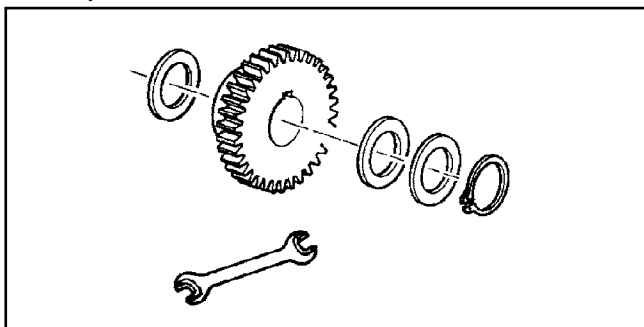

- Używanie tych produktów może pociągać za sobą w okolicznościach określonych właściwości Państwa maszyny, negatywne skutki. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku stosowania nieoryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Za samowolne przeróbki i zmiany w budowie i częściach maszyny producent nie odpowiada.

3.) Urządzenia ochronne

Wszelkie urządzenia ochronne muszą być zainstalowane na maszynie i utrzymywane w należyłym stanie technicznym. Wymaga się wymiany po określonym czasie użytkowania uszkodzonych pokryw ochronnych.

4.) Prze uruchomieniem

- Przed uruchomieniem użytkownik powinien zaznajomić się z wszystkimi urządzeniami uruchamiającymi, jak również ich funkcjonowaniem. Podczas pracy jest już za późno!
- Przed każdym uruchomieniem urządzenia sprawdzić sprawność działania i zabezpieczeń

5.) Azbest

Określone, dokupione części maszyny mogą z przyczyny wymogów technicznych zawierać azbest. Zwrócić uwagę na metkę.




6.) Zakaz zabierania osób

- Przewożenie osób na maszynie jest niedozwolone.
- Maszynę można transportować po drogach publicznych wyłącznie w opisanej pozycji.

7.) Charakterystyka jazdy z urządzeniami nabudowanymi

- Pojazd ciągnący jest obciążony z przodu lub od tyłu odpowiednim balastem, żeby zapewnić właściwe kierowanie i hamowanie (min. 20% ciężaru pustego pojazdu na przednia osi).
- Jezdźnia i nabudowana maszyna wpływają na charakter jazdy. Sposób jazdy należy dostosować do warunków terenowych oraz rodzaju gleby.
- Uwzględnić podczas jazdy na zakręcie z zaczepionym pojazdem szeroki wysięg i masę wporu urządzenia
- Uwzględnić podczas jazdy na zakręcie z zaczepioną lub połączoną maszyną szeroki wysięg i masę wporu urządzenia

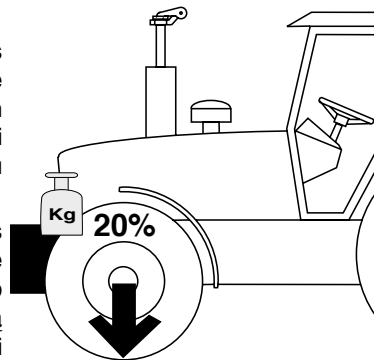

8.) Ogólnie

- Przed zaczepieniem maszyny na trzypunktowy wieszak zawieszenia ustawić dźwignie w takiej pozycji, która wyklucza niespodziewane podniesienie lub obniżenie.
- Przy sprzęganiu maszyny z ciągnikiem powstaje ryzyko skaleczenia!
- W obrębie wieszaka zawieszenia istnieje niebezpieczeństwo okaleczenia przez sprasowanie i obcięcie.
- Nie wchodzić między ciągnik i maszynę podczas uruchamiania zewnętrznej obsługi trzypunktowego zawieszenia.
- Montażu i demontażu wałka przegubowego dokonywać tylko przy wyłączonym silniku
- Podczas jazdy po drodze z podniesioną maszyną dźwignia obsługi musi być zablokowana w dolnym położeniu
- Przed opuszczeniem ciągnika maszynę ustawić na ziemi – wyciągnąć kluczyk
- Nikt nie może przebywać pomiędzy ciągnikiem i maszyną, aż do czasu zabezpieczenia maszyny przed stoczeniem się przez zaciągnięcie hamulca lub podłożenie kłody.
- Przy wszelkich pracach konserwatorskich, naprawczych i przebudowy, silnik musi być wyłączony a wał napędu rozłączony.


9.) Czyszczenie maszyny

Nie czyścić pod wysokim ciśnieniem łożysk i elementów hydraulicznych.



Dopasowanie wałka przegubowego


Właściwa długość stwierdza się przez równoległe ustawienie obydwu połówek wałków przegubowych

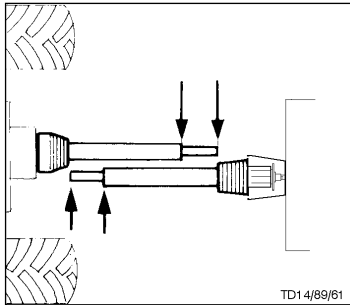

TD14/89/61

Proces wyznaczania długości


- W celu dopasowania długości połówki wałka w najkrótszej pozycji roboczej ustawić wałki równolegle i zaznaczyć długość.

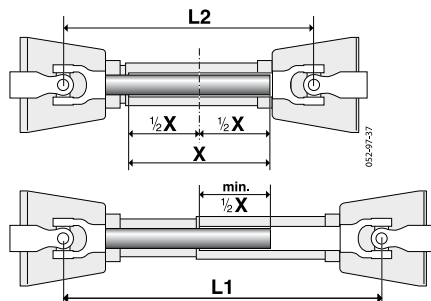

032/93/37

Uwaga


- * Uwzględnić max. długość roboczą (L1)
 - dążyć do możliwie największego pokrycia rury (min. $\frac{1}{2} X$)
- * skrócić równomiernie rurę ochronną na zew. i w wew.
- * Włączyć zabezpieczenie przeciwnapieżeniowe (2)

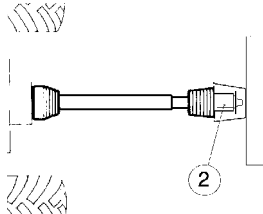

- * Przed każdym uruchomieniem wałka sprawdzić, czy przyłącza są dobrze podłączone

Łańcuch bezpieczeństwa

- zabezpieczyć osłonę wałka łańcuchem.
- Zwrócić uwagę na obszar wychylenia wałka

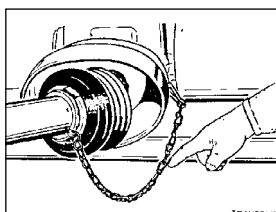


T04/68/03

Wskazówki dotyczące pracy

Podczas pracy nie może być przekroczona dopuszczalna liczba obrotów WOM.

- Po rozłączeniu WOM podłączone urządzenie może jeszcze przez krótki czas znajdować się w ruchu. Dopiero gdy nastąpi całkowite zatrzymanie, wolno przystąpić do prac.
- Podczas przechowywania maszyny wałek przegubowy musi być zmagazynowany zgodnie z wytycznymi, względnie zabezpieczony łańcuchem (nie wykorzystywać łańcucha bezpieczeństwa (H) do zawieszania wałka)

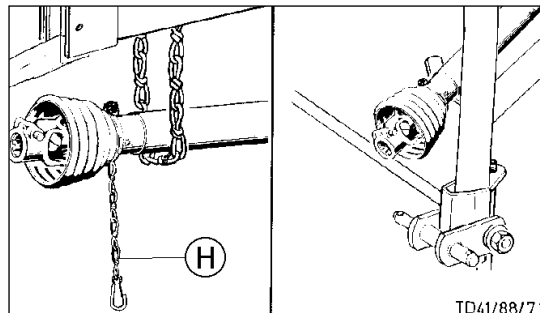

TD41/88/71


Przegub szerokokątny:

Max odchylenie w położeniu rob i spoczynkowym 70°.

Przegub zwykły:

Max odchylenie w pozycji spoczynkowej 90°.


Max odchylenie w pozycji roboczej 35°.

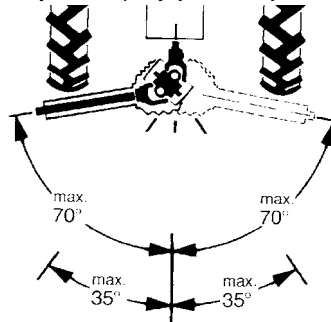

Konserwacja

Natychmiast wymienić uszkodzone osłony

- Przed każdym uruchomieniem i co każde 8 roboczogodzin smarować wysokiej jakości smarem punkty smarowania
- Przed każdym długotrwałym spoczynkiem wyczyścić i nasmarować wałek przegubowy
- Zima nasmarować obudowę wałka smarem, aby uniknąć zamrożenia. (A=co roku)

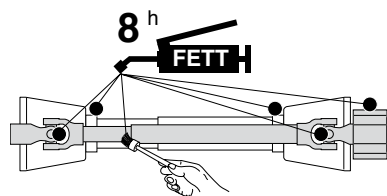



Funkcjonowanie sprzęgła zapadkowego

Sprzęgło zapadkowe jest sprzęgłem przeciążeniowym, które podczas przeciążenia włącza moment obrotowy na "zero". Rozłączone sprzęgło pozwala się załączyć przez rozłączenie napędu WOM.

Wstępna liczba obrotów sprzęgła wynosi poniżej 200 obr/min.



Uwaga!


Wiedereinschalten auch bei Absenken der Zapfwellen-Drehzahl möglich.

HINWEIS!

Sprzęgło zapadkowe wałka przegubowego nie jest "wskaźnikiem wypełnienia". Jest rzeczywistym zabezpieczeniem przeciw przeciążeniom, które chroni Państwa pojazd przed uszkodzeniami.

Dzięki uważnej jeździe unikną Państwo zbyt częstego uruchamiania sprzęgła, a tym samym zapobiegną Państwo przedwczesnemu zużyciu maszyny

Schmierintervall: 500 h (Spezialfett)

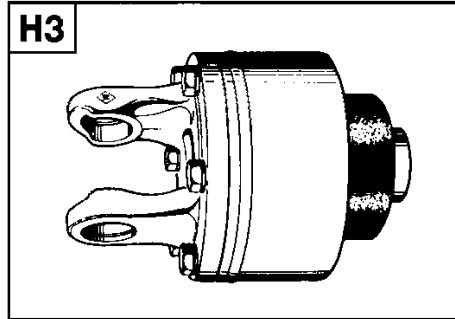

Ważne przy walkach ze sprzęgłem ciernym

Bei Überlastung und kurzzeitigen Drehmomentspitzen wird das Drehmoment begrenzt und während der Schlupfzeit gleichmäßig übertragen.

Przed pierwszym uruchomieniem i po długim spoczynku sprawdzić sprzęgło cierne podczas pracy

a) określić wymiar "L" na sprężynie przy K90, K90/4 i K94/1 względnie na śrubie ustawienia przy K92E i K92/4E


b) poluzować śruby, przez co nastąpi odciążenie traczy ciernych.

Przekręcić sprzęgło


c) śruby ustawić na wymiar "L"


Można ponownie uruchomić sprzęgło

K90, K90/4, K94/1

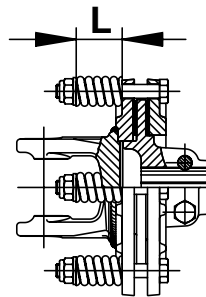



K92E, K92/4E

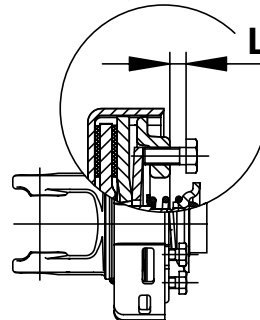

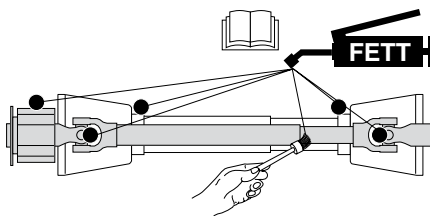


(D) Schmierplan 8 ^h alle 8 Betriebsstunden 20 ^h alle 20 Betriebsstunden 40 F alle 40 Fahren 80 F alle 80 Fahren 1 J 1 x jährlich 100 ha alle 100 Hektar FETT FETT ▽ = Anzahl der Schmiernippel (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe" Liter Liter * Variante Siehe Anleitung des Herstellers	(CZ) Mazací plán 8 ^h každých 8 hodin 20 ^h každých 20 hodin 40 F každých 40 vozů 80 F každých 80 vozů 1 J 1 x ročně 100 ha po 100 ha FETT TUK ▽ = Počet mazacích hlaviček (IV) Viz kapitola "Mazací prostředky vydání" Litre litru * Varianta viz. příručka výrobce	(PL) Plan smarowania 8 ^h smarować co 8 roboczogodzin 20 ^h smarować co 20 roboczogodzin 40 F smarować co 40 przejazdów 80 F smarować co 80 przejazdów 1 J smarować raz w roku 100 ha smarować co 100 ha FETT smar ▽ = iczba punktów smarowania (IV) Litre litr * Wariant Zobacz instrukcję obsługi producenta
(GR) Πρόγραμμα λίπανσης 8 ^h κάθε 8 ώρες λειτουργίας 20 ^h κάθε 20 ώρες λειτουργίας 40 F κάθε 40 χρήσεις 80 F κάθε 80 χρήσεις 1 J 1 x ετησίως 100 ha κάθε 100 εκτάρια FETT ΓΡΑΣΟ ▽ = Αριθμός των θηλών λίπανσης (IV) Βλέπε Παράρτημα "Καύσιμα" Λίτρα Λίτρα * Έκδοση Βλέπε Οδηγίες του Κατασκευαστή	(H) Kenési terv 8 ^h Minden 8 üzemóra után 20 ^h Minden 20 üzemóra után 40 F Minden 40 menet után 80 F Minden 80 menet után 1 J 1 x évente 100 ha Minden 100 hektár után FETT ZSÍR ▽ = A zsírzógombok száma (IV) Lásd az "üzemi anyagok" c. fejezetet Litre Litre * Változat Násd a gyártó leírását!	(SLO) Načrt mazanja 8 ^h po 8 obratovalnih urah 20 ^h po 20 obratovalnih urah 40 F po 40 vožnjah 80 F po 80 vožnjah 1 J 1 x letno 100 ha po 100 hektarjih FETT maščoba ▽ = število mazalk (IV) glej dodatek »Delovni materiali« Liter liter * varianta glej navodila proizvajalca
(EE) Õlitusplaan 8 ^h iga 8 töötunni järel 20 ^h iga 20 töötunni järel 40 F iga 40 laadimiskorra järel 80 F iga 80 laadimiskorra järel 1 J 1 x aastas 100 ha iga 100 ha järel FETT õlitus ▽ = õlitusniplite arv (IV) vt Lisa - määrdeained Liter liiter * variant valmistaja kasutusjuhendit	(TR) Yağlama planı 8 ^h her 8 kullanım saatinde bir 20 ^h her 20 kullanım saatinde bir 40 F her 40 taksitte bir 80 F her 80 taksitte bir 1 J yılda 1 defa 100 ha her 100 hektarda bir FETT YAĞ ▽ = Yağlama memelerinin sayısı (IV) Bakınız Ek "Yakıtlar" Litre Litre * Çeşit Bakınız üreticinin talimatları	(UA) Графік змащування 8 ^h кожні 8 годин роботи 20 ^h кожні 20 годин роботи 40 F кожні 40 поїздок 80 F кожні 80 поїздок 1 J 1 x на рік 100 ha кожні 100 гектарів FETT Матило ▽ = Кількість мастильних ніпелів (IV) Дивіться додаток "ГПаливо-мастильні матеріали" Litre Літр * Варіанти Дивіться інструкцію виробника
(RUS) Схема смазки 8 ^h через каждые 8 часов работы 20 ^h через каждые 20 часов работы 40 F через каждые 40 подвод 80 F через каждые 80 подвод 1 J 1 раз в год 100 ha через каждые 100 га FETT СМАЗКА / OIL МАСЛО ▽ = количество смазочных ниппелей (IV) С м . п р и л о ж е н и е «Эксплуатационные материалы» Litre литр (количество масла, жидкость,...) * Вариант Смотри руководство изготовителя	(RO) Plan de ungere 8 ^h la fiecare 8 ore de funcționare 20 ^h la fiecare 20 ore de funcționare 40 F la fiecare 40 încercări 80 F la fiecare 80 încercări 1 J 1 dată pe an 100 ha la fiecare 100 hectare FETT GRĂSIME ▽ = Numărul niplurilor de ungere (IV) Vezi suplimentul „Lubrificații” Litre Litri * Variantă Vezi instrucțiunile producătorului	(LV) Eļļošanas plāns 8 ^h ik pēc katrām 8 darba stundām 20 ^h ik pēc katrām 20 darba stundām 40 F ik pēc katrām 40 piekābēm 80 F ik pēc katrām 80 piekābēm 1 J 1 x gadā 100 ha ik pēc katriem 100 hektāriem FETT smērviela ▽ = ziežvārstu skaits (IV) skatīt pielikumu "Eksploataācijas materiāli" Litre litri * varianti skatīt ražotāja instrukciju

+ 2006

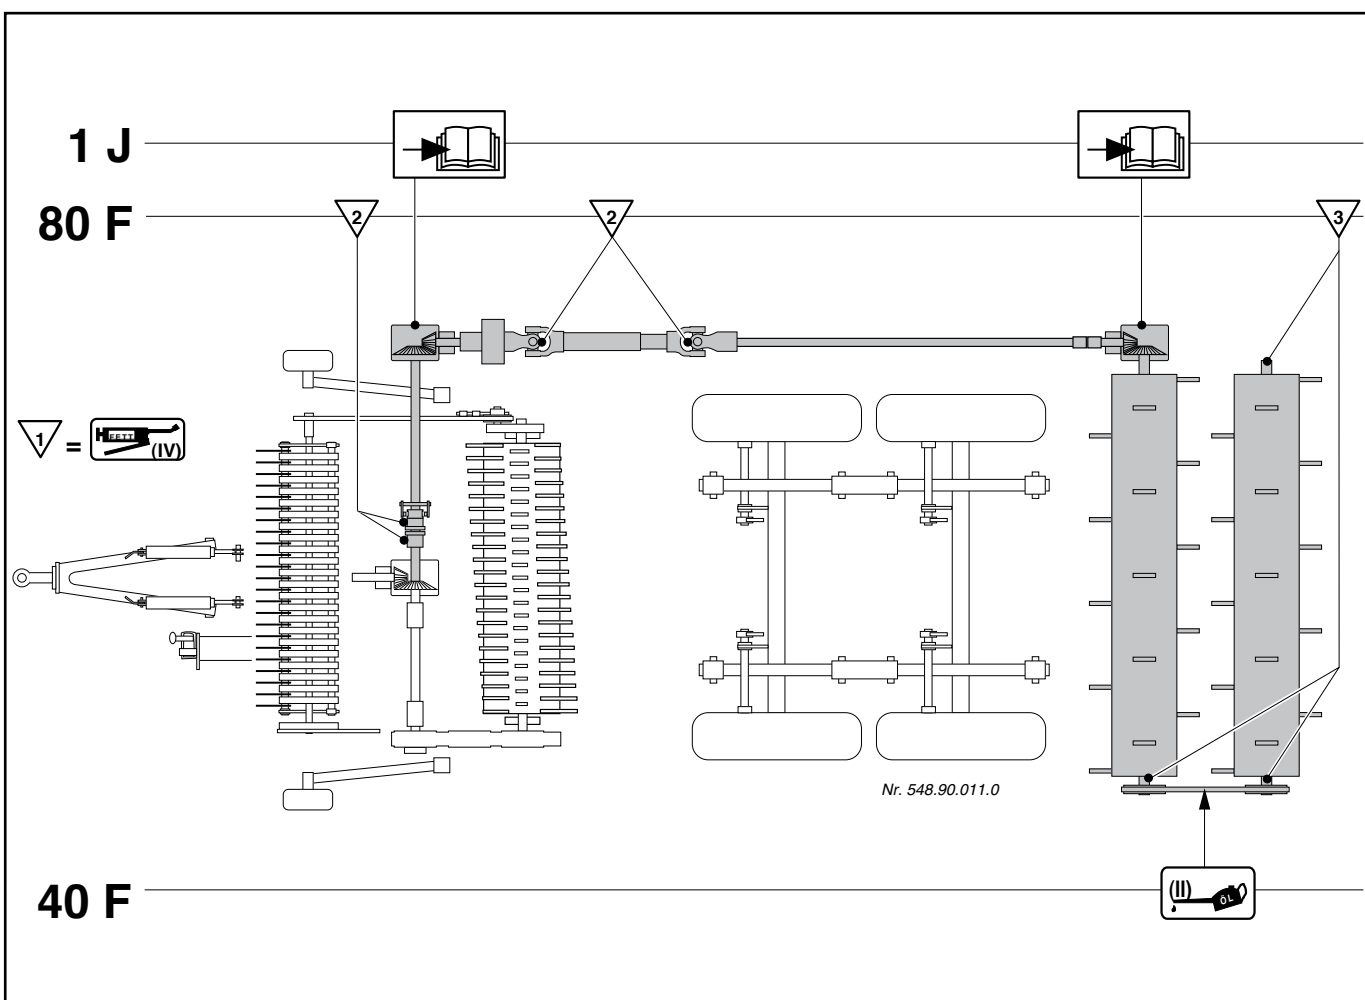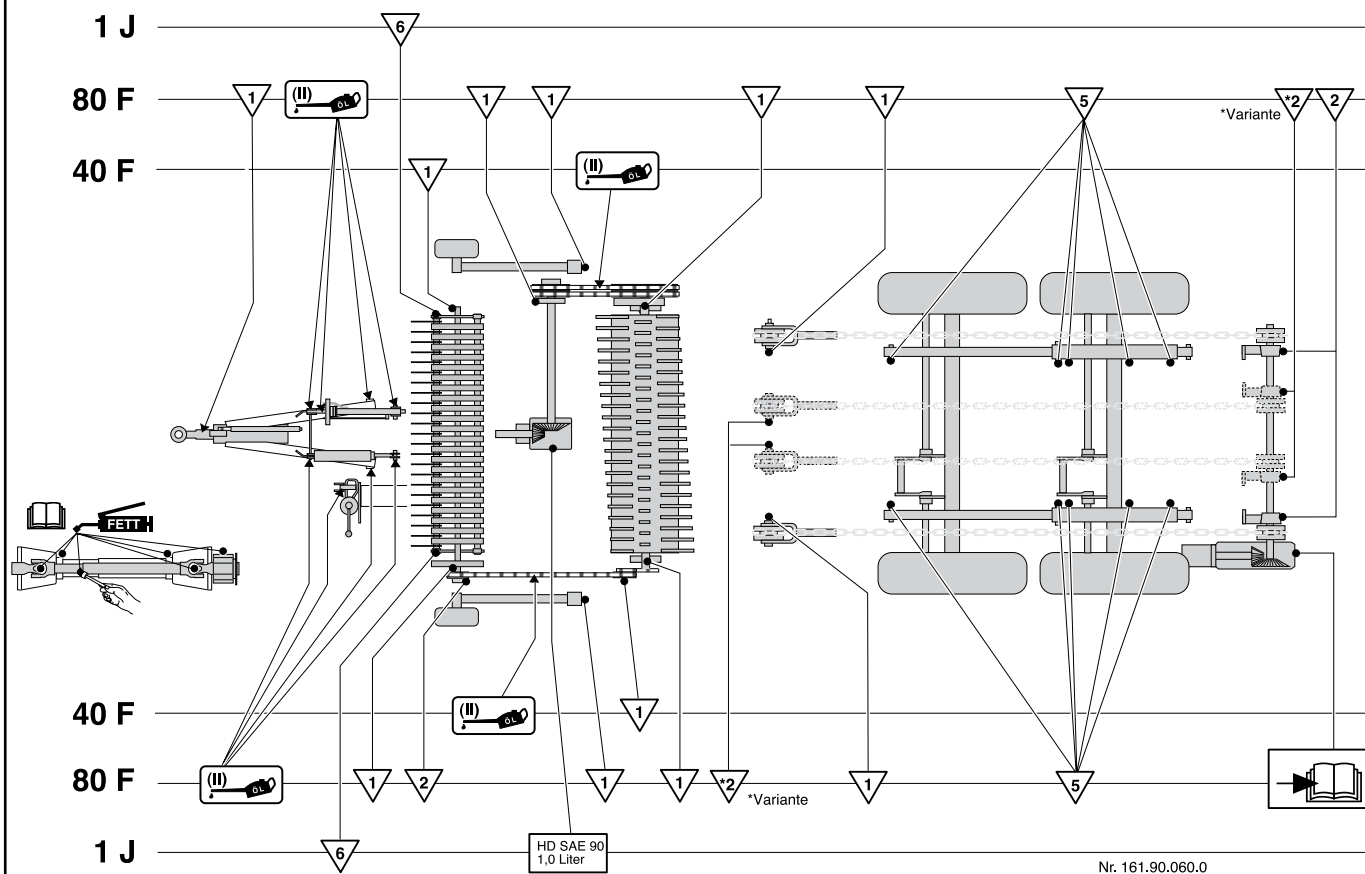

- 2006

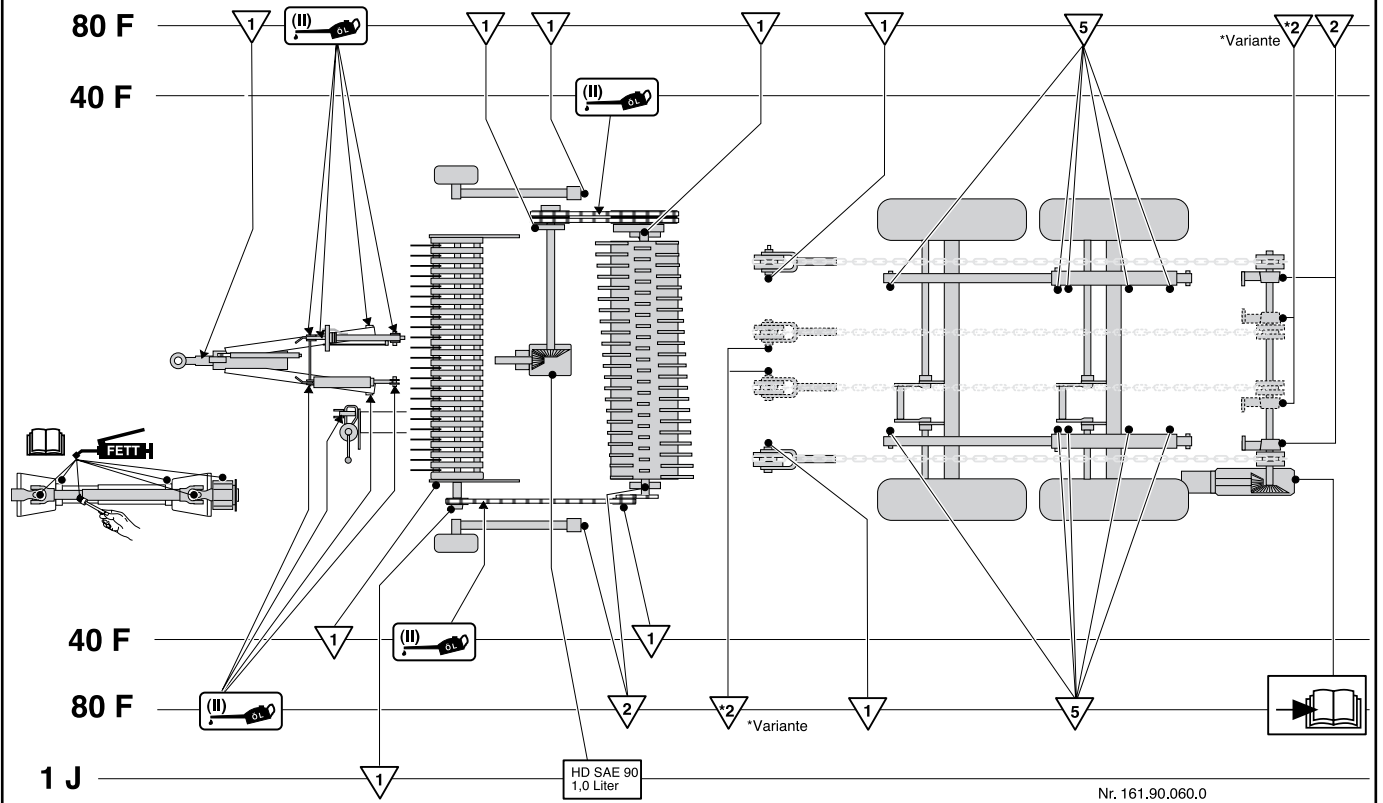

Wydajność i żywotność maszyny są uzależnione od starannej konserwacji i zastosowania dobrych środków konserwujących. Nasz wykaz środków do konserwacji ma za zadanie ułatwić Państwu właściwy wybór.




Na planie smarowania każdy środek jest oznaczony symbolem (np. "III")




Na podstawie oznaczenia można wybrać odpowiedniej jakości właściwy produkt uznanej firmy. Firmy wymienione na liście stanowią wyłącznie przykład.

Olej przekładniowy zgodnie z instrukcją obsługi- należy min raz w roku wymieniać.

- wykręcić śrubę wylewu, spuścić stary olej i go odpowiednio zabezpieczyć.

Przed odstawieniem maszyny (zimowanie) dokonac wymiany oleju i wysmarować wszystkie punkty smarowania. Nie lakierowane części metalowe (wałki przegubowe, itd.) zabezpieczyć przed korozją jednym ze środków oznaczonych w tabeli przez

Oznaczenie środka konserwującego	I II				VI	VII	
Wymagana jakość środka	Olej hydrauliczny HLP DIN 51524 Teil 2	Olej silnikowy SAE 30 zgodnie z API CD/SF	Olej przekładniowy SAE 90 ewent. SAE 85 W 140 zgodnie z API- GL 4 lub API-GL 5	Li-smar(DIN51 502. KP 2K)	Olej przekład. płynny (DIN 51 502:GOH	Komplexfett (Din 52 502: KP 1R)	Olej przekładniowy SAE 90 ewent. 85 W-140 zgodnie z API- GL 5

Firmy	I				V	VI	VII	UWAGI
AGIP	OSO 32/46/68 ARNICA 22/46	MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNI- VERS. 15W-30	ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140	GR MU 2	GR SLL GR LFO	-	ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140	* W połączeniu z mokrými hamulcami jest wymagana między innymi doposażeniowa specyfikacja J 20 A.
ARAL	VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46	SUPER KOWAL 30 MULTI TUR- BORAL SUPER TRAKTORAL 15W-30	OLEJ PRZEKADNIOW EP 90 OLEJ PRZEKADNIOW HYP 85W-90	ARALUB HL 2	ARALUB FDP 00	ARALUB FK 2	OLEJ PRZEKADNIOW HYP 90	
AVIA	AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46	MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30	OLEJ PRZEKADNIOW MZ 90 M MULTIHYPER 85W-140	AVIA MEHRZWECKFETT AVIA ABSCHMIERFETT	AVIA GETRIEBFLIESSFETT	AVIALUB SPECIALEFETT LD	OLEJ PRZEKADNIOW HYP 90 EP MULTIHYPER 85W-140 EP	
BAYWA	SMAR PIYNNY HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC * HYDRA HYDR. FLUID * SMAR PIYNNY MC 530 ** PLAN- TOHYD 40 ***	SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W-30 HD SUPERIOR SAE 30	SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140	MULTIFETT 2 SPECIALEFETT FLM	GETRIEBFLIESSFETT NLGI 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 NLGI 00	RENBOPLEX EP 1	HYPOID 85W-140	** Olej hydrauliczny HLP-(D) + HV
BP	ENERGOL SHF 32/46/68	VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30	GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP	ENERGREASE LS-EP 2	FLIESSFETT NO ENERGREASE HTO	OLEX PR 9142	HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP	
CASTROL	HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46	RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	CASTROL GREASE LM	IMPERVIA MMO	CASTROL GREASE LMX	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	*** Olej hydrauliczny na bazie olei roślinnych HLP + HV podlega rozkładowi biologicznemu, stąd jest nieszkodliwy dla środowiska naturalnego r,
ELAN	HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46	OLEJ SILNIKOWY 100 MS SAE 30 OLEJ SILNIKOWY 104 CM 15W40 AUSTROTTRAC 15W-30	OLEJ PRZEKADNIOW MP 85W-90 OLEJ PRZEKADNIOW B 85W-90 OLEJ PRZEKADNIOW C85W-90	LORENA 46 LITORA 27	RHENOX 34	-	OLEJ PRZEKADNIOW B 85W-90 OLEJ PRZEKADNIOW C 85W-140	
ELF	OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68	PERFORMANCE 2 B SAE 30 8000 TOURS 20W-30 TRAC- TORELF ST 15W-30	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140	EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2	GA O EP POLY G O	MULTIMOTIVE 1	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 90 W-90	
ESSO	NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68	PLUS OLEJ SILNIKOWY 20W-30 UNIFARM 15W-30	GEAR OIL GP 80W-90 GEA- ROIL GP 85W-140	MULTI PURPOSE GREASE H	FIBRAX EP 370	NEBULA EP 1 GP GREASE	GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140	
EVVA	ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68	SUPEREVVAROL HD B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER	HYPOID GA 90 HYPOID GB 90	HOCHDRUCKFETT LT/SC 280	SMAR PRZEKADNIOW MO 370	EYVA CA 300	HYPOID GB 90	
FINA	HYDRAN 32/46/68	DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL	PONTONIC N 85W-90 PONTO- NIC MP 85W-90 85W-140 SUPER UNIVERSAL OIL	MARSON EP L 2	NATRAN 00	MARSON AX 2	PONTONIC MP 85W-140	
FUCHS	TITAN HYDRAMOT 1030 MC* RENOGEAR HYDRA * RENOLIN MR 1025 MC ** PLANTOHYD 40 ***	TITAN HYDRAMOT 1030 MC TITAN UNIVERSAL HD	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENEUP SUPER 8090 MC RENOGEARHYPOID 85 W-140 RENOGEARHYPOID 90	RENOLIT MP RENOLIT FILM 2 RENOLIT ADHESIV 2	RENOSOD GFO 35	RENOPLEX EP 1	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENEUP SUPER 8090 MC RENOGEARHYPOID 85W-140 RENOGEARHYPOID 90	
GENOL	HYDRAULIKÖL HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MJC * HYDRAULIKÖL 520 ** PLANTOHYD 40 ***	MULT 2030 2000 TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRA- MOT 1030 MC	OLEJ PRZEKADNIOW MP 90 HYPOID EW 90, 80W-90 HYPOID 85W-140	MEHRZWECKFETT SPECIALEFETT GLM	GETRIEBFLIESSFETT PLANTOGEL 00N	RENOPLEX EP 1	HYPOID EW 90, 80W-90 HYPO- ID 85W-140	
MOBIL	DTE 22/24/25 DTE 13/15	HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30	MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	MOBILGREASE MP	MOBILUX EP 004	MOBILPLEX 47	MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	
RHG	RENOLIN B 10/15/20 RENO- LIN B 32 HVI/46HVI	EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30	MEHRZWECKGETRIEBEOIL SAE90 HYPOID EW 90	GRASA UNIVERSAL RENOLIT MP DURAPLEX EP	RENOSOD GFO 35	RENOPLEX EP 1	HYPOID EW 90	
SHELL	TELLUS S32/S 46/S68 TEL- LUS T 32/T46	AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40	SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140	RETINAX A ALVANIA EP 2	SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMNIA GREASE O	AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R	SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140	
TOTAL	AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUI- VIS ZS 32, 46, 68	RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20	TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90	MULTIS EP 2	MULTIS EP 200	MULTIS HT 1	TOTAL EP B 85W-90	
VALVOLINE	ULTRAMAX 32/46/68 VAL- VOTRAC SUPER 10 W-30 HC * HVI ULTRAMAX 32 ** ULTRAPLANT 40 ***	SUPER HPO SAE 30 TOPF- LITE XRC 15W-40 SUPER- TRACTOROIL UNIVERSAL 15W-30	TRANS GEAR OIL X-18 HP GEAR OIL X-18 MD	MULTILUBE EP 2 VALVOPLEX EP 2	RENOLIT LZR 000 DURAPLEX EP 00	DURAPLEX EP 1	HP GEAR OIL X-18 MD 80W- 85W-90 HP GEAR OIL X-18 MD 85-140	
VEEDOL	ANDARIN 32/46/68	HD PLUS SAE 30	MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140	MULTIPURPOSE	-	-	MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140	
WINTERSHALL	WOLAN HS (HG) 32/46/68, HVG 46 **, HR 32/46 ** HYDROFLUID *	MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30	HYPOID 80W-90, 85W-140 Mehrzweckgetriebeöl 80W-90	WOLUB LFP 2	WOLUB GFW	WOLUB AFK 2	OLEJ PRZEKADNIOW HYPOID 80W-90, 85W-140	

Notbremsventil

Zweck:

Das Notbremsventil erhöht die Sicherheit eines Anhängerzuges. Ein selbständiges Davonrollen, z.B. bei einem Bruch der Anhängervorrichtung oder anderen Gegebenheiten wird verhindert.

Für Anhänger die für 40 km/h zugelassen werden, erfüllt das Ventil die gesetzlichen Anforderungen.

Funktion:

Als **Abreissbremse**: Löst sich ein Anhänger oder Anhängerzug unbeabsichtigt vom Traktor, wird der Hydraulikschlauch und der Elektrostecker bzw. die Reissleine abgerissen. Durch den Stromunterbruch oder durch die mechanische Betätigung wird eine Notbremsung ausgelöst. Die Abreisskupplung an der Deichsel dient als Sollbruchstelle und verhindert ein unbeabsichtigtes Austreten von Öl.

Achtung: das Notbremsventil ersetzt nicht die mechanischen Feststellbremsen der Anhänger.



Bei Anhängern, die mit einem Notbremsventil ausgerüstet sind, muss vor jeder Fahrt eine Bremsprobe durchgeführt werden, damit der Hydrospeicher neu geladen wird!

Einbauanleitung:

Beachten Sie folgende Punkte:

Anhängerseite:


- Abreisskupplungen in gerader Richtung zum Traktor montieren (Sicherstellen, dass die Abreisskupplung ausgelöst wird, wenn am Schlauch Zugkraft ausgeübt wird)
- Elektroteile auf einwandfreien Zustand und Funktion prüfen (Sicherheit vor ungewollten Notbremsungen)




Wichtig!

Notbremsventil elektrisch: wird erst durch elektrische Versorgung freigegeben (Beleuchtung einschalten)!

Notbremsventil für Anhänger elektrisch ausgelöst

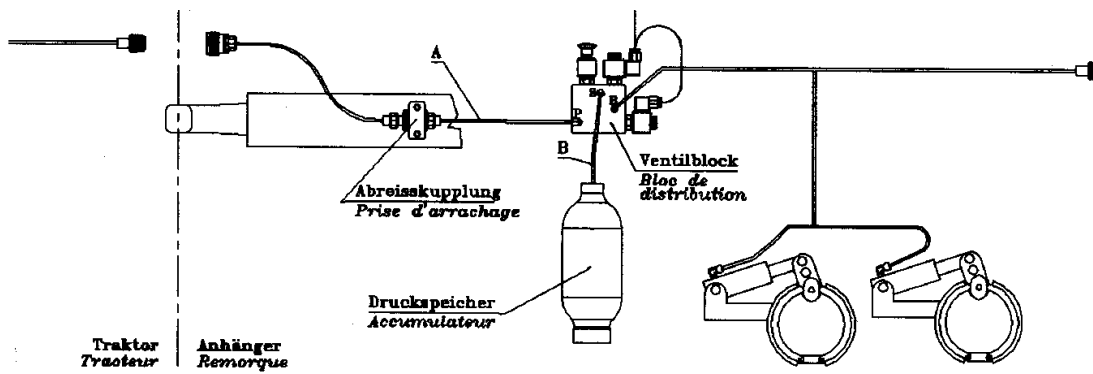

Notbremsventil für Anhänger mechanisch ausgelöst

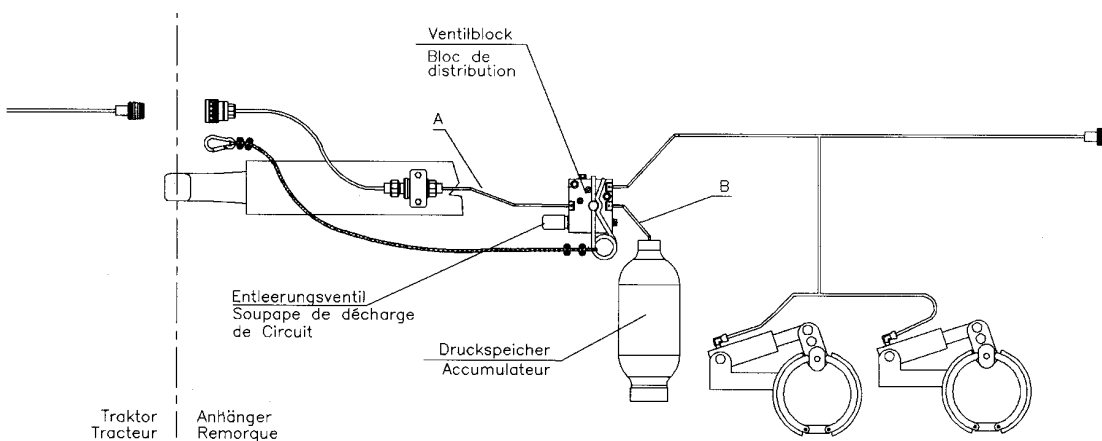



Hydraulische Eigenversorgung für Querförderband



Bei Schleppern ohne LS-Hydraulik ist der Abladebetrieb mit Querförderband ohne Eigenversorgung nicht möglich (Parallel-Betrieb erforderlich).


In diesem Fall kann am Wagen eine eigene Hydraulikversorgung für das Querförderband montiert werden.



ACHTUNG!

Antrieb nur bei geschlossenem Schutz laufen lassen.

Öltank

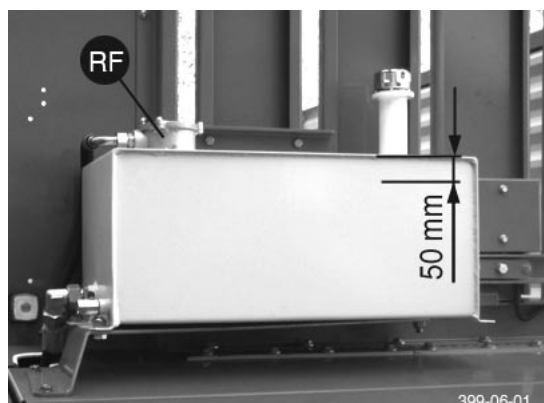

Öl: Hydrauliköl (siehe Seite "Betriebsstoffe")

Menge: 50 Liter
(Niveau ca. 50 mm unter Tankoberkante)

- Hydraulikölwechsel laut Schlepperanleitung beachten.

Filterwechsel

Der Rücklauffiter (RF) ist in regelmäßigen Abständen zu wechseln.

Pumpe



Die Pumpe befindet sich unter dem rechten Seitenschutz.



Achtung!

Zapfwellenantrieb abschalten und Gelenkwelle vom Schlepper abziehen.



Hinweis!

Beim Abladebetrieb mit Querförderband soll die Gelenkwelle mit 1000 U/min betrieben werden.

Keilriemen wechseln


- Gelenkwelle (GW) abziehen
- Spannschraube (SP) lösen




- Das Nachspannen der Keilriemen erfolgt an der Spannschraube (SP) nach Lösen der Kontermutter.
- Kontermutter nach dem Spannen der Keilriemen wieder festziehen.

Richtige Riemenspannung

Die Riemen für den Querförderbandbetrieb müssen in gespanntem Zustand 3 - 5 mm eingedrückt werden können.

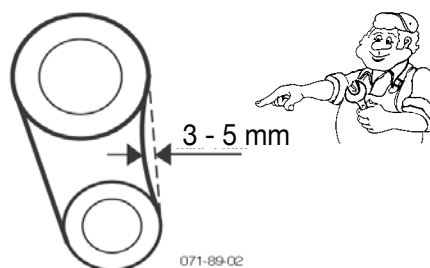

Plan hydraulika (do roku 2006)

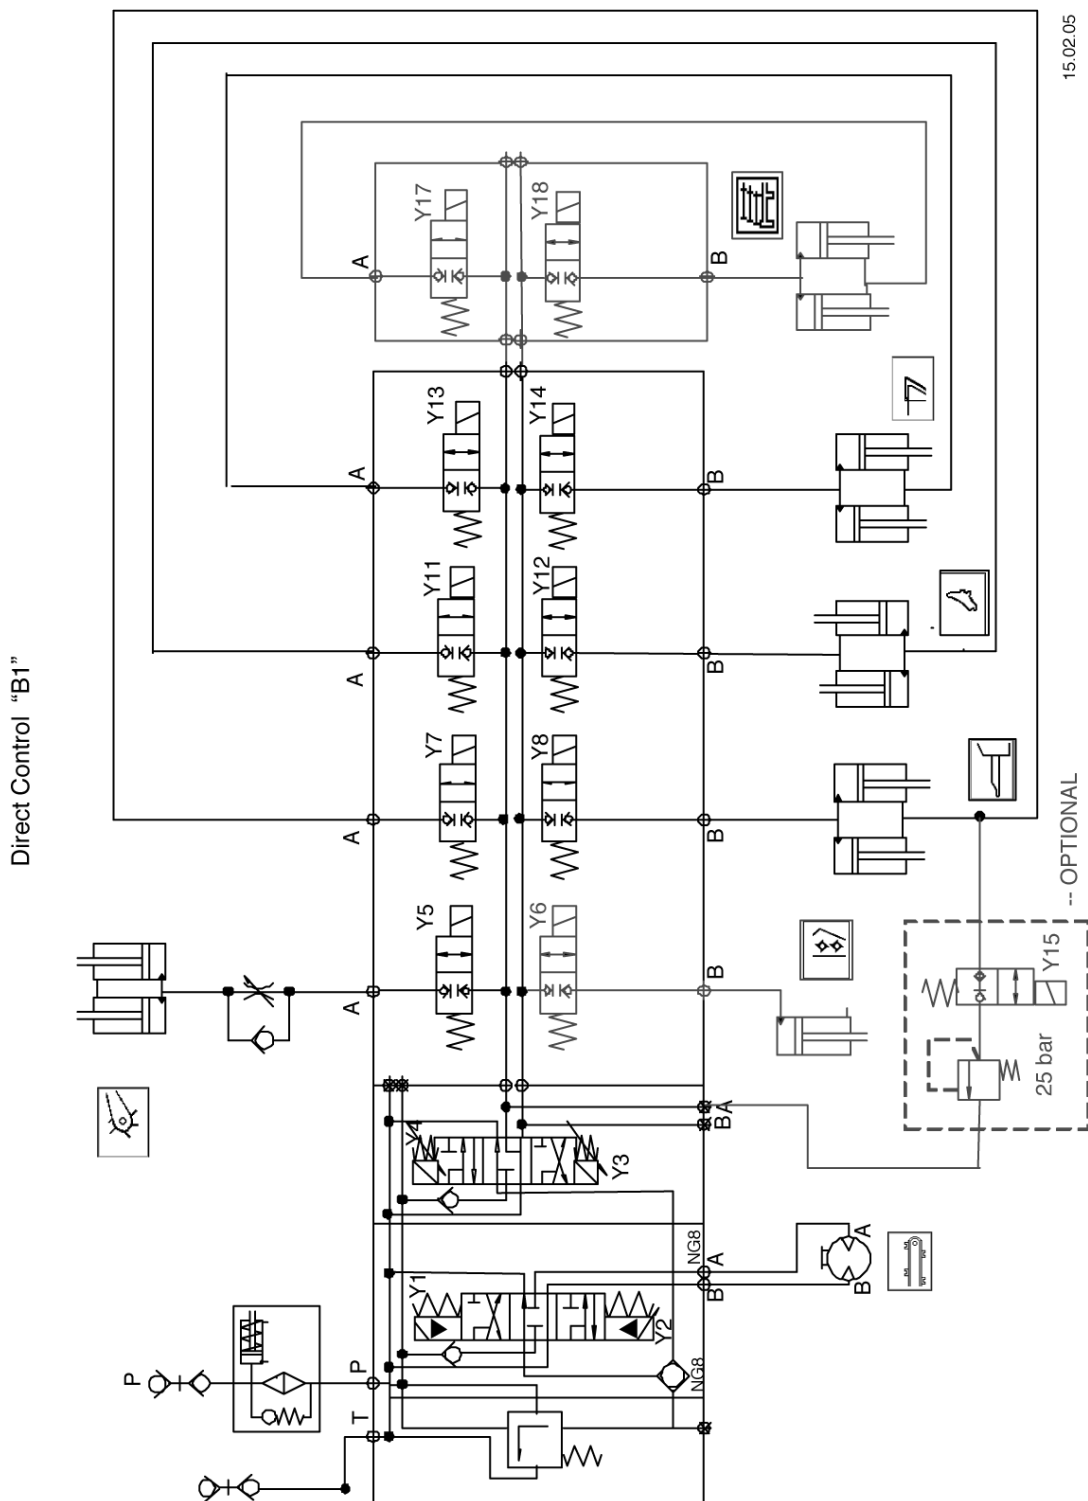


Wyjaśnienie:

P / T	Pompa / Zbiornik
Y1	Podłoga rusztowa – bieg w przód
Y2	Podłoga rusztowa – bieg w tył
Y3	Zawór funkcyjny opuszczanie
Y4	Zawór funkcyjny podnoszenie
Y5	Podbieracza

Y6	Walce dozujące
Y7/Y8	Dyszel łamany
Y11/Y12	Mechanizm tnący
Y13/Y14	Burta tylna
Y17/Y18	Nabudowa rusztowa
Y15	Zawór ograniczający ciśnienie

Plan hydraulika (od roku 2006)

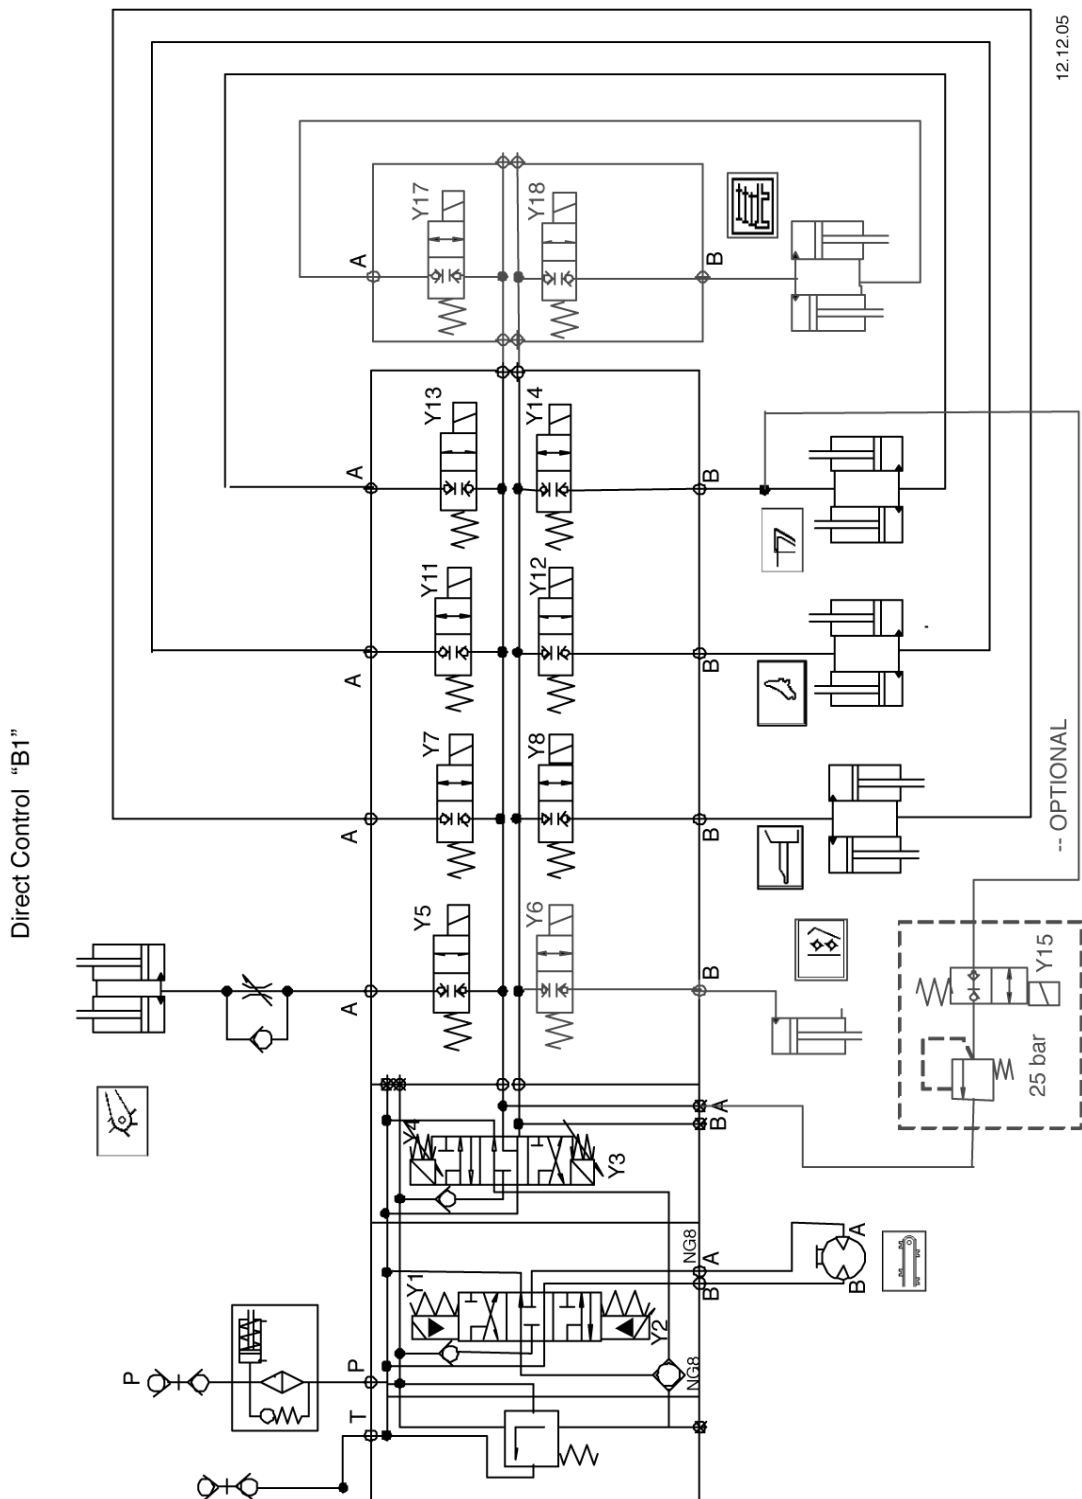


Wyjaśnienie:

P / T	Pompa / Zbiornik
Y1	Podłoga rusztowa – bieg w przód
Y2	Podłoga rusztowa – bieg w tył
Y3	Zawór funkcyjny opuszczanie
Y4	Zawór funkcyjny podnoszenie
Y5	Podbieracza

Y6	Walce dozujące
Y7/Y8	Dyszel łamany
Y11/Y12	Mechanizm tnący
Y13/Y14	Burta tylna
Y17/Y18	Nabudowa rusztowa
Y15	Zawór ograniczający ciśnienie

Plan przeglądowy kalkulatora roboczego

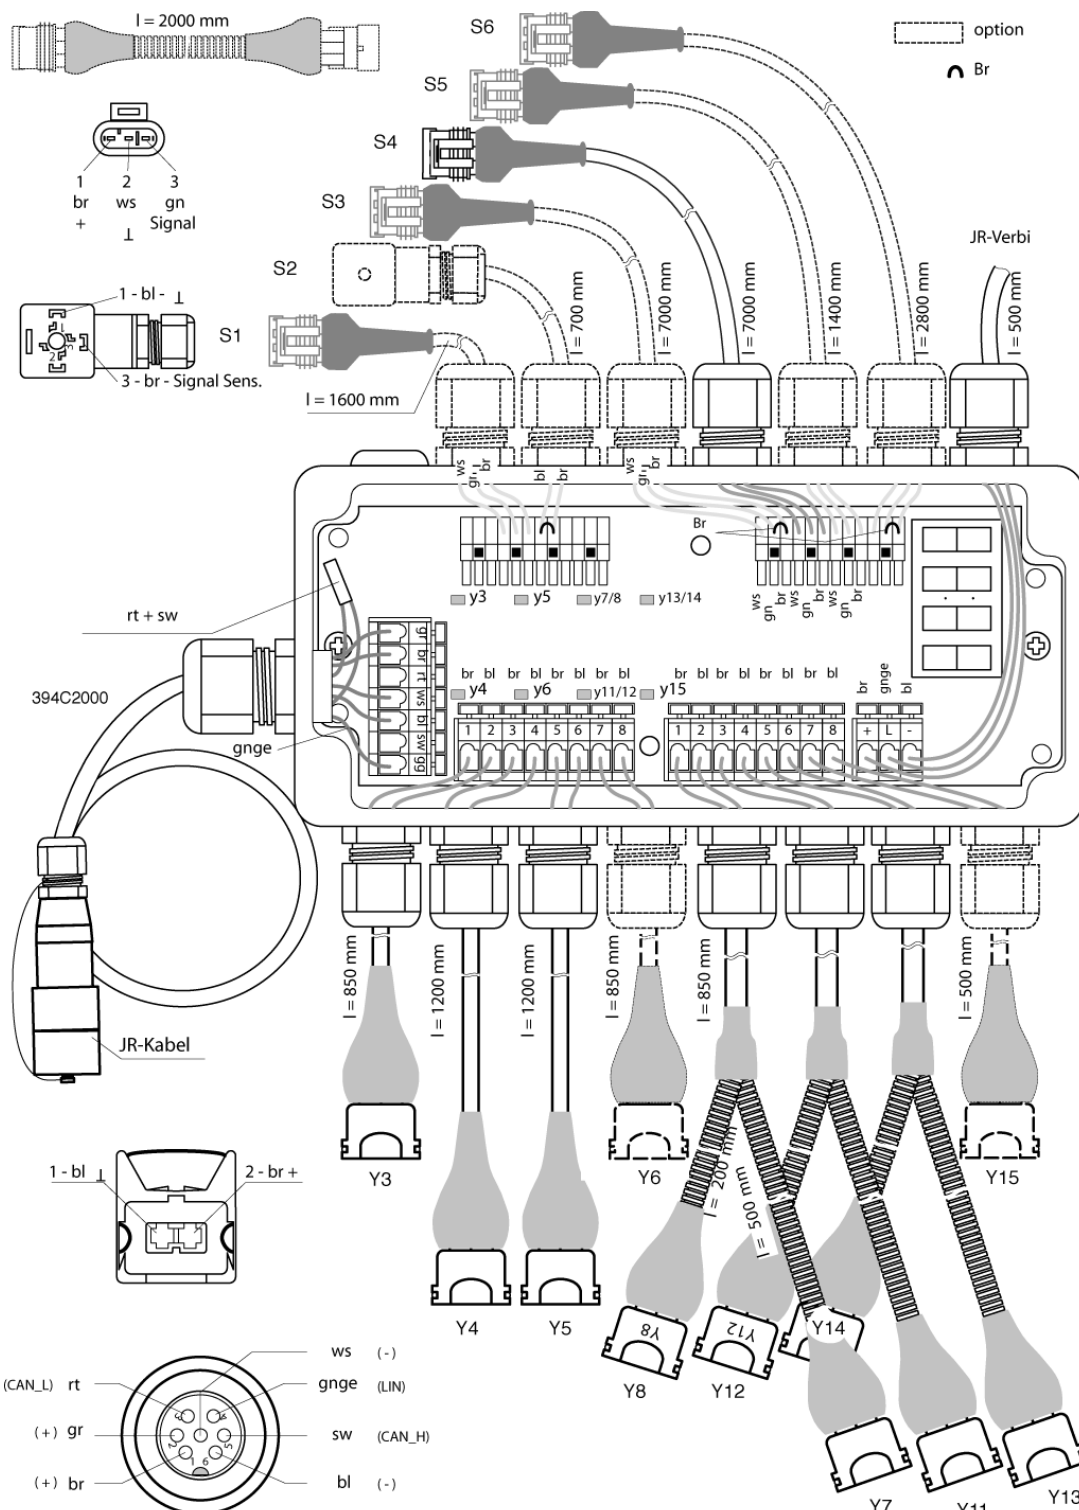

Wskaźówka!

Wszystkie kolory
kablí widoczne z
zewnątrz

Kod koloru:

bl	Niebieski
br	Brązowy
gn	Zielony
gnge	Zielony/żółty
gr	Szary
rt	Czerwony
sw	Czarny
ws	Biały

Wyjaśnienie:

JR-Kabel: Kalkulator roboczy – kabel

JR-Verb: Kalkulator roboczy – kabel łączący

Br Mostek (Jumper)

S1 Czujnik - liczba obrotów

S2 Włącznik ciśnienia oleju

S3 Czujnik - Walce dozujące


S4 Czujnik - Burta tylna

S5 Czujnik - położenie pokrywy stanu wypełnienia na dole

S6 Czujnik - położenie pokrywy stanu wypełnienia na górze

Y1 - Y15 zobacz plan hydrauliczny

Plan przeglądkowy – PWM kalkulator roboczy

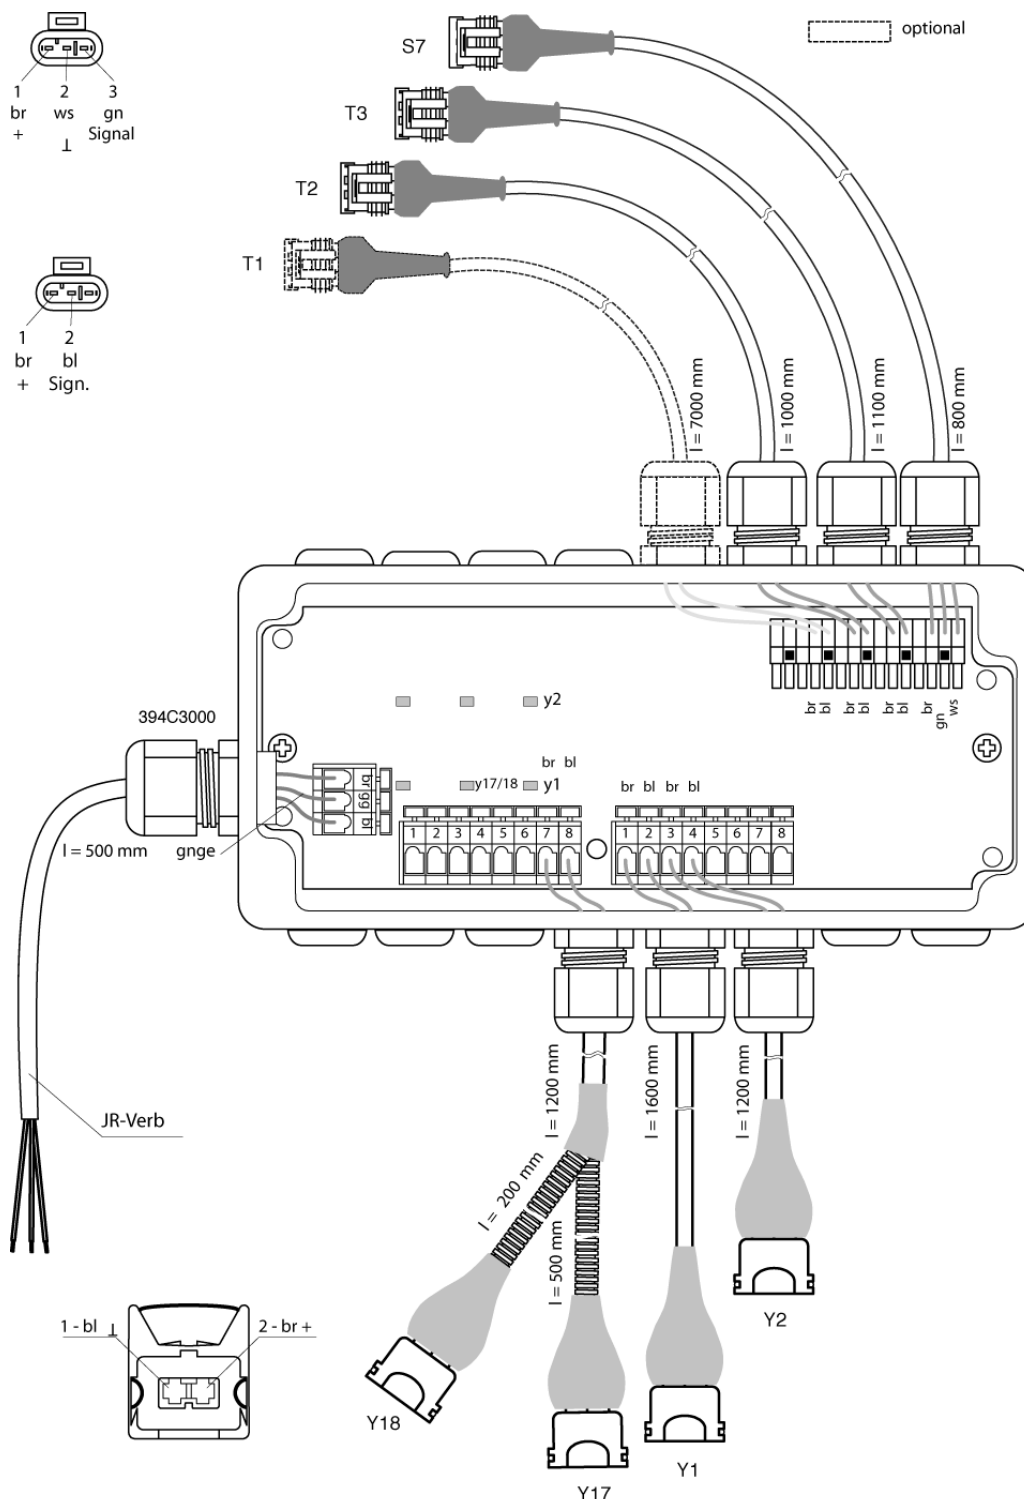

Wskazówka!

**Wszystkie kolory
kablí widoczne z
zewnątrz**

Kod koloru:


bl	Niebieski
br	Brązowy
gn	Zielony
gnge	Zielony/żółty
gr	Szary
rt	Czerwony
sw	Czarny
ws	Biały

Wyjaśnienie:

JR-Verb:	Kalkulator roboczy – kabel łączący
S7	Czujnik- pozycja belki nożowej
T1	Przycisk tylny – podłoga rusztowa wyładunek
T2	Zewnętrzne tnącego - Wysuwanie belki nożowej

T3	Zewnętrzne tnącego - Chowanie belki nożowej
Y1	Podłoga rusztowa – bieg w przód
Y2	Podłoga rusztowa – bieg w tył
Y17/Y18	Nabudowa rusztowa

Plan hydraulika

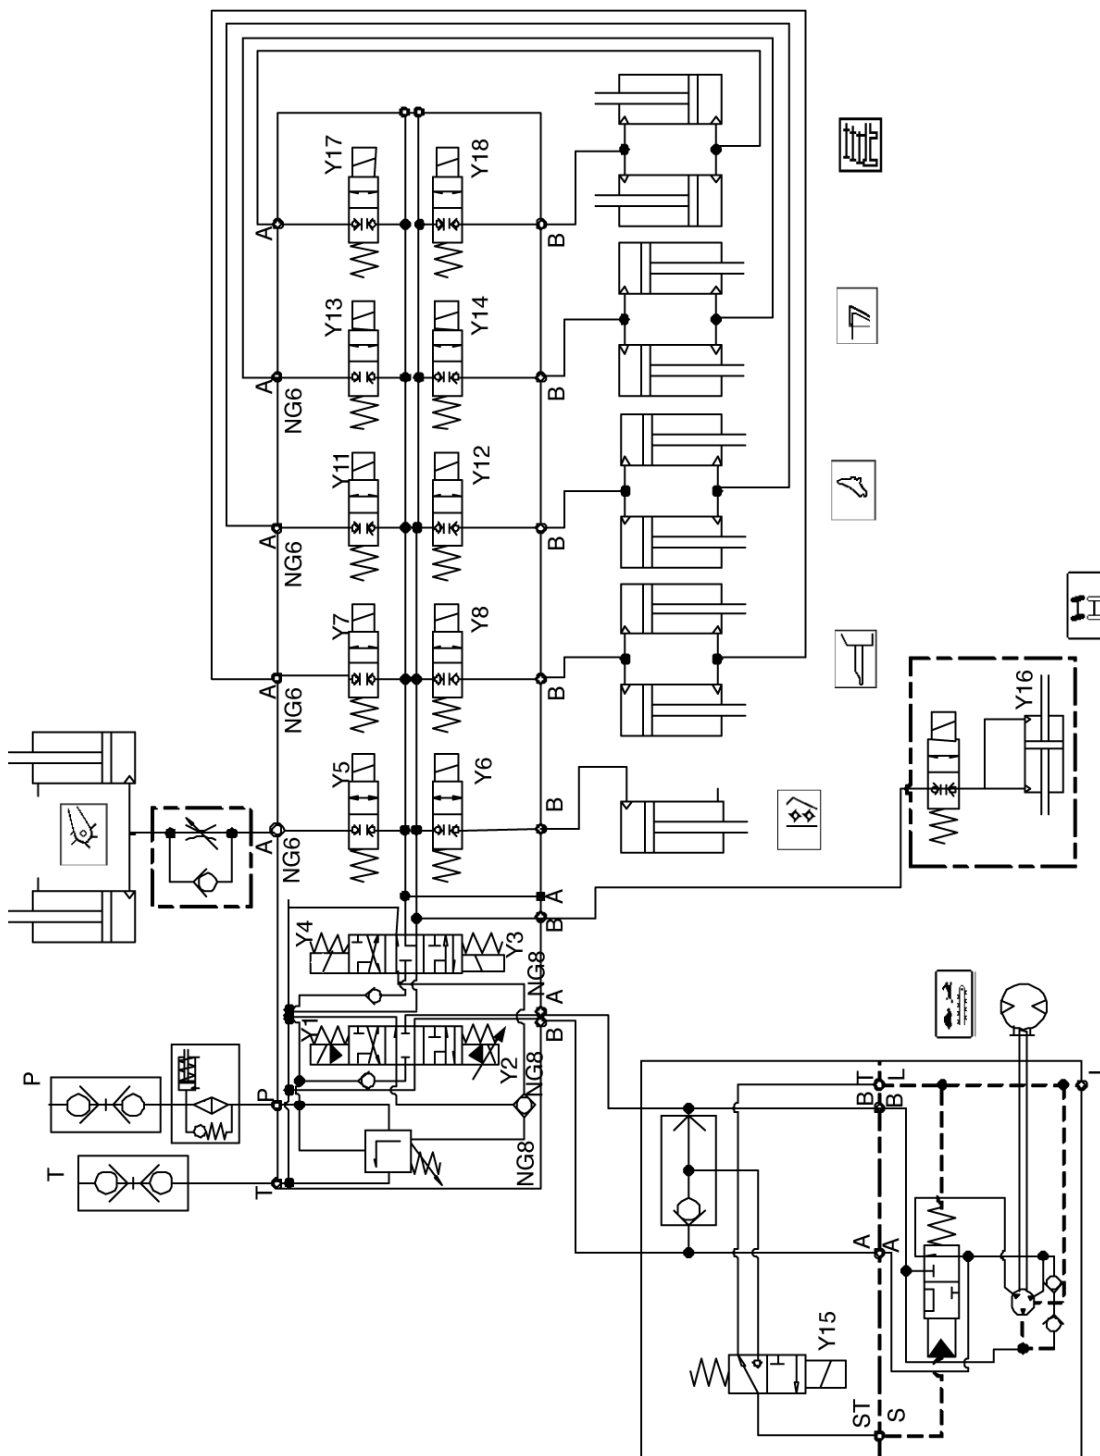


Wyjaśnienie:

P	Pompa
T	Zbiornik
Y1/Y2	Podłoga rusztowa – bieg w przód /tył
Y3/Y4	Zawór funkcyjny – opuszczanie / podnoszenie
Y5	Podbieracza
Y6	Walce dozujące

Y7/Y8	Dyszel łamany
Y11/Y12	Mechanizm tnacy
Y13/Y14	Burta tylna
Y15	Pod oga rusztowa 2. bieg
Y16	Oś skrętna
Y17/Y18	Nabudowa rusztowa

Plan podłączenia

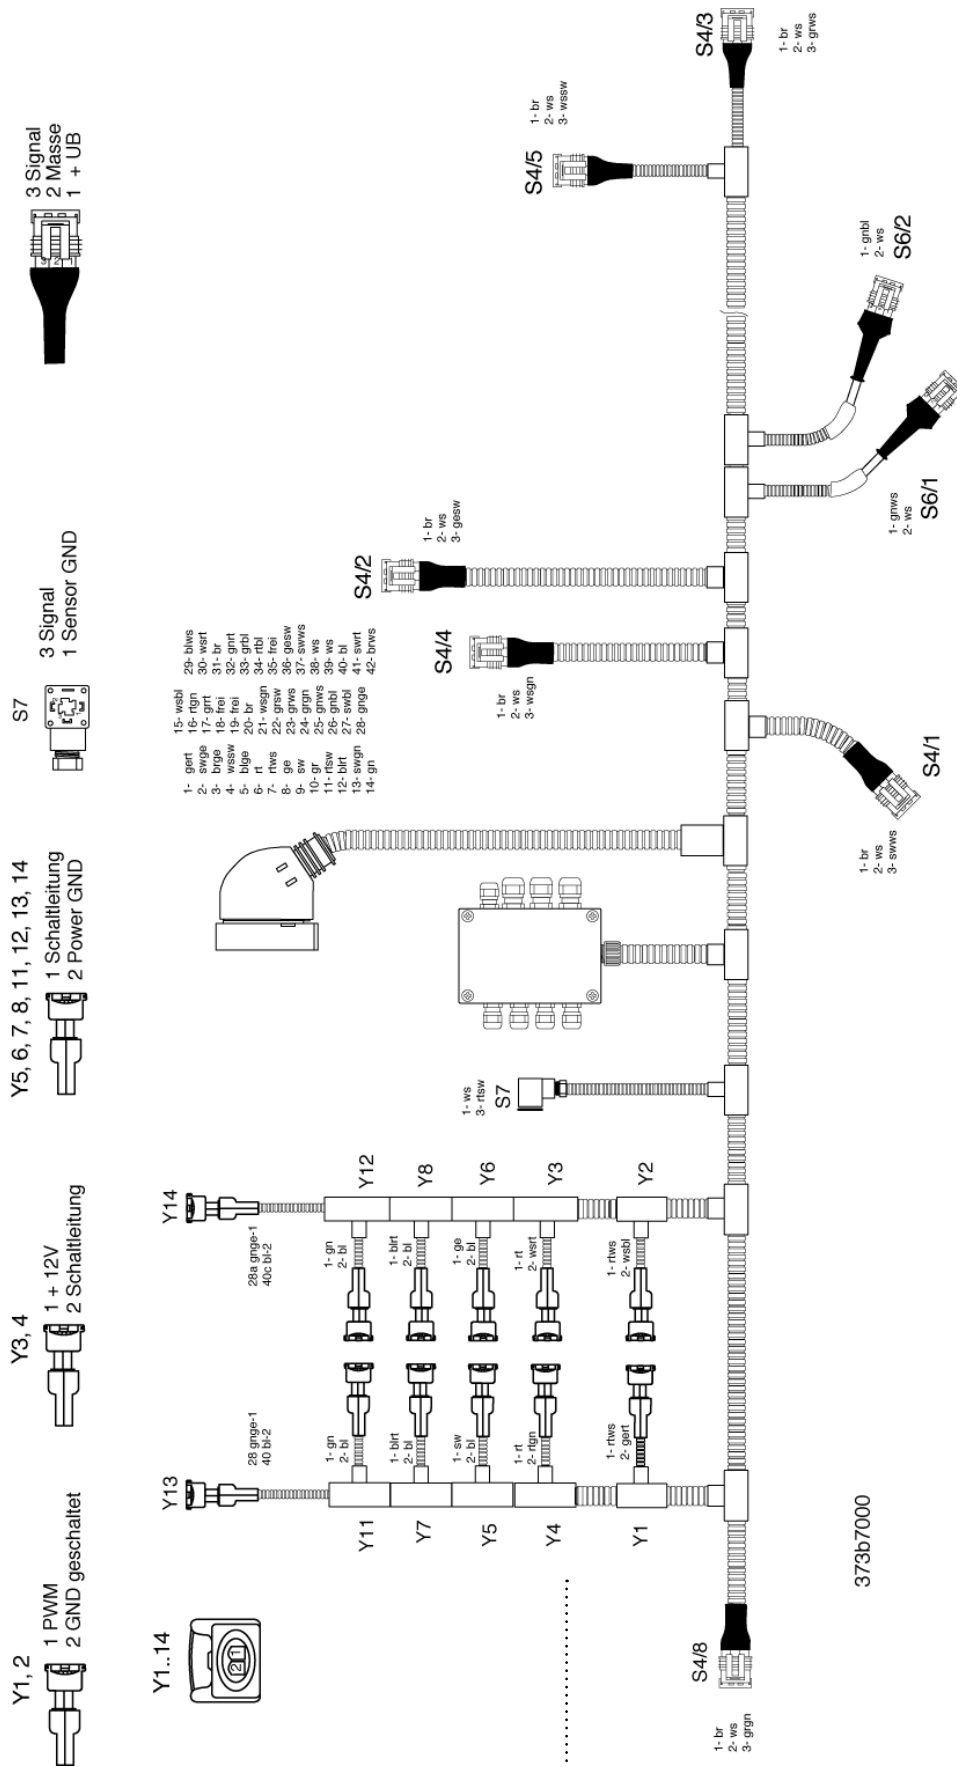

Wskazówka!

Wszystkie kolory
kablí widoczne z
zewnątrz

Kod koloru:

bl	Niebieski
br	Brązowy
gn	Zielony
gngc	Zielony/żółty
gr	Szary
rt	Czerwony
sw	Czarny

Wyjaśnienie:

Czujników

S4/1	Pozycja belki nożowej
S4/2	położenie pokrywy stanu wypełnienia na górze
S4/3	Burta tylna
S4/4	położenie pokrywy stanu wypełnienia na dole
S4/5	Walce dozujące
S4/8	Liczba obrotów
S6/1	belka nożowa złożona
S6/2	Wychylona belka nożowa
S7	W cznik ciśnienia oleju

Zawory

Y1/Y2	Zawór proporcjonalny
Y2/Y3	Zawór kierunkowe
Y5	Pick-up
Y6	Walce dozujące
Y7/Y8	Dyszel łamany
Y11/Y12	Mechanizm tnacy
Y13/Y14	Burta tylna

załącznik 1

Deklaracja zgodności EU
Zgodnie z wytycznymi EU 98/37/EG

My ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
(Nazwa deklarującego)

A-4710 Grieskirchen; Industriegelände 1

(pełny adres firmy – w przypadku uprawnionych filii podać również nazwę firmy i adres producenta)

oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt

Przyczepa silosowa	FARO 3500 L / D	Typ 1611
	FARO 4000 L / D	Typ 1612
	FARO 4500 L	Typ 1613
	FARO 6300 L	Typ 1616
	FARO 8000 L	Typ 1618

(maszyna, typ)

którego dotyczy ta deklaracja, odpowiada wszelkim wymagom i przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy określonym przez wytyczne EU 98/37/EG, jak również wymaganiom innych odnośnych przepisów EU

(ustawa, nr, data wydania przepisów UE)


(jeżeli dotyczy)

W celu prawidłowego wypełnienia określonych w przepisach EU wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy odniesiono się do następującej (ych) norm (y) i/lub specyfikacji technicznej (ych):

(nazwa i/lub numer jak również data wydania norm (y) i/lub specyfikacji technicznej (ych))

Grieskirchen, 01.02.2008

(miejscowość i data wystawienia)

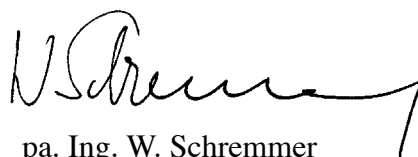

pa. Ing. W. Schremmer

Kier. działu rozwoju technicznego

(Nazwisko, funkcja i podpis uprawnionej osoby)

(D) Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.

(PL) W sensie dalszego rozwoju technicznego Poettinger nieustannie pracuje nad ulepszeniem swoich produktów. W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmian w schematach i opisach znajdujących się w niniejszej instrukcji obsługi.

Nie wyklucza się prawa do zmian rŹwnieŹ w przypadku juŹ dostarczonych maszyn.

Dane techniczne, wymiary i ciŹłary nie sŹwielkoŹciami ostatecznymi. Dopuszcza się moŹliwoŹĆ pojawienia się bŹeŹdŹw.

Powielanie bŹdŹ tŹumaczenia, rŹwnieŹ wrywkowe, wŹŹpŹcznie za pisemnŹ zgodŹ

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Wszelkie prawa wŹŹpŹcznie z prawami autorskimi zastrzeŹone.

(UA) В ході технічного розвитку фірма PÖTTINGER Ges.m.b.H постійно займається вдосконаленням своєї продукції.

В зв'язку з цим ми зберігаємо за собою право вносити зміни в малюнки і описи цієї інструкції з експлуатації, проте, вимоги вносити такі ж зміни у вже передані машини не можуть бути пред'явлені.

Технічні дані, вказання розмірів і маси не є обов'язкові. Помилки не виключаються.

Передрук чи переклад, в тому числі частинами, дозволяється тільки з письмової згоди фірми

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Всі права застережені у відповідності з авторським правом.

(RO) Pe parcursul perfecŹionării tehnice PÖTTINGER Ges.m.b.H lucrează continuu la îmbunŹătăŹirea produselor sale.

De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări imaginilor și descrierilor din acest manual de operare, deși nu se pot deriva din aceasta revendicări cu privire la modificări ale mașinilor deja livrate.

Datele tehnice, dimensiunile și greutatea sunt doar informative. Ne rezervăm dreptul la erori.

Reproducerea sau traducerea, chiar și rezumate, numai cu consimțământul scris al

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Toate drepturile rezervate conform legislației privind drepturile de autor.

(CZ) V důsledku technického vývoje pracuje firma PÖTTINGER Ges.m.b.H neust-le na zlepšení svých výrobků.

Změny návrhů k používání si výrobce vyhrazuje. Požadavky na změnu návrhu k používání na právě dodané stroje nemohou být vyvozovány.

Technické údaje, rozměry a hmotnosti jsou nezávazné.

Dotisk nebo nový překlad je možný pouze za písemného souhlasu firmy

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Všechna práva podléhají autorskému právu.

(RUS) В ходе технического развития фирма «ПЁТТИНГЕР Гез.м.б.Х.» постоянно занимается усовершенствованием своей продукции.

В связи с этим мы сохраняем за собой право вносить изменения в рисунки и описания этой инструкции по эксплуатации, однако, требование вносить такие изменения в уже поставленные машины предъявлению не подлежит.

Технические данные, указание размеров и массы даются без обязательств. Ошибки не исключены.

Перепечатка или перевод, в том числе отрывками, разрешается только с письменного согласия фирмы

«АЛОИС ПЁТТИНГЕР

Машиненфабрик Гезельшафт м.б.Х.»

A-4710 Грискирхен.

С сохранением всех прав в соответствии с авторским правом.

(GR) Στα πλαίσια της τεχνικής ανάπτυξης η PÖTTINGER Ges.m.b.H εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση των προϊόντων της.

Επιφυλασσόμεθα για αλλαγές στις εικόνες και τις περιγραφές των εν λόγω οδηγιών χρήσης αλλά δεν συνάγεται ότι υφίσταται αξίωση αλλαγών στις μηχανές που έχουμε ήδη παραδώσει.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα μέτρα και τα βάρη είναι δεσμευτικά. Επιφυλάσσονται λάθη.

Η εκτύπωση ή η μετάφραση, ακόμα και τμημάτων, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη άδεια της

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

(LV) Tehniskās attīstības procesā PÖTTINGER Ges. m.b.H strādā nepārtraukti pie Jūsu produktu uzlabošanas.

Tehnikai attīstoties var atšķirties fotoattēli no dabā esošās mašīnas. Rūpnīca patur tiesības nepārtraukti uzlabot agregātus, kā dēļ nav izslēgta nākošo saražoto mašīnu atšķirība no iepriekšējām. Izmaiņas jau piegādātajām mašīnām netiek veiktas.

Tehniskie dati, izmēri un masas var būt aptuvenas, nav izslēgtas drukas kļūdas.

Pārdrukāšana vai tulkojumi, vai arī atsevišķu daļu izkopēšana atļauta tikai ar rūpnīcas rakstisku piekrišanu:

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Autortiesības aizsargātas ar likumu.

(H) A műszaki termékfejlesztés folyamatában a Pöttinger Ges.m.b.H. folyamatosan dolgozik termékei minőségének javításán.

Ezen kezelési utasítás ábráinak és leírásainak változtatási jogát fenntartjuk, emiatt nem lehet követeléssel fellépni egy már kiszállított gép megváltoztatásával kapcsolatban.

A műszaki adatok, méretek, tömegek, kötelezettség nélküliek. A tévedések joga fenntartva.

Utánnyomás vagy fordítás, akárcsak kivonatosan is, csak az

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen írásos engedélyével történhet.

A szerzői jogi törvény értelmében minden jog fenn-tartva.

(SLO) V smislu tehničnega razvoja si podjetje firma Pöttinger G.m.b.H prizadeva za stalno izboljšavo svojih izdelkov.

Pridružujemo si pravico do sprememb pri slikah in navodilih za uporabo. To ne velja za že dostavljene stroje.

Tehnični podatki, merila in teže so neobvezujoča. Pridružujemo si pravico do zmot.

Ponatis, prevod, tudi le deloma so dovoljeni le s pisnim dovoljenjem podjetja

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Pridružujemo si avtorske pravice.

(TR) Teknik gelişmeye bağlı olarak PÖTTINGER Ges.m.b.H firması sürekli olarak ürünlerinin geliştirilmesi üzerinde çalışır.

Bu yüzden bu kullanım kılavuzundaki resim veya açıklamalara göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır ve bundan, teslim edilmiş olan makineler üzerinde değişiklik yapma hakkı çıkartılamaz.

Teknik veriler, ölçüler ve ağırlıklar bağlayıcı değildir. Hata yapma hakkı saklıdır.

Ek baskı veya tercümesi, kısmen de olsa, sadece firmanın yazılı izniyle yapılabilir:

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Telif hakkı yasasına göre tüm hakları saklıdır.

(EE) Tehnilise edasiarendamise käigus töötab Pöttinger Ges. m.b.H pidevalt oma toodete parendamisega.

Sellega seoses jätkame endale õiguse teha muudatusi joonistes ja kasutusjuhendi kirjeldavas osas ilma kohustuseta teha neid muudatusi juba tarnitud masinate juures. Tehnilised andmed, mõõdud ja massid ei ole siduvad. Vead ei ole välistatud.

Käesoleva tööle paljundamine, ka osaline, on lubatud ainult Pöttinger Ges. m.b.H kirjalikul loal.

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H

A-4710 Grieskirchen

Kõik autoriõigused on seadusega kaitstud.

**ALOIS PÖTTINGER****Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H**

A-4710 Grieskirchen

Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0

Telefax: 0043 (0) 72 48 600-511

e-Mail: landtechnik@poettinger.co.at

Internet: <http://www.poettinger.co.at>

GEBR. PÖTTINGER GMBH**Stützpunkt Nord**

Steinbecker Strasse 15

D-49509 Recke

Telefon: (0 54 53) 91 14 - 0

Telefax: (0 54 53) 91 14 - 14

PÖTTINGER France

129 b, la Chapelle

F-68650 Le Bonhomme

Tél.: 03.89.47.28.30

Fax: 03.89.47.28.39

GEBR. PÖTTINGER GMBH**Servicezentrum**

Spöttinger-Straße 24

Postfach 1561

D-86 899 LANDSBERG / LECH

Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169

Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656